SAMSUNG

SM-N7505

Naudotojo vadovas

www.samsung.com

Apie šį vadovą

Kadangi šis prietaisas pagamintas vadovaujantis aukštais „Samsung“ standartais ir technologijomis, jame galimi aukštos kokybės mobilieji ryšiai ir pramogos. Šis naudotojo vadovas yra skirtas išsamiai aprašyti prietaiso funkcijas ir ypatybes.

- Kad saugiai ir tinkamai naudotumėtės prietaisu, pirmiausia perskaitykite šį vadovą.
- Aprašai pagrįsti numatytaisiais prietaiso nustatymais.
- Paveikslėlių ir momentinių ekranų kopijų išvaizda gali skirtis nuo tikrojo gaminio.
- Galutiniame produkte arba dėl paslaugų teikėjo ir operatorių suteikiamos programinės įrangos turinys gali skirtis ir ji gali kisti be išankstinio įspėjimo. Norėdami naujausios šio vadovo versijos apsilankykite „Samsung“ svetainėje *www.samsung.com*.
- Turinys (aukštos kokybės turinys), kuris naudoja daug CPU arba RAM išteklių, turi įtakos visam prietaiso veikimui. Su šiuo turiniu susijusios programos gali tinkamai neveikti, atsižvelgiant į prietaiso specifikacijas ir aplinką, kurioje jis yra naudojamas.
- Kiekvieno prietaiso, programinės įrangos ar paslaugos tiekėjo galimos funkcijos ir papildomos paslaugos gali skirtis.
- Programos ir jų funkcijos priklauso nuo šalies, regiono ar techninės įrangos specifikacijų. „Samsung“ neatsako už su veikimu susijusias problemas, kurias sukelia ne „Samsung“ programos.
- „Samsung“ neatsako už veikimo sutrikimus ar neatitikimus, kurie kyla dėl keistų registrų nustatymų ar modifikuotos operacinės sistemos programinės įrangos. Bandydami tinkinti operacinę sistemą galite paveikti prietaisą arba programas ir gali pradėti veikti netinkamai.
- Šiame prietaise įdiegtai programinei įrangai, garso šaltiniams, ekrano fonams, paveikslėliams ir kitam medijos turiniui suteikta riboto naudojimo licencija. Šių medžiagų išrinkimas ir naudojimas komerciniams ar kitokiems tikslams yra autoriaus teisių pažeidimas. Naudotojai yra visiškai atsakingi už nelegalų medijos naudojimą.
- Už duomenų paslaugas, pavyzdžiui, susirašinėjimo, įkėlimo bei atsisiuntimo, automatinio sinchronizavimo, ar vietos naudojimo paslaugas gali būti imami papildomi mokesčiai. Kad nepatirtumėte papildomų mokesčių, pasirinkite tinkamą mokėjimo planą. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į operatorių.

- Numatytosios programos, kurios iš anksto įdiegtos į prietaisą, gali būti atnaujintos be išankstinio įspėjimo ir prietaisas gali jų nepalaikyti. Jei turite klausimų apie su prietaisu pateikiamas programas, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru. Dėl naudotojo įdiegtų programų teiraukitės paslaugų teikėjo.
- Modifikavus prietaiso operacinę sistemą arba įdiegus programinės įrangos ne iš oficialių šaltinių prietaisas gali pradėti netinkamai veikti ir galite netekti duomenų arba jie gali susigadinti. Šie veiksmai yra „Samsung“ licencinės sutarties pažeidimai ir taip pažeisite garantijos sąlygas.

Instrukcijų piktogramos

Įspėjimas: atvejai, kai galite susižaloti ar sužaloti kitus

Perspėjimas: atvejai, kai galite sugadinti savo prietaisą ar kitą įrangą

Pastaba: pastabos, naudojimo patarimai ar papildoma informacija

Autoriaus teisės

© Autoriaus teisės „Samsung Electronics“, 2014

Šis vadovas saugomas pagal tarptautinius autoriaus teisių įstatymus.

Jokios šio vadovo dalies negalima perkurti, platinti, versti arba persiųsti bet kokia forma ir bet kokiu būdu: elektroniniu ar mechaniniu, įskaitant fotokopijavimą, įrašymą arba saugojimą bet kokiuose informaciniuose puslapiuose ir gavimo sistemose be išankstinio „Samsung Electronics“ leidimo.

Prekių ženklai

- „SAMSUNG“ ir „SAMSUNG“ logotipas yra registruotieji „Samsung Electronics“ prekių ženklai.
- „Bluetooth®“ yra pasaulinis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekių ženklas.
- „Wi-Fi®“, „Wi-Fi Protected Setup™“, „Wi-Fi Direct™“, „Wi-Fi CERTIFIED™“ ir „Wi-Fi“ logotipas yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.
- Visi prekių ženklai ir autorių teisės priklauso atitinkamiems savininkams.

Turinys

Pradžia

8 Prietaiso išvaizda
9 Mygtukai
10 „S Pen“ rašiklis
10 Komplekto turinys
11 SIM arba USIM kortelės ir akumuliatoriaus įdėjimas
14 Akumuliatoriaus įkrovimas
16 Atminties kortelės įdėjimas
18 „S Pen“ galiuko keitimas
19 Prietaiso įjungimas ir išjungimas
20 Prietaiso laikymas
20 Garsumo keitimas
20 Perjungimas į tylųjį režimą

Pagrindai

21 Indikacinės piktogramos
22 Naudojimasis jutikliniu ekranu
26 Valdymo judesiai
30 Judesiai delnu
31 „S Pen“ naudojimas
35 Peržiūra ore
36 Samsung išmanioji pauzė
37 Samsung išmanusis slinkimas
37 Jutiklinio ekrano jautrumo didinimas
38 Kelių langų režimo aktyvinimas
39 Pranešimų piktogramos
41 Pradžios ekranas
44 Užrakintas ekranas
46 Programų naudojimas
47 Programų ekranas
48 Žinynas
48 Valdymas viena ranka
48 Teksto įvedimas
51 Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo
52 Paskyrų kūrimas
53 Failų perkėlimas
55 Prietaiso sauga
56 Prietaiso naujinimas

Ryšiai

57 Telefonas
63 Adresatai
67 Žinutės
68 El. paštas
70 „Google Mail“
72 „Hangout“
72 „Google+“
73 Nuotraukos
73 „ChatON“

Žiniatinklis ir tinklai

74 Internetas
75 „Chrome“
76 „Bluetooth“
77 „Screen Mirroring“
78 „Samsung Link“
79 „Group Play“
81 NFC
82 S Beam
83 „WatchON“

Medija

84 Muzika
86 Fotoaparatas
93 Galerija
97 „Story Album“
98 Vaizdo įrašas
99 „YouTube“
100 My Magazine
101 „Flipboard“
101 „SketchBook for Galaxy“
101 „Bloomberg+“

Programos ir medijos parduotuvės

102 „Google Play“ parduotuvė
103 „Samsung Apps“
103 „Play“ knygos
104 „Play Movies“
104 „Google Play“ muzika
104 „Google Play“ žaidimai
104 „Play“ kioskas

Priemonės

105 S Note
112 Action Memo
113 S Planner
116 „Dropbox“
116 Diskas
117 „Cloud“
118 Laikrodis
120 Skaičiuotuvas
120 „S Health“
127 S Translator
127 Diktofonas
130 „S Voice“
131 „S Finder“
131 „Google“
132 Paieška balsu
133 Įrašų knyga
134 Mano failai
135 Atsisiųsti elem.
135 „TripAdvisor“
135 „Evernote“

Kelionės ir vietos nustatymas

136 Žemėlapiai

Nustatymai

137 Apie nustatymus
137 Ryšiai
141 Įrenginys
149 Valdikliai
156 Bendri nustatymai

Trikčių diagnostika

Pradžia

Prietaiso išvaizda

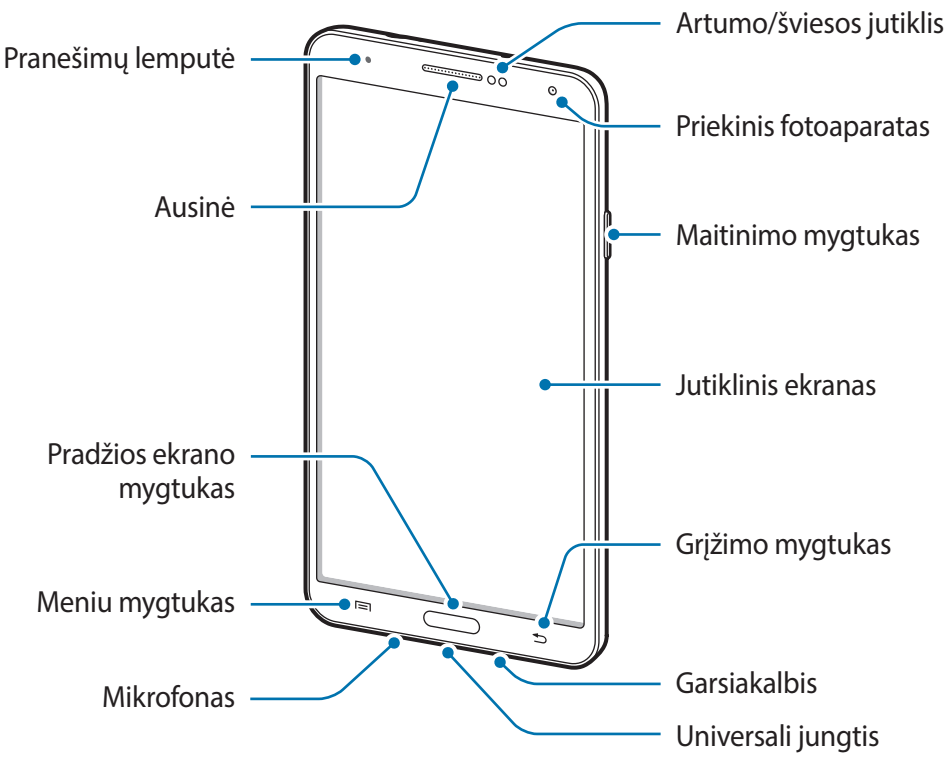

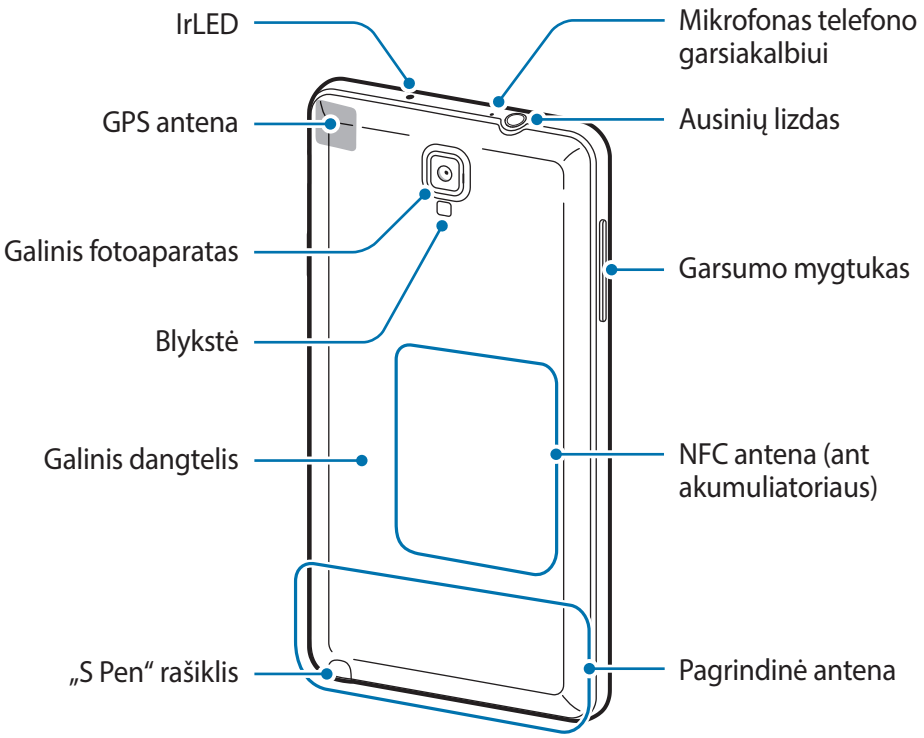

Prietaiso viršutinėje dalyje esantis mikrofonas veikia tik tuomet, kai naudojatės garsiakalbiu ar filmuojate vaizdo įrašus.

- Neuždenkite antenos srities rankomis ar kitais objektais. Tai gali sukelti ryšio problemas ar pareikalauti daugiau akumuliatoriaus energijos.
- Nenaudokite apsauginių ekrano plėvelių. Tai gali trikdyti jutiklinio ekrano veikimą.
- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas sušlaptų. Sudrėkęs arba įmestas į vandenį jutiklinis ekranas gali sugesti.

Mygtukai

Mygtukas	Funkcija
Įjungimo	• Norėdami įjungti arba išjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę. • Norėdami užrakinti ar atrakinti prietaisą, paspauskite. Išsijungus ekranui prietaisas pereina į užrakto režimą.
Meniu	• Norėdami atidaryti dabartinio ekrano galimas parinktis, palieskite. • Jei norite paleisti „S Finder“, bakstelėkite pradžios ekrane ir palaikykite.
Pradžios	• Norėdami grįžti į Pradžios ekraną, paspauskite. • Norėdami atidaryti paskiausiai naudotų programų sąrašą, paspauskite ir laikykite paspaudę.
Grįžimo atgal	• Norėdami grįžti į ankstesnį ekraną, palieskite.
Garsumo	• Norėdami keisti prietaiso garsumą, paspauskite.

„S Pen“ rašiklis

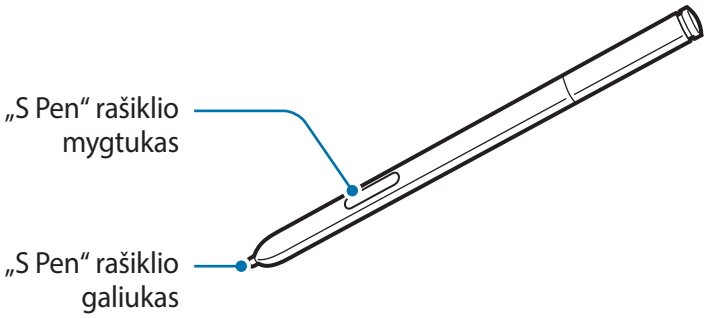

Pavadinimas	Funkcija
„S Pen“ rašiklio galiukas	• Atlikite veiksmus „S Pen“ rašikliu. (22 psl.)
„S Pen“ rašiklio mygtukas	• Atlikite pažangius veiksmus „S Pen“ rašikliu. (31 psl.)

Komplekto turinys

Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:

- Prietaisas
- Akumuliatorius
- Trumpasis darbo pradžios vadovas

- Su prietaisu teikiami elementai ir bet kokie galimi priedai gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.
- Kartu teikiami elementai skirti tik šiam prietaisui ir gali būti nesuderinami su kitais prietaisais.
- Išvaizda ir specifikacijos gali keistis be išankstinio įspėjimo.
- Papildomų priedų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ mažmeninės prekybos atstovo. Prieš įsigydami įsitikinkite, kad jie suderinami su prietaisu.
- Kiti priedai gali būti nesuderinami su šiuo prietaisu.
- Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus priedus. Netinkamų priedų sukeltas netinkamas veikimas nėra dengiamas garantijos.
- Tai, ar bet kuris iš priedų yra galimas, priklauso tik nuo juos gaminančių įmonių. Norėdami daugiau informacijos apie galimus priedus, žr. „Samsung“ svetainėje.

SIM arba USIM kortelės ir akumuliatoriaus įdėjimas

Įdėkite mobiliųjų telefonų paslaugų teikėjų duotą SIM arba USIM kortelę ir pridedamą akumuliatorių.

- Su prietaisu veikia tik „MicroSIM“ kortelės.
- Kai kurios LTE paslaugos gali būti negalimos, atsižvelgiant į paslaugų teikėją. Išsamios informacijos apie galimas paslaugas teiraukitės paslaugų teikėjo.

1 Nuimkite galinį dangtelį.

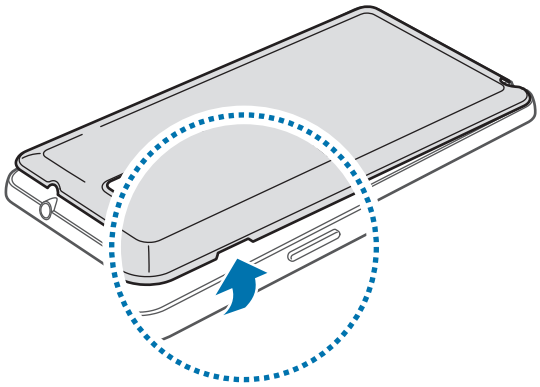

Nuimdami galinį dangtelį būkite atsargūs, kad nesusižeistumėte pirštų nagų.

Nelankstykite ir nesukinėkite galinio dangtelio per stipriai. Priešingu atveju galima apgadinti dangtelį.

2 Įdėkite SIM arba USIM kortelę taip, kad aukso spalvos kontaktai būtų nukreipti žemyn.

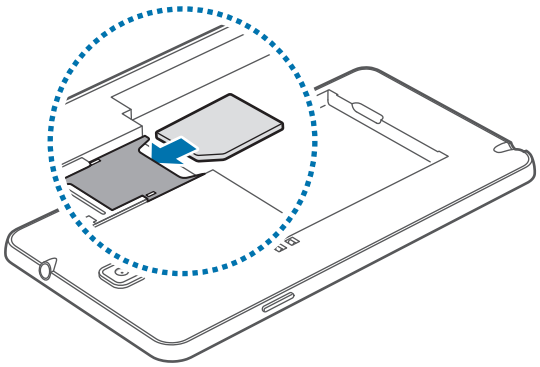

3 Stumkite SIM arba USIM kortelę, kol ji užsifiksuoja reikiamoje vietoje.

- Nekiškite atminties kortelės į SIM kortelės angą. Atminties kortelei įstrigus SIM kortelės angoje, nugabenkite prietaisą į „Samsung“ techninio aptarnavimo centrą, kad šio centro specialistai išimtų atminties kortelę.
- Imkitės saugumo priemonių ir neleiskite kitiems naudotis jūsų SIM arba USIM kortele. „Samsung“ neatsako už jokius nuostolius ar nepatogumus, kuriuos galėjo sukelti pamestos ar pavogtos kortelės.

4 Įdėkite akumuliatorių.

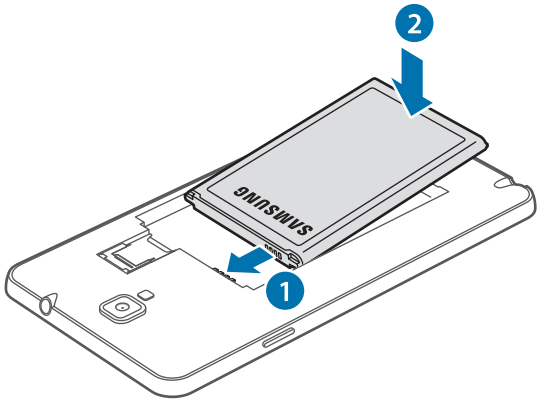

5 Iš naujo uždėkite galinį dangtelį.

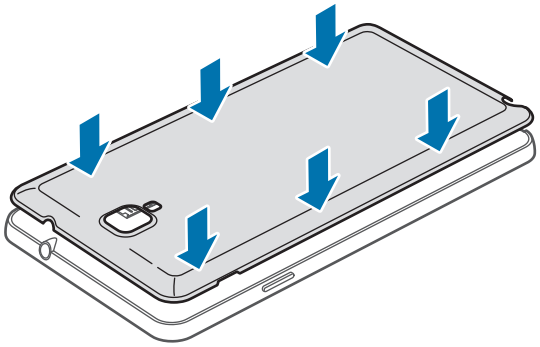

SIM arba USIM kortelės ir akumuliatoriaus išėmimas

1 Nuimkite galinį dangtelį.

2 Išimkite akumuliatorių.

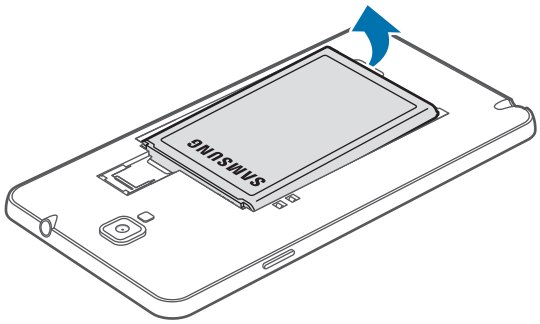

3 Švelniai spustelėkite SIM arba USIM kortelę pirštu, o tuomet ištraukite.

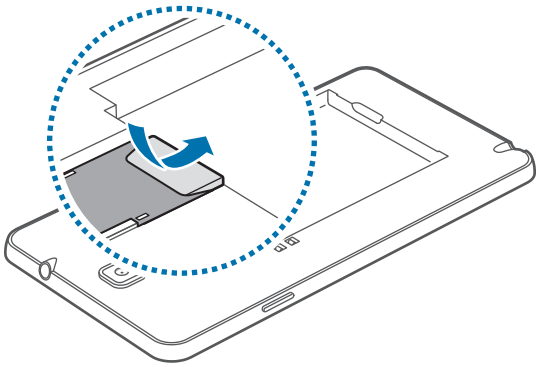

Akumuliatoriaus įkrovimas

Įkraukite akumuliatorių įkrovikliu prieš naudodamiesi prietaisu pirmą kartą. Norint įkrauti akumuliatorių, taip pat galima naudotis kompiuteriu, sujungiant jį su prietaisu USB laidu.

Naudokitės tik „Samsung“ patvirtintais įkrovikliais, akumuliatoriais ir laidais. Naudojantis nepatvirtintais įkrovikliais ar kabeliais gali susprogti akumuliatorius arba galite sugadinti prietaisą.

- Akumuliatoriui senkant, išgirsite perspėjimo signalą ir bus rodomas senkančio akumuliatoriaus pranešimas.
- Jei akumuliatorius yra visiškai išsikrovęs, prietaiso nebus galima įjungti iš karto, kai prijungsite jį prie įkroviklio. Prieš įjungdami prietaisą, kelias minutes įkraukite išsieikvojusį akumuliatorių.
- Jeigu vienu metu naudojate kelias programas, tinklo programas arba programas, kurias reikia jungti su kitu įrenginiu, akumuliatorius greitai išsieikvos. Kad prietaisas neatsijungtų nuo tinklo arba neišsijungtų maitinimas perkeliant duomenis, šias programas naudokite tik kai prietaisas visiškai įkrautas.

Įkrovimas naudojant įkroviklį

USB laidą prijunkite prie USB adapterio ir prijunkite USB laido galą prie universalios jungties.

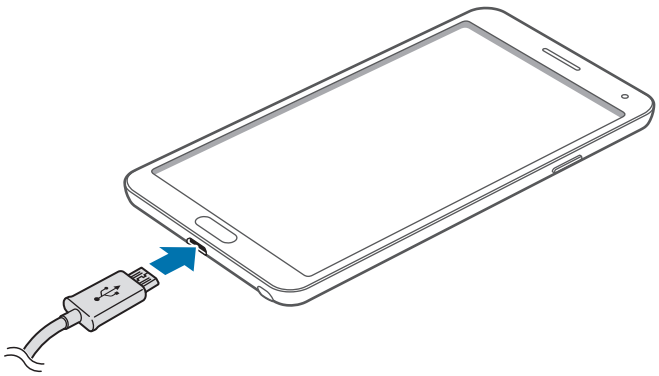

Neteisingai prijungdami įkroviklį galite smarkiai sugadinti prietaisą. Bet kokiems dėl neteisingo naudojimo kilusiems pažeidimams nėra teikiama garantija.

- Kraunamą prietaisą galite naudoti, tačiau dėl to jo akumuliatorius ilgiau krausis.
- Jeigu įkraunant prietaisą elektros maitinimas netolygus, jutiklinis ekranas gali neveikti. Jeigu taip atsitiko, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso.
- Kraunamas prietaisas gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti prietaiso naudojimo ar darbo laiko. Jei akumuliatoriaus įkaista labiau nei įprastai, įkroviklis gali nustoti krauti.
- Jeigu prietaisas tinkamai nesikrauna, nuneškite jį ir įkroviklį į „Samsung“ techninio aptarnavimo centrą.

Visiškai įsikrovus, atjunkite prietaisą nuo įkroviklio. Pirmiausia atjunkite įkroviklį nuo prietaiso ir tik tada atjunkite jį nuo elektros lizdo.

Neišimkite akumuliatoriaus neatjungę įkroviklio. Taip galite sugadinti prietaisą.

Norėdami tausoti energiją atjunkite įkroviklį, kai jo nenaudojate. Įkroviklis neturi maitinimo jungiklio, todėl turite atjungti jį nuo elektros lizdo, kai juo nesinaudojate, taip neeikvodami veltui elektros. Įkraunant kroviklį reikėtų laikyti netoliese elektros lizdo ir lengvai pasiekiamą.

Akumuliatoriaus įkrovimo lygio tikrinimas

Įkraunant akumuliatorių, kol prietaisas išjungtas, toliau pateikiamos piktogramos parodys akumuliatoriaus įkrovimo lygį:

Įkraunama

Visiškai įkrauta

Akumuliatoriaus vartojamos energijos sąnaudų mažinimas

Prietaise įdiegtos parinktys, padedančios taupyti akumuliatoriaus energiją. Pritaikius šias parinktis ir išjungus funkcijas fone, prietaiso akumuliatorius ilgiau neišsenka:

- Kai prietaiso nenaudojate, paspaudę Maitinimo mygtuką, perjunkite jį į miego režimą.
- Užduočių valdikliu uždarykite nenaudojamas programas.
- Išjunkite „Bluetooth“ funkciją.
- Išjunkite „Wi-Fi“ funkciją.
- Išjunkite programų automatinio sinchronizavimo funkciją.
- Sutrumpinkite foninio apšvietimo trukmę.
- Sumažinkite ekrano ryškumą.

Atminties kortelės įdėjimas

Prietaise galima naudoti iki 64 GB talpos atminties korteles. Priklausomai nuo atminties kortelės gamintojo ir jos tipo, kai kurios atminties kortelės gali būti nesuderinamos su prietaisu.

- Kai kurios atminties kortelės gali būti ne visiškai suderinamos su prietaisu. Jei naudosite netinkamas atminties korteles, galite sugadinti prietaisą arba atminties kortelę ar sugadinti kortelėje laikomus duomenis.
- Patikrinkite, ar atminties kortelę dedate teisinga puse į viršų.

- Prietaisas palaiko FAT ir „exFAT“ failų sistemos atminties korteles. Jei įdėsite kita failų sistema suformatuotą kortelę, prietaisas paprašys iš naujo formatuoti atminties kortelę.
- Dažnas duomenų rašymas ir trynimas trumpina atminties kortelių naudojimo laiką.
- Įdėjus atminties kortelę į prietaisą, jos failų katalogas atsiranda vidinės atminties **Mano failai** → **VISOS** → **SD memory card** aplanke.

1 Nuimkite galinį dangtelį ir išimkite akumuliatorių.

2 Atminties kortelę įdėkite aukso spalvos kontaktais į apačią.

3 Stumkite atminties kortelę į angą, kol ji užsifiksuoja reikiamoje vietoje.

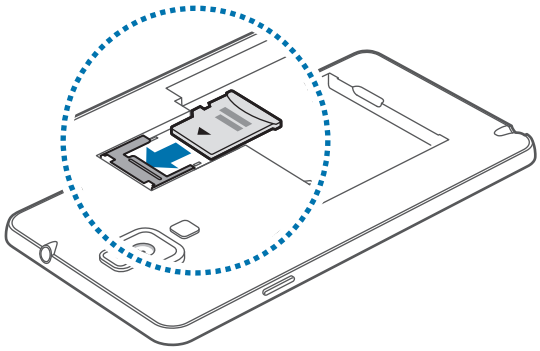

4 Atgal įstatykite akumuliatorių ir galinį dangtelį.

Atminties kortelės išėmimas

Kad saugiai išimtumėte atminties kortelę, prieš tai reikia ją atjungti. Pradžios ekrane palieskite **Program.** → **Nustatymai** → **Bendri nustatymai** → **Saugykla** → **Atjungti SD kortelę**.

1 Nuimkite galinį dangtelį ir išimkite akumuliatorių.

2 Ištraukite atminties kortelę.

3 Atgal įstatykite akumuliatorių ir galinį dangtelį.

Nebandykite išimti atminties kortelės, kol prietaisas siunčia ar bando pasiekti informaciją. Tai padarę galite prarasti duomenis ar sugadinti ar pažeisti atminties kortelę ar prietaisą. „Samsung“ neatsako už nuostolius, dėl neteisingo pažeistos atminties kortelės naudojimo, įskaitant duomenų praradimą.

Atminties kortelės formatavimas

Kompiuteryje suformatuota atminties kortelė gali būti nesuderinama su prietaisu. Atminties kortelę formatuokite prietaise.

Pradžios ekrane palieskite **Program.** → **Nustatymai** → **Bendri nustatymai** → **Saugykla** → **Formatuoti SD kortelę** → **Formatuoti SD kortelę** → **Trinti viską**.

Atminkite, kad prieš formatuodami atminties kortelę turite pasidaryti visų svarbių prietaise laikomų duomenų atsargines kopijas. Gamintojas neteikia garantijos dėl duomenų praradimo, jei už tai atsakingas pats naudotojas.

„S Pen“ galiuko keitimas

Naudojant „S pen“ gali atbukti „S pen“ galiukas. Jei galiukas atbukęs, pakeiskite jį nauju.

1 Tvirtai laikykite galiuką pincetu, o paskui ištraukite.

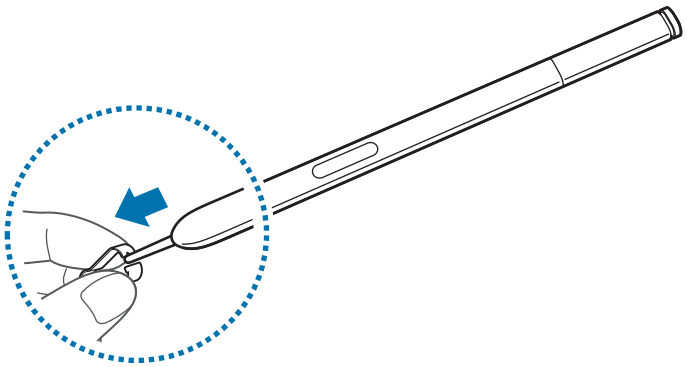

2 Įstatykite naują galiuką į „S pen“, kad pasigirstų spragtelėjimas.

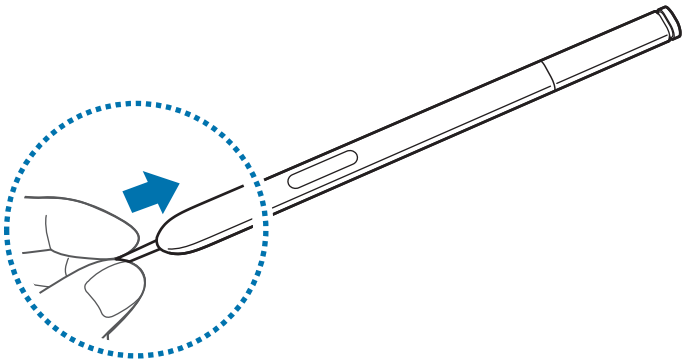

Saugokite, kad pirštas neįstrigtų tarp pinceto ir galiuko.

- Nenaudokite pakartotinai senų galiukų. Priešingu atveju galite sugadinti „S pen“.
- Nespauskite galiuko per stipriai, kai įstatote jį į „S pen“.
- Neįstatykite apvalaus galiuko galo į „S pen“. Taip galite sugadinti „S pen“ ar prietaisą.

Juodos spalvos galiukas turi juodą guminį dangtelį. Jei guminis dangtelis susidėvėjo, pakeiskite galiuką nauju.

Prietaiso įjungimas ir išjungimas

Pirmą kartą įjungdami prietaisą vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad nustatytumėte prietaisą.

Norėdami išjungti įrenginį, paspauskite ir laikykite paspaudę maitinimo mygtuką kelias sekundes.

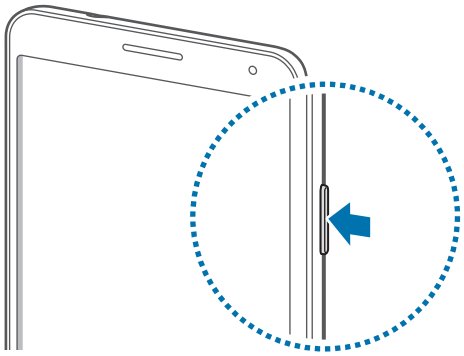

- Vietose, kur belaidžių įrenginių naudojimas apribotas, pvz., lėktuvuose ar ligoninėse, vykdykite visus iškabintus personalo nurodymus ir įspėjimus.
- Jei norite išjungti belaides funkcijas, paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo mygtuką bei palieskite **Lėktuvo režimas**.

Jei norite išjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo mygtuką ir tuomet palieskite **Išjungti**.

Prietaiso laikymas

Neuždenkite antenos srities rankomis ar kitais objektais. Tai gali sukelti ryšio problemas ar pareikalauti daugiau akumuliatoriaus energijos.

Garsumo keitimas

Jei norite keisti skambėjimo tono garsumą arba muzikos ar vaizdo įrašo grojimo garsumą, paspauskite Garsumo mygtuką aukštyn arba žemyn.

Perjungimas į tylųjį režimą

Naudokitės vienu iš šių būdų:

- Paspauskite ir laikykite paspaudę Garsumo mygtuką, kol jis persijungs į tylųjį režimą.
- Paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo mygtuką ir palieskite **Nutildyti** arba **Vibruoti**.
- Ekrano viršuje atidarykite pranešimų sritį ir palieskite **Garsas** arba **Vibruoti**.

Pagrindai

Indikacinės piktogramos

Ekrano viršuje rodomos piktogramos pateikia informacijos apie prietaiso būseną. Žemiau esančioje lentelėje pateikiamos dažniausios piktogramos.

Piktograma	Reikšmė
	Nėra signalo
	Signalo stiprumas
	Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšio zonos ribų)
	Prisijungta prie GPRS tinklo
	Prisijungta prie EDGE tinklo
	Prisijungta prie UMTS tinklo
	Prisijungta prie HSDPA tinklo
	Prisijungta prie HSPA+ tinklo
	Prisijungta prie LTE tinklo
	„Wi-Fi“ prijungtas
	„Bluetooth“ funkcija įjungta
	GPS ryšys įjungtas
	Skambinama
	Praleisti skambučiai
	Išmaniojo ekrano funkcija įjungta
	Sinchronizuota su žiniatinkliu
	Prijungta prie kompiuterio
	Neįdėta SIM arba USIM kortelė
	Nauja teksto arba multimedijos žinutė
	Įjungtas žadintuvas
	„S pen“ išimtas
	Įjungtas tylusis režimas

Piktograma	Reikšmė
	Įjungtas vibracijos režimas
	Įjungtas lėktuvo režimas
	Klaida arba perspėjimas
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis

Naudojimasis jutikliniu ekranu

Jei norite naudotis jutikliniu ekranu, naudokitės tik pirštais arba „S Pen“ rašikliu.

- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas susiliestų su kitais elektriniais prietaisais. Dėl elektros iškrovos jutiklinis ekranas gali sugesti.
- Norėdami nepažeisti jutiklinio ekrano, nelieskite jo aštriais daiktais, nespauskite jo stipriai pirštų galais.

- Įrenginys gali neatpažinti jutiklinių įvesčių arti ekrano kraštų, kurie yra už jutiklinės įvesties srities.
- Jei paliksite jutiklinį ekraną įjungtą ir nenaudojamą ilgą laiką, gali atsirasti povaizdžių (gali sudegti ekranas) arba šešėlių. Kai nesinaudojate prietaisu, išjunkite jutiklinį ekraną.

Judesiai pirštais

Lietimas

Jei norite atidaryti programą, pasirinkti meniu elementą, paspausti ekrane rodomą mygtuką ar naudojantis ekrano klaviatūra įvesti simbolį, palieskite elementą pirštu.

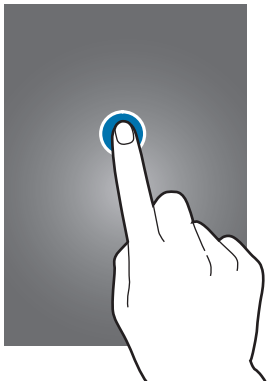

Palietimas ir laikymas

Jei norite pasiekti galimas parinktis, palieskite ir laikykite elementą daugiau nei 2 sekundes.

Vilkimas

Jei norite piktogramą, miniatiūrą ar peržiūrą perkelti į naują vietą, palieskite ir laikykite elementą ir tuomet vilkite elementą į naują vietą.

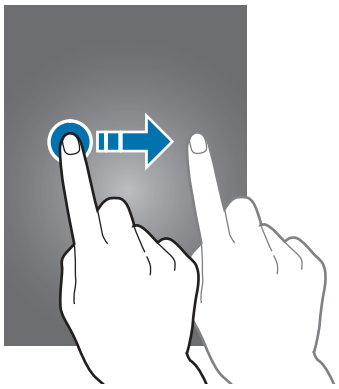

Palietimas du kartus

Palieskite du kartus tinklalapį ar vaizdą, jei norite priartinti jo dalį. Jei norite grįžti, palieskite du kartus dar kartą.

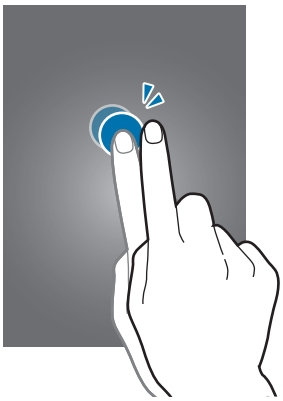

Perbraukimas

Jei norite matyti kitą skydelį, Pradžios ar Programų ekrane perbraukite kairėn ar dešinėn. Jei norite slinkti tinklalapyje ar sąraše, pvz., adresatų, perbraukite aukštyn ar žemyn.

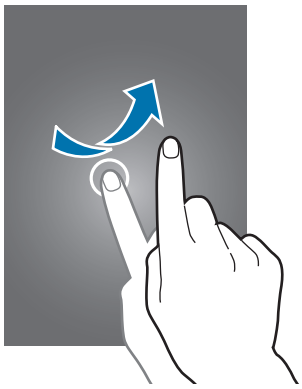

Suspaudimas

Atitraukite du pirštus tinklalapyje, žemėlapyje ar vaizde, jei norite priartinti jo dalį. Jei norite nutolinti, suspauskite.

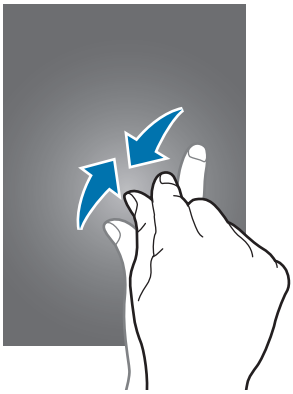

Valdymo judesiai

Prietaisą galima valdyti paprastais judesiais.

Prieš naudodami judesius įsitikinkite, kad judesio funkcija yra aktyvinta. Pradžios ekrane palieskite **Program.** → **Nustatymai** → **Valdikl.** → **Judesiai**, tada vilkite **Judesiai** jungiklį dešinėn.

Smarkiai pakračius prietaisą arba jį sutrenkus gali atsirasti nenorima įvestis. Tinkamai valdykite judesius.

Ekrano pasukimas

Daugelis programų gali rodyti vaizdą vertikalioje ar horizontalioje padėtyje. Pasukus prietaisą ekranas automatiškai prisitaiko prie naujosios vaizdo rodymo padėties.

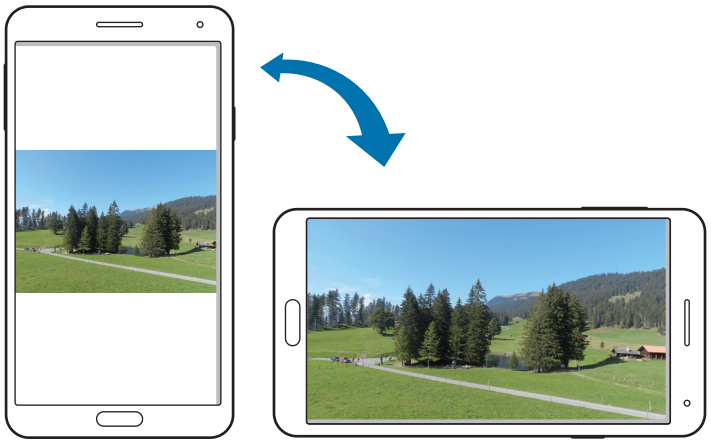

Jei norite išvengti automatinio ekrano pasukimo, atidarykite pranešimų sritį ir panaikinkite **Ekrano sukimas** žymėjimą.

- Naudojantis kai kuriomis programomis negalima pasukti ekrano.
- Kai kurios programos rodo skirtingą ekraną priklausomai nuo padėties. Pasukus skaičiuoklę į horizontalią padėtį, ji tampa moksline.

Pakėlimas

Kai pakeliate prietaisą kurį laiką juo nesinaudoję ar kai ekranas buvo išjungtas, prietaisas suvibruos, jei bus praleistų skambučių ar naujų žinučių.

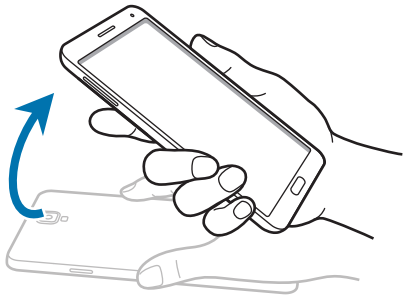

Laikymas prie ausies

Jei norite paskambinti peržiūrėdami skambučio, žinutės ar adresato informaciją, pakelkite ir laikykite prietaisą prie ausies.

Slinkimas norint perkelti

Jei norite perkelti elementą į kitą Pradžios ar programų ekrano skydelį, palieskite ir laikykite elementą ir tuomet pajudinkite prietaisą kairėn arba dešinėn.

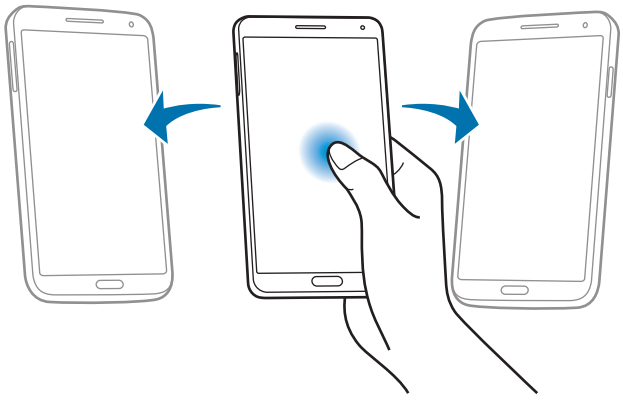

Slinkimas norint naršyti

Jei norite slinkti vaizdu, jį priartindami palieskite ir laikykite rodyklę ekrane, tada pajudinkite prietaisą bet kuria kryptimi.

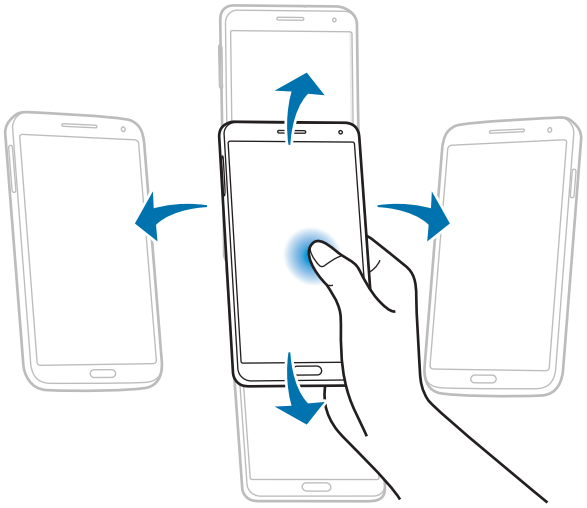

Apvertimas

Norėdami nutildyti skambėjimo toną arba pristabdyti medijos atkūrimą apverskite prietaisą.

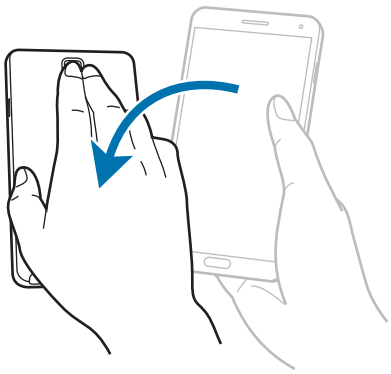

Pakreipimas

Palieskite ir laikykite du taškus ekrane, tada pakreipkite prietaisą atgal ar į priekį, jei norite artinti ar nutolinti.

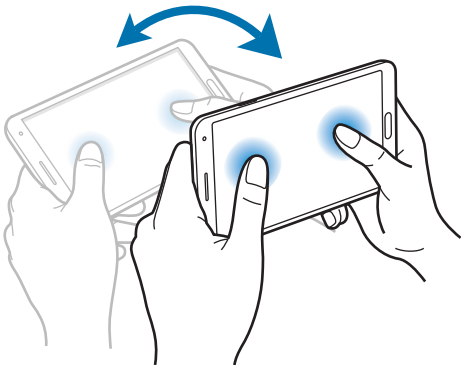

Judesiai delnu

Valdykite prietaisą naudodami delnu liesdami ekraną ir naudodami judesius.

Prieš naudodami judesius įsitikinkite, kad delno judesio funkcija yra aktyvinta. Pradžios ekrane palieskite **Program.** → **Nustatymai** → **Valdikl.** → **Delno gestas**, tada vilkite **Delno gestas** jungiklį dešinėn.

Brūkštelėjimas

Jei norite užfiksuoti ekrano nuotrauką, brūkštelėkite ranka per ekraną. Vaizdas išsaugomas **Galerija** → **Screenshots**. Naudojantis kai kuriomis programomis ekrano nuotraukos užfiksuoti negalima.

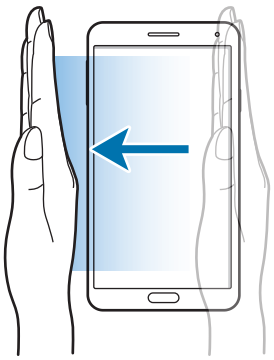

Uždengimas

Uždenkite ekraną delnu, jei norite pristabdyti medijos leidimą.

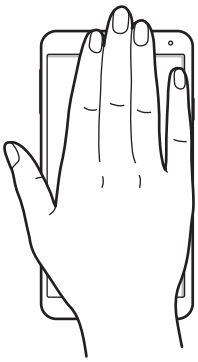

„S Pen“ naudojimas

Naudodamiesi pridedamu „S Pen“ rašikliu galite nesudėtingai pasirinkti elementus ar atlikti funkcijas. Veiksmai, atlikti „S Pen“ rašikliu ir laikant paspaudus mygtuką, suteikia papildomo funkcionalumo, pvz., galite užfiksuoti ekraną.

Norėdami naudotis „S Pen“ rašikliu, ištraukite jį iš angos.

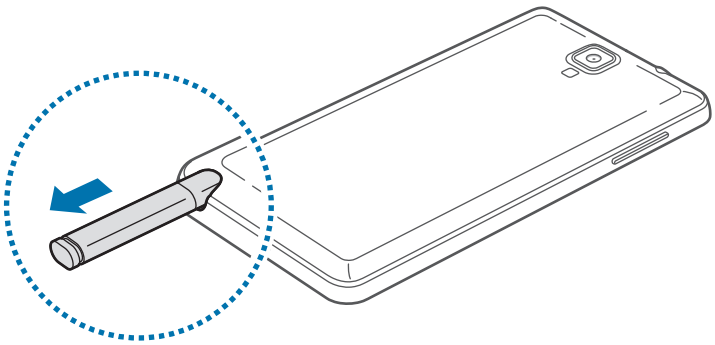

Ištraukus „S Pen“ rašiklį iš angos prietaisas jį atpažįsta ir:

- Įjungia jutiklinį ekraną (jei jis išjungtas).
- Paleidžiama „Action Memo“ arba parodomos gestų komandos.

- „S pen“ rašiklio galiukas yra keičiamas. Jei rašiklio galiukas atbukęs, pakeiskite jį nauju.
- Jeigu „S pen“ rašiklis blogai veikia, nugabenkite jį į „Samsung“ techninio aptarnavimo centrą. Daugiau informacijos apie „S Pen“ rašiklį ieškokite „Samsung“ svetainėje.
- Kad „S Pen“ rašiklis kuo geriau veiktų, dažniausiai laikykite jį statmeną jutikliniam ekranui ir stenkitės nerašyti pasukus aštriu kampu.
- „S Pen“ gali naudoti meniu ir grįžimo mygtukus.

Gesto komanda

Jei norite peržiūrėti gestų komandas, laikydami „S pen“ virš ekrano paspauskite „S pen“ mygtuką.

Su šia funkcija galite tiesiogiai naudoti šiuos veiksmus:

- **Action Memo**: ranka parašytą tekstą paverskite veikiančia nuoroda į vieną iš daugybės naudingų funkcijų.
- **Įrašų knyga**: rinkite įvairų turinį ir išsaugokite jį. (133 psl.)
- **Rašymas ekrane**: padarykite momentinę ekrano nuotrauką ir ją redaguokite.
- **S Finder**: ieškokite įrenginyje įvairiausio turinio. (131 psl.)
- **Rašiklio langas**: naudodami „S Pen“ rašiklį nubraižykite stačiakampį ir jo viduje atidarykite reikiamas programas.

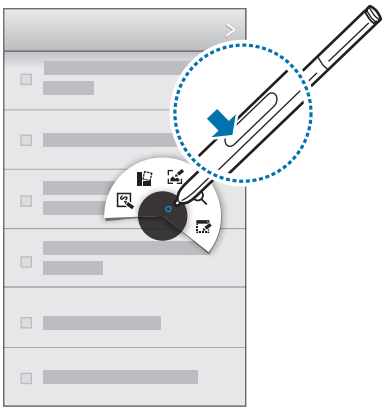

Paprasto įrašo kūrimas

Gestų komandose bakstelėkite **Action Memo**. Arba nuspaudę „S Pen“ mygtuką galite dukart bakstelėti ekraną. Užsirašykite ar nupieškite įrašą, tada pasirinkite įrašą bakstelėdami ir atlikite veiksmus, pavyzdžiui, skambinkite, pridėkite adresatus ir siųskite žinutes.

Pasirinkę apie sritį nubrėžkite liniją naudodamiesi „S Pen“ ir atlikite veiksmus su pasirinkta sritimi.

Ekrano kopijų fiksavimas

Gestų komandose bakstelėkite **Rašymas ekrane**. Arba nuspaudę „S pen“ mygtuką palieskite ekraną ir laikykite, kol išgirsite spragtelėjimą. Galima piešti ar rašyti ant ekrano vaizdo arba jį apkarpyti.

Ekrano nuotrauka išsaugoma aplanke **Galerija** → **Screenshots**.

Naudojantis kai kuriomis programomis ekrano nuotraukos užfiksuoti negalima.

Kelių programų paleidimas

Gestų komandose bakstelėkite **Rašiklio langas**. Nubrėžkite liniją aplink sritį, tada pasirinkite programą. Programa paleidžiama jūsų apibrėžtoje srityje.

Norėdami sumažinti programą bakstelėkite . Sumažintos programos rodomos kaip slankiosios piktogramos.

Norėdami padidinti programą bakstelėkite .

Jei programas norite uždaryti, bakstelėkite .

Galimų parinkčių atidarymas

Prie kai kurių elementų yra kontekstinis meniu, dėl kurio „S pen“ rašiklio žymeklis pradeda šviesti. Jei norite peržiūrėti meniu, laikydami „S pen“ virš reikiamo elemento paspauskite „S pen“ mygtuką.

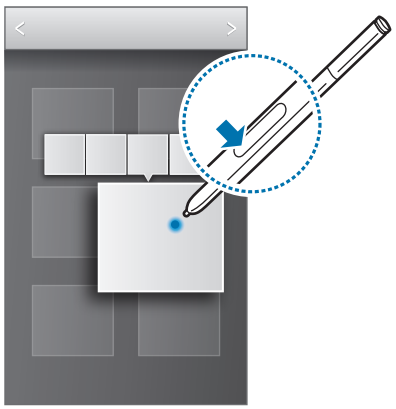

Vaizdo pasirinkimas ir fiksavimas

Paspaudę „S pen“ rašiklio mygtuką pieškite liniją aplink norimą pažymėti sritį.

Jei reikia, naudokitės viena šių parinkčių:

- : atkuriamas originalus pasirinkimas.
- : pasirinkimas konvertuojamas į apskritimo formą.
- : pasirinkimas konvertuojamas į stačiakampio formą.
- : tinkinamas pasirinkimas.

Ekrano apačioje pasirinkite vieną iš pasirodžiusių programų, kurią norėsite naudoti su pasirinkta sritimi, piktogramą.

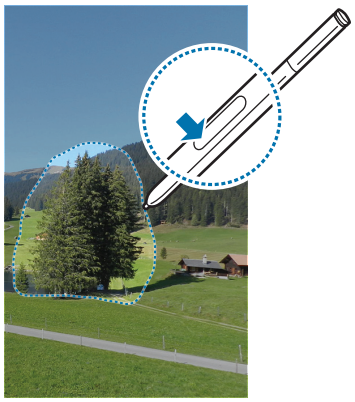

Peržiūra ore

Naudokite šią funkciją įvairioms funkcijoms atlikti, kai virš ekrano laikote „S Pen“ arba savo pirštą.

Pradžios ekrane palieskite **Program.** → **Nustatymai** → **Valdikl.** → **Peržiūra gestais**, tada vilkite **Peržiūra gestais** jungiklį dešinėn.

Jei norite peržiūrėti turinį arba informaciją iššokančiajame lange, parodykite elementą „S Pen“ arba pirštu.

Slinkti per skydelius ar sąrašus galite vesdami „S pen“ žymekliu į ekrano kraštą (aukštyn / žemyn / į kairę / į dešinę).

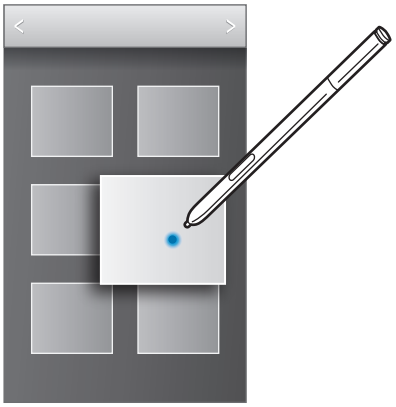

Jei kelias sekundes pirštu rodysite į tinklalapio sritį, prietaisas ją padidins.

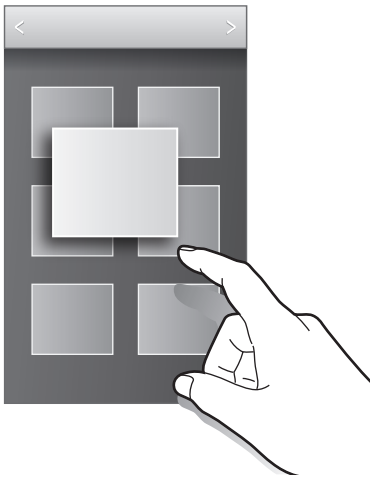

Samsung išmanioji pauzė

Naudokite šią funkciją vaizdo įrašams pristabdyti, kai nežiūrite į ekraną.

Pradžios ekrane palieskite **Program.** → **Nustatymai** → **Valdikl.** → **Išmanusis ekranas** ir pažymėkite **Išmanioji pauzė**.

Norėdami pristabdyti vaizdo įrašą, nusisukite nuo ekrano, kol jis yra atkuriamas. Norėdami tęsti atkūrimą, dar kartą pažiūrėkite į ekraną.

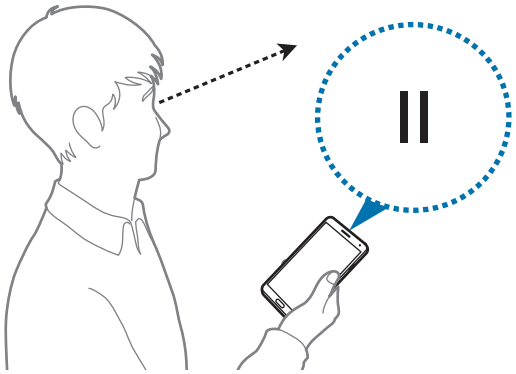

Samsung išmanusis slinkimas

Naudokite šią funkciją slinkčiai ekrane į viršų ar apačią, kai palenkiate savo galvą arba prietaisą.

Pradžios ekrane palieskite **Program.** → **Nustatymai** → **Valdikl.** → **Išmanusis ekranas** → **Išmanusis slinkimas** ir vilkite jungiklį **Išmanusis slinkimas** dešinėn. Palieskite **Išmanusis slinkimas** ir tuomet pasirinkite slinkties tipą.

Peržiūrint el. laiškus ar tinklalapius pasirodo slinkties tipo piktograma (galvos padėčiai), nurodanti judesių atpažinimo būseną.

Kai prietaisas atpažįsta galvos judesius arba prietaiso pakreipimą, piktograma pakeičiama į arba . Atsižvelgdami į tai, kuria kryptimi norite slinkti, palenkite galvą žemyn ar aukštyn arba pakreipkite prietaisą į priekį arba atgal.

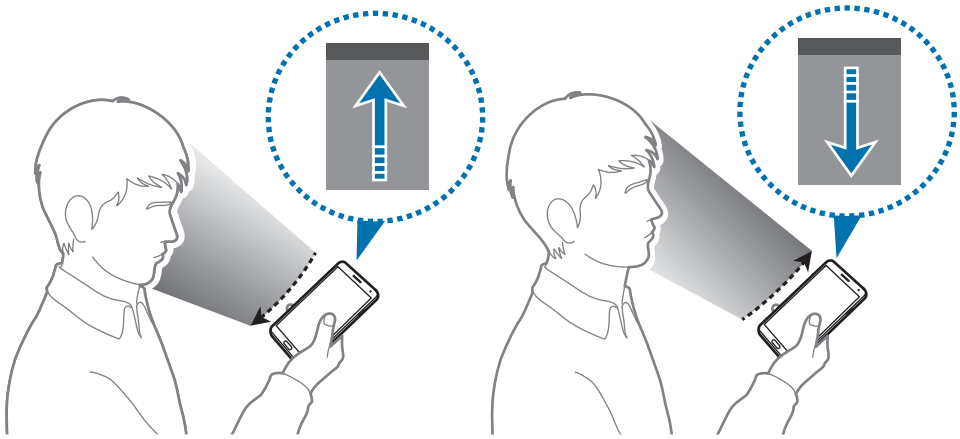

Jutiklinio ekrano jautrumo didinimas

Naudokite šią funkciją ir leiskite prietaisui padidinti lietimo jautrumą.

Pradžios ekrane palieskite **Program.** → **Nustatymai** → **Valdikl.**, o tuomet pažymėkite **Padidinti lietimo jautrumą**.

- Liesdami ekraną mūvėkite odines pirštines, kad atpažinti būtų lengviau. Kitų rūšių medžiagos gali būti neatpažįstamos.
- Siekdami geriausio rezultato, mūvėdami pirštines stipriai lieskite ekraną.
- Kai įrenginiu naudojatės per „S View“ dangtelio langelį, ekranas gali nereaguoti į lietimą, jei mūvite pirštines.

Kelių langų režimo aktyvinimas

Naudokitės šia funkcija norėdami, kad ekrane vienu metu būtų rodomos dvi veikiančios programos.

- Gali veikti tik kelių langų režimo skydelyje esančios programos.
- Paleidus programas su multimedijos failais, pvz., muziką ar vaizdo įrašus, bus grojamas garsas iš abiejų failų.
- Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

Norėdami naudotis kelių langų režimu, Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Keli langai**.

Kelių langų skydelio naudojimas

Norėdami atvaizduoti kelių langų režimo skydelį, palaikykite palietę ⮌. Kelių langų režimo skydelis pasirodo ekrano kairiojoje pusėje. Pasirinkite vieną programą, o kitą programą vilkite į naują vietą. Jūs galite paleisti vieną programą dviejuose languose tuo pačiu metu. Norėdami slėpti kelių langų režimo skydelį, dar kartą palaikykite palietę ⮌.

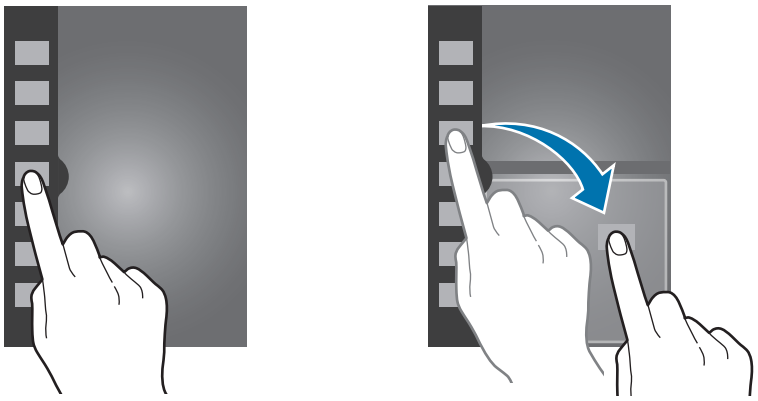

Vilkite apskritimą tarp programų skydelių į viršų ar apačią, kad sureguliuotumėte skydelių dydį.

Norėdami rodyti arba slėpti skydelį, palieskite jo rankenėlę. Kai skydelis atidarytas, palaikykite palietę rankenėlę ir vilkite į dešinįjį arba kairįjį ekrano kraštą, kad pajudintumėte skydelį.
Kai skydelis paslėptas, palaikykite palietę rankenėlę ir vilkite ją aukštyn arba žemyn, kad ją pajudintumėte.

Kelių langų režimo programų naudojimas

Kai naudojate kelių langų režimo programas, pasirinkite programos langą, palieskite apskritimą tarp programos langų ir tuomet naudokite vieną iš šių:

- : pasirinktame lange atidaro paskiausiai naudotų programų sąrašą.
- : keiskite vietas tarp kelių langų režimo programų.
- : bendrina elementus tarp programos langų. Nuvilkite elementą, kurį norite bendrinti, iš vieno lango į kitą. Kai kurios programos gali nepalaikyti šios funkcijos.
- : uždarykite programą.

Failų bendrinimas

Nuvilkite norimą bendrinti elementą į kitą langą ir bendrinkite elementą iš vieno lango į kitą. Kai kurios programos gali nepalaikyti šios funkcijos.

Susieto lango kūrimas

Naudokite šią funkciją norėdami išsaugoti esamuoju metu veikiančių kelių langų režimo programų derinį.

Kelių langų režimo skydelyje palieskite → **Kurti**, įveskite pavadinimą ir palieskite **Gerai**.

Pranešimų piktogramos

Pranešimų piktogramos pasirodo būsenos juostoje ekrano viršuje. Jos praneša apie praleistus skambučius, naujas žinutes, įvykius kalendoriuje, prietaiso būseną ir kt. Norėdami atidaryti pranešimų sritį, vilkite būsenos juostą žemyn. Jei norite matyti papildomų įspėjimų, slinkite sąrašu. Norėdami uždaryti pranešimų sritį vilkite ekrano apačioje pateikiamą juostą.

Pranešimų skydelyje galite peržiūrėti dabartinius prietaiso nustatymus. Vilkite žemyn iš būsenos juostos, tada bakstelėkite , kad galėtumėte pasinaudoti šiomis parinktimis:

- **Wi-Fi**: įjungti ar išjungti „Wi-Fi“ funkciją.
- **GPS**: įjungti arba išjungti GPS funkciją.
- **Garsas**: įjungti arba išjungti tylųjį režimą. Galite nustatyti, kad tyliajame režime prietaisas vibruotų ar neskleistų jokio garso.

- **Ekrano sukimas**: leisti arba drausti suktis sąsajai, kai pasukate prietaisą.
- **Bluetooth**: įjungti arba išjungti „Bluetooth“ funkciją.
- **Mob. duomenys**: įjungti arba išjungti duomenų ryšį.
- **Blokav. režimas**: įjungti arba išjungti blokavimo režimą. Blokavimo režimu prietaisas blokuos pranešimus. Norėdami pasirinkti norimus blokuoti pranešimus, bakstelėkite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Blokavimo režimas**.
- **Energ. taupymas**: įjungti arba išjungti energijos taupymo režimą.
- **Keli langai**: nustatykite naudoti kelių langų režimą.
- **Screen Mirroring**: įjungti arba išjungti ekrano atspindėjimo funkciją.
- **„Wi-Fi“ saitv.**: suaktyvinkite arba išjunkite „Wi-Fi“ siejimo funkciją.
- **S Beam**: įjungti arba išjungti „S Beam“ funkciją.
- **NFC**: įjungti arba išjungti NFC funkciją.
- **Peržiūra gestais**: įjungti arba išjungti peržiūros ore funkciją.
- **Lais.rank.įr. rež.**: įjunkite arba išjunkite vairavimo režimą.
- **Išman. laukimas**: įjunkite arba išjunkite „Smart Stay“ funkciją.
- **Išmanioji pauzė**: įjunkite arba išjunkite „Smart pause“ funkciją.
- **Išman. slinkim.**: įjungti arba išjungti „Samsung Smart Scroll“ funkciją.
- **Sinch.**: įjunkite arba išjunkite automatinį programų sinchronizavimą.
- **Skrydžio režim.**: įjunkite arba išjunkite skrydžio režimą.

Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

Norėdami pertvarkyti parinktis pranešimų srityje, atidarykite pranešimų sritį, palieskite → , palieskite ir palaikykite elementą, tada nuvilkite jį į kitą vietą.

Pradžios ekranas

Pradžios ekrane yra pradžios taškas, iš kurio galite pasiekti visas prietaiso funkcijas. Jame rodomos indikacinės piktogramos, valdikliai, programų nuorodos ir kt.

Pradžios ekrane gali būti keletas skydelių. Jei norite peržiūrėti kitus skydelius, slinkite kairėn ar dešinėn.

Pradžios ekrano režimo keitimas

Pradžios ekranas veikia įprastiniu ir paprastuoju režimu. Paprastajame režime pridėdami nuorodų į Pradžios ekraną galite pasiekti mėgstamiausiuosius adresatus, programas ir nustatymus.

Norėdami perjungti paprastąjį režimą, pradžios ekrane palieskite **Program.** → **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Paprastas režimas** ir tuomet nuvilkite **Paprastas režimas** jungiklį į dešinę.

Elementų pertvarkymas

Programos piktogramos pridėjimas

Pradžios ekrane palieskite **Program.**, palieskite ir laikykite programos piktogramą ir tuomet vilkite ją į skydelio rodinį.

Elemento pridėjimas

Pritaikykite pradžios ekraną pridėdami valdiklių, aplankų ar skydelių.

Palieskite ir laikykite tuščią sritį Pradžios ekrane ir tuomet pasirinkite vieną iš šių kategorijų:

- **Programos ir valdikliai**: pridėkite valdiklių arba programų į pradžios ekraną.
- **Aplankas**: kurkite naują aplanką.
- **Puslapis**: pertvarkykite pradžios ekrano skydelius.

Elemento perkėlimas

Palieskite ir laikykite elementą, tada nuvilkite jį į naują vietą. Jei norite perkelti ją į kitą skydelį, vilkite į ekrano kraštą.

Elemento pašalinimas

Palieskite ir laikykite elementą ir vilkite jį į Pradžios ekrano viršuje esančią šiukšliadėžę.
Kai šiukšliadėžė taps raudona, paleiskite elementą.

Skydelių pertvarkymas

Naujo skydelio pridėjimas

Palieskite → **Redaguoti puslapį** → .

Skydelio perkėlimas

Palieskite → **Redaguoti puslapį**, bakstelėkite ir palaikykite pranešimų sritį, tada nutempkite ją į kitą vietą.

Skydelio pašalinimas

Palieskite → **Redaguoti puslapį**, palieskite ir palaikykite srities rodinį, tada nutempkite jį į ekrano viršuje esančią šiukšliadėžę.

Ekrano fono nustatymas

Nustatykite prietaise saugomą vaizdą ar nuotrauką kaip Pradžios ekrano foną.

Pradžios ekrane palieskite → **Nustatyti ekrano foną** → **Pradžios ekranas**, ir pasirinkite vieną iš šių:

- **Ekrano fonai**: matyti ekrano fonų vaizdus.
- **Galerija**: matyti prietaiso fotoaparatu nufotografuotas nuotraukas ar vaizdus, atsiųstus iš interneto.
- **Interaktyvūs ekrano fonai**: matyti animuotus vaizdus.

Tuomet pasirinkite vaizdą ir palieskite **Nust. ekrano foną**. Arba pasirinkite vaizdą, keiskite jo dydį vilkdami rėmelį ir tuomet palieskite **Atlikta**.

Valdiklių naudojimas

Valdikliai – tai nedidelės programos, teikiančios patogias funkcijas ir informaciją pradžios ekrano rodinyje. Jei norite jais naudotis, pridėkite valdiklių iš valdiklių skydelio į Pradžios ekraną.

- Kai kurie valdikliai jungiasi prie žiniatinklio paslaugų. Už žiniatinklio valdiklio naudojimą gali reikėti papildomai mokėti.
- Galimi valdikliai gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.

Valdiklių pridėjimas į Pradžios ekraną

Pradžios ekrane palieskite **Program.** → **Valdikliai**. Valdiklių skydelyje slinkite kairėn ar dešinėn ir tuomet palieskite ir laikykite valdiklį, jei norite jį pridėti į Pradžios ekraną. Įdėkite norimoje vietoje, jei reikia, vilkdami rėmelį pakeiskite dydį, tuomet palieskite bet kurią vietą ekrane, kad išsaugotumėte valdiklio vietą.

Nustatymų nuorodų valdiklių naudojimas

Pradžios ekrane palieskite **Program.** → **Valdikliai**, tuomet norėdami atidaryti nustatymų parinkčių sąrašą palieskite ir laikykite palietę **Nustatymų trumpinys**. Pasirinkite nustatymų parinktį, kurią norite pridėti į Pradžios ekraną kaip nuorodą.

Užrakintas ekranas

Užrakintas ekranas apsaugo prietaisą nuo nepageidaujamų operacijų, kai jis nenaudojamas, taip pat leidžia pridėti tinkamus valdiklius.

Prietaiso užrakinimas ir atrakinimas

Paspaudus Maitinimo mygtuką, išjungiamas ekranas ir prietaisas pradeda veikti užrakto režimu. Jei prietaisu nesinaudojama tam tikrą laiko tarpą, jis užsirakina automatiškai.

Norėdami atrakinti, paspauskite Maitinimo mygtuką arba Pradžios ekrano mygtuką ir bet kuria kryptimi perbraukite pirštu ekrano atrakinimo srities apatinėje dalyje.

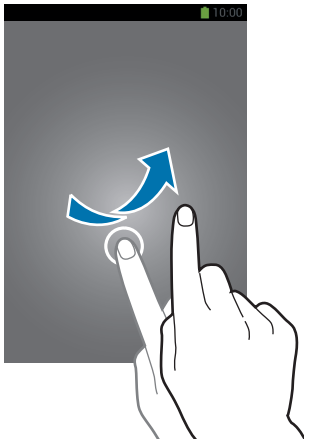

Valdiklių pridėjimas

Norėdami naudotis užrakinto ekrano valdikliais bakstelėkite **Program.** → **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Užrakinimo ekranas** → **Keli valdikliai** ir tuomet nuvilkite **Keli valdikliai** jungiklį į dešinę.

Paprastu režimu negalite naudoti valdiklių užrakintame ekrane.

Norėdami išplėsti valdiklių skydelį, vilkite jį žemyn. Slinkite dešinėn į paskutinį puslapį, palieskite + ir pasirinkite valdiklį, kurį norite pridėti užrakintame ekrane.

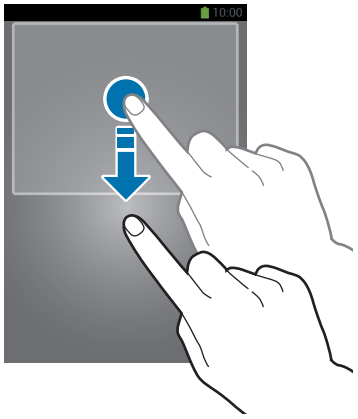

Skydelių pertvarkymas

Skydelio perkėlimas

Vilkite valdiklių skydelį žemyn, slinkite kairėn arba dešinėn, palieskite ir laikykite palietę skydelio rodinį ir vilkite jį į naują vietą.

Skydelio pašalinimas

Vilkite valdiklių skydelį žemyn, slinkite kairėn arba dešinėn, palieskite ir laikykite palietę skydelio rodinį ir vilkite jį į šiukšliadėžę, esančią ekrano viršuje.

Programų naudojimas

Prietaise gali veikti įvairių skirtingų tipų programos – nuo medijos iki internetinių.

Programos atidarymas

Pradžios ar Programų ekrane pasirinkite programos piktogramą, kad ją atidarytumėte.

Kai kuriuos programos yra sugrupuotos į aplankus. Palieskite aplanką ir tuomet palieskite programą, kad ją atidarytumėte.

Paskiausiai naudotų programų atidarymas

Jei norite atidaryti paskiausiai naudotų programų sąrašą, paspauskite ir laikykite Pradžios ekrano mygtuką.

Jei norite atidaryti, pasirinkite programos piktogramą.

Programos uždarymas

Uždarykite nenaudojamas programas taip tausodami akumuliatoriaus energiją ir išlaikydami prietaiso našumą.

Paspauskite ir laikykite Pradžios ekrano mygtuką, palieskite ir tuomet šalia programos palieskite **Baig.**, kad uždarytumėte ją. Kad uždarytumėte visas veikiančias programas, palieskite **Baigti viską**. Arba paspauskite ir laikykite Pradžios ekrano mygtuką ir tuomet palieskite .

Programų ekranas

Programų ekrane pateikiamos visų programų piktogramos, įskaitant naujai įdiegtas programas.

Jei norite atidaryti Programų ekraną, pradžios ekrane palieskite **Program.**

Jei norite peržiūrėti kitus skydelius, slinkite kairėn ar dešinėn.

Programų pertvarkymas

Palieskite → **Redaguoti**, bakstelėkite ir palaikykite programą, tada nutempkite ją į kitą vietą. Jei norite perkelti ją į kitą skydelį, vilkite į ekrano kraštą.

Aplankų tvarkymas

Kad būtų patogiau naudotis, susijusias programas patalpinkite į aplanką.

Palieskite → **Redaguoti**, bakstelėkite ir palaikykite programą, tada nutempkite ją į **Kurti aplanką**. Įveskite aplanko pavadinimą ir palieskite **Gerai**. Dėkite programas į naują aplanką jas vilkdami ir tuomet palieskite **Išsaug.**, jei norite išsaugoti išdėstymą.

Skydelių pertvarkymas

Suspauskite ekrane, palieskite ir laikykite skydelio rodinį ir tuomet vilkite jį į naują vietą.

Programų diegimas

Naudokitės programų parduotuvėmis, pavyzdžiui **Samsung Apps**, kad galėtumėte atsisiųsti ir įsidiegti programas.

Programų šalinimas

Palieskite → **Ištrinti / išjungti programas**, ir tada pasirinkite norimą pašalinti programą.

Iš anksto į prietaisą įdiegtų programų pašalinti negalima.

Žinynas

Norėdami sužinoti, kaip naudotis prietaisu ir programomis arba konfigūruoti svarbius nustatymus, žr. žinyno informaciją.

Programų ekrane palieskite **Žinynas**. Jei norite peržiūrėti patarimus, pasirinkite kategoriją.

Jei norite rūšiuoti kategorijas pagal abėcėlę, palieskite .

Norėdami ieškoti raktažodžių, palieskite .

Valdymas viena ranka

Jei norite patogiau naudotis prietaisu, galite aktyvinti valdymo viena ranka režimą. Šiame režime programų sąsajos pakeistos taip, kad būtų galima naudotis jomis viena ranka.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Valdikl.** → **Valdymas viena ranka**. Pažymėkite programas ar paslaugas, kurias norite naudoti šiame režime.

Teksto įvedimas

Jei norite įvesti tekstą, naudokitės „Samsung“ klaviatūra ar balso įvesties funkcija.

Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti kalbą į palaikomą kalbą.

Klaviatūros tipo keitimas

Palieskite bet kurį teksto įvesties laukelį, atidarykite pranešimų sritį, palieskite **Pasirinkite įvesties būdą**, tada pasirinkite norimą naudoti klaviatūros tipą.

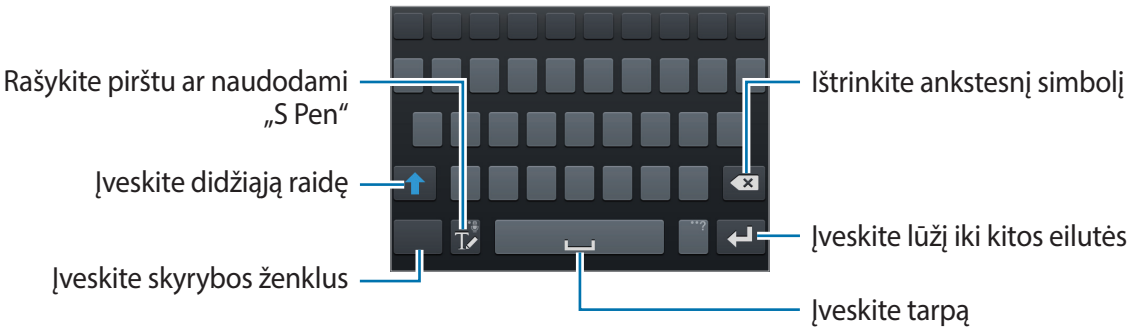

Rašymas didžiosiomis raidėmis

Prieš įvesdami simbolį palieskite . Jei norite rašyti tik didžiosiomis raidėmis, palieskite dukart.

Klaviatūros tipo keitimas

Norėdami pakeisti klaviatūros tipą, palieskite ir palaikykite , tada palieskite .

Kalbų klaviatūrų keitimas

Pridėkite kalbų prie klaviatūros ir norėdami pakeisti klaviatūros kalbą tarpo klavišu slinkite kairėn arba dešinėn.

Rašymas ranka

Palieskite , tada rašykite žodį pirštu arba „S Pen“ rašikliu. Siūlomi žodžiai rodomi įvedant simbolius. Pasirinkite siūlomą žodį.

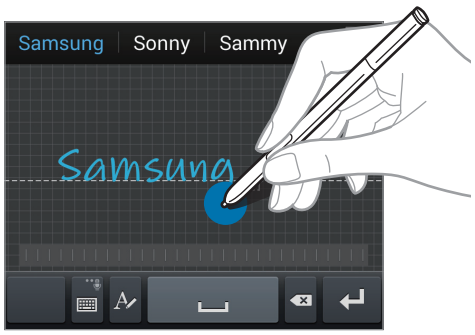

Naudokite rašymo ranka gestus, norėdami atlikti veiksmus, pvz., redaguoti, ištrinti simbolius ir įterpti tarpus. Jei norite peržiūrėti gestų vadovus, palieskite ir palaikykite , tuomet palieskite → **Žinynas** → **Naudoti rašymo ranka gestus**.

Tiesiog. rašiklio įvestis

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Valdikl.** → **„S Pen“** → **Tiesiog. rašiklio įvestis**, tada vilkite **Tiesiog. rašiklio įvestis** jungiklį dešinėn.

Laikant „S pen“ virš teksto lauko jo viršutiniame kairiajame kampe pasirodo piktograma ◪. Bakstelėkite ◪, jei norite rašyti naudodami „S pen“. Norėdami atlikti nesudėtingus koregavimus, pakeisti įvesties kalbas arba įvesti tarpą tarp simbolių, palieskite kiekvieną koregavimo įrankį, kuris rodomas rašymo ranka bloknote.

Kai ši funkcija įjungta, galite atlikti tokius veiksmus:

- Siųsti ranka rašytas žinutes.
- Skambinti parašydami adresato vardą ar telefono numerį klaviatūra.
- Nustatyti signalą tiesiog parašydami skaičius.
- Naršyti internete įrašydami tinklalapio adresą.

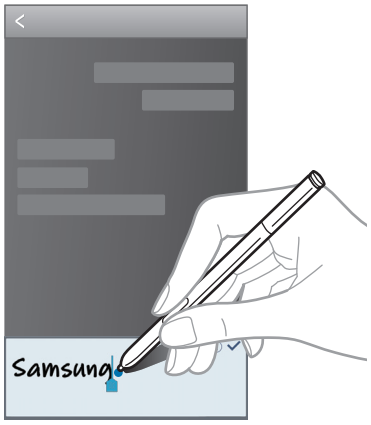

Teksto įvedimas balsu

Aktyvinkite balso įvesties funkciją ir kalbėkite į mikrofoną. Prietaisas rodys, ką pasakėte.

Jei prietaisas neatpažįsta jūsų žodžių, palieskite pabrauktą tekstą ir išskleidžiamajame sąraše pasirinkite alternatyvų žodį ar frazę.

Norėdami pakeisti kalbą ar pridėti balsu atpažįstamų kalbų, palieskite dabartinę kalbą.

Kopijavimas ir įklijavimas

Jei norite pažymėti daugiau ar mažiau teksto, palieskite ir palaikykite virš teksto, vilkite ar , tada norėdami kopijuoti palieskite **Kopijuoti**, o norėdami iškirpti – **Iškirpti**. Pažymėtas tekstas nukopijuojamas į iškarpinę.

Jei norite jį įklijuoti į teksto įvedimo laukelį, palieskite ir palaikykite toje vietoje, kur norėtumėte įterpti, ir tuomet palieskite **Įklijuoti**.

Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo

Jei norite naudotis internetu ar bendrinti medijos failus su kitais prietaisais, prijunkite prietaisą prie „Wi-Fi“ tinklo. (137 psl.)

„Wi-Fi“ įjungimas ir išjungimas

Atidarykite pranešimų sritį ir tuomet palieskite **Wi-Fi**, jei norite įjungti ar išjungti.

- Jūsų prietaisas naudojasi neharmonizuotu dažniu ir skirtas naudoti visose Europos šalyse. WLAN galima naudotis ES be jokių apribojimų, bet negalima naudotis patalpose.
- Jei norite taupyti akumuliatoriaus energiją, nesinaudodami telefonu išjunkite „Wi-Fi“.

Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklų

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Ryšiai** → **Wi-Fi** ir vilkite **Wi-Fi** jungiklį dešinėn.

Pasirinkite tinklą iš aptiktų „Wi-Fi“ tinklų sąrašo, jei reikia, įveskite slaptažodį ir tuomet palieskite **Jungtis**. Slaptažodžio reikalaujantys tinklai rodomi su spynos piktograma. Kai prietaisas prisijungs prie „Wi-Fi“ tinklo, jis automatiškai jungsis prie jo, kai bus galima.

„Wi-Fi“ tinklų pridėjimas

Jei norimas tinklas nerodomas tinklų sąraše, tinklų sąrašo apačioje palieskite **Pridėti „Wi-Fi“ tinklą**. **Tinklo SSID** įveskite tinklo pavadinimą, pasirinkite apsaugos tipą ir įveskite slaptažodį, jei tai nėra atviras tinklas, ir palieskite **Jungtis**.

„Wi-Fi“ tinklų pamiršimas

Bet kurį naudotą tinklą, įskaitant dabartinį, galima pamiršti, kad prietaisas prie jo automatiškai nesijungtų. Tinklų sąraše pasirinkite tinklą ir tuomet palieskite **Pamiršti**.

Paskyrų kūrimas

„Google“ programoms, pvz., **„Google Play“ parduotuvė**, būtina „Google“ paskyra, o **Samsung Apps** būtina „Samsung“ paskyra. Jei naudodamiesi prietaisu norite patirti daugiausia įspūdžių, susikurkite „Google“ ar „Samsung“ paskyrą.

Paskyrų pridėjimas

Jei norite neprisijungę sukurti „Google“ paskyrą, vadovaukitės instrukcijomis, pateikiamomis atidarant „Google“ programą.

Jei norite prisijungti prie „Google“ paskyros ar sukurti naują, Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Bendri nustatymai** → **Paskyros** → **Pridėti paskyrą** → **Google**. Tuomet palieskite **Nauja**, jei norite kurti naują, arba palieskite **Esama** ir tuomet, norėdami baigti paskyros sąranką, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis. Prietaise galima naudotis daugiau nei viena „Google“ paskyra.

Taip pat susikurkite „Samsung“ paskyrą.

Paskyrų šalinimas

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Bendri nustatymai** → **Paskyros**, **Mano paskyros** pasirinkite paskyros pavadinimą ir norimą pašalinti paskyrą ir palieskite **Šalinti pask.**

Failų perkėlimas

Perkelkite garso, vaizdo įrašų, vaizdų ar kitų tipų failus iš prietaiso į kompiuterį ar atvirkščiai.

- Toliau pateikiamus failų formatus palaiko programos. Kai kurie failų formatai yra nepalaikomi, atsižvelgiant į prietaiso programinės įrangos versiją ar kompiuterio operacinę sistemą.
  - Muzika: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, ir flac
  - Vaizdai: bmp, gif, jpg ir png
  - Vaizdo įrašai: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, webm ir ts
  - Dokumentas: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xlt, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, txt, asc, rtf, ir hwp
- Jei programos negali paleisti divX arba ac3 formato failų, įdiekite juos palaikančias programas.

Prijungimas prie „Samsung Kies“

„Samsung Kies“ yra kompiuterinė programa, kuri tvarko „Samsung“ prietaisuose laikomą medijos turinį ir asmeninę informaciją. Atsisiųskite „Samsung Kies“ iš „Samsung“ svetainės.

1 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.

„Samsung Kies“ paleidžiama kompiuteryje automatiškai. Jeigu „Samsung Kies“ automatiškai nepaleidžiama, dukart spustelėkite „Samsung Kies“ piktogramą kompiuteryje.

2 Perkelkite failus iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai.

Daugiau informacijos ieškokite „Samsung Kies“ programos žinyne.

Prijungimas prie „Windows Media Player“

Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegtas „Windows Media Player“ leistuvas.

1 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.

2 Atidarykite „Windows Media Player“ ir sinchronizuokite muzikos failus.

Prijungti kaip medijos prietaisą

1 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.

2 Atidarykite pranešimų sritį, tada palieskite **Prijungtas kaip medijos įrenginys** → **Medijos įrenginys (MTP)**.

Jei kompiuteris nepalaiko medijos perkėlimo protokolo (MTP) ar jame nėra įdiegta atitinkama tvarkyklė, palieskite **Fotokamera (PTP)**.

3 Perkelkite failus iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai.

Prietaiso sauga

Naudodamiesi saugos funkcijomis neleiskite kitiems naudotis ar pasiekti prietaise saugomus asmeninius duomenis ir informaciją. Atrakinant prietaisą, prašoma įvesti atrakinimo kodą.

Sekos nustatymas

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Užrakinimo ekranas** → **Ekrano užraktas** → **Šablonas**.

Sujungdami keturis ar daugiau taškų nubrėžkite seką, tuomet nubrėžkite ją dar kartą, kad patvirtintumėte. Nustatykite atsarginį ekrano atrakinimo PIN kodą, jei pamirštumėte seką.

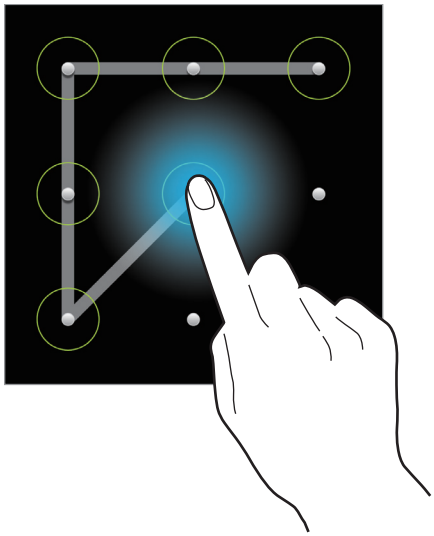

PIN kodo nustatymas

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Užrakinimo ekranas** → **Ekrano užraktas** → **PIN kodas**.

Įveskite bent keturis skaičius, tuomet, norėdami jį patvirtinti, įveskite slaptažodį.

Slaptažodžio nustatymas

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Užrakinimo ekranas** → **Ekrano užraktas** → **Slaptažodis**.

Įveskite bent keturis ženklus (įskaitant skaičius ir simbolius), tuomet, norėdami jį patvirtinti, įveskite slaptažodį.

Prietaiso atrakinimas

Paspauskite Maitinimo ar Pradžios ekrano mygtuką ir įjunkite ekraną, tuomet įveskite atrakinimo kodą.

Jeigu pamiršote atrakinimo kodą, norėdami jį atkurti nuneškite prietaisą į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Prietaiso naujinimas

Prietaisą galima atnaujinti naujausia programinės įrangos versija.

Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

Naujinimas su „Samsung Kies“

Paleiskite „Samsung Kies“ ir prijunkite prietaisą prie kompiuterio. „Samsung Kies“ automatiškai atpažins prietaisą ir, jei tokių bus, dialogo langelyje rodys galimus atnaujinimus. Jei norite pradėti naujinimą, dialogo langelyje spustelėkite naujinimo mygtuką. Informacijos apie naujinimą ieškokite „Samsung Kies“ žinyne.

- Kol prietaisas naujinamas, neišjunkite kompiuterio ir neatjunkite USB laido.
- Kol prietaisas naujinamas, neprijunkite kitų medijos prietaisų prie kompiuterio. Taip galite pakenkti naujinimo procesui.

Naujinimas belaidžiu būdu

Prietaiso programinė įranga gali būti tiesiogiai atnaujinama naudojantis programinės aparatinės įrangos belaide paslauga.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Bendri nustatymai** → **Apie įrenginį** → **Programinės įrangos naujinys** → **Atnaujinti**.

Ryšiai

Telefonas

Naudokitės šia programa, norėdami paskambinti ar atsiliepti į skambutį.

Programų ekrane palieskite **Telefonas**.

Skambinimas

Skambinimas

Naudokitės vienu iš šių būdų:

- **Klaviatūra**: naudodamiesi skaičių klaviatūra įveskite numerį ir palieskite .
- **Žurnalai**: skambinti pasirenkant numerį iš įeinančių ir išeinančių skambučių bei žinučių istorijos.
- **Parankiniai**: skambinti pasirenkant numerį iš mėgstamiausiųjų adresatų sąrašo.
- **Adresatai**: skambinti pasirenkant numerį iš adresatų sąrašo.

Spartusis numerių rinkimas

Norėdami skambinti sparčiuoju numerių rinkimu, palaikykite palietę atitinkamą skaičių.

Numerio spėjimas

Įvedant numerius klaviatūra rodomi automatiniai numerio spėjimai. Jei norite skambinti, pasirinkite vieną iš jų.

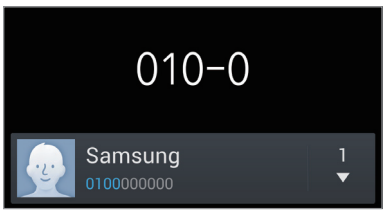

Adresatų radimas

Jei norite adresatų sąraše rasti adresatą, įveskite vardą, telefono numerį ar el. pašto adresą. Įvedant simbolius, rodomi spėjami adresatai. Jei norite skambinti, pasirinkite vieną iš jų.

Skambinimas į užsienį

Palieskite ir laikykite **0**, kol pasirodys ženklas +. Įveskite šalies kodą, regiono kodą bei telefono numerį ir tuomet palieskite .

Skambinimo metu

Galima atlikti tokius veiksmus:

- : pasirinkite vienodintuvo parinktį, kurią naudosite skambučio metu.
- : išjunkite triukšmo mažinimo funkciją, kuri pašalina fono triukšmą, kad pašnekovas geriau jus girdėtų.
- : papildomas garsas.
- **Atidėti**: sustabdyti skambutį. Jei norite tęsti atidėtą pokalbį, bakstelėkite **Atnaujint**.
- **Įtr. skam.**: rinkti antrą numerį.
- **Klaviat.**: atidaryti klaviatūrą.
- **Bg.pok.**: baikite vykstantį pokalbį.
- **Garsiak.**: aktyvinti garsiakalbį. Naudodamiesi garsiakalbiu prietaisą laikykite atokiau nuo ausų.
- **Nutildyti**: išjungti mikrofoną, kad kita šalis negalėtų jūsų girdėti.
- **Ausinės**: perjungti į „Bluetooth“ ausines, jei jos prijungtos prie prietaiso.
- **Sukeisti**: persijungti tarp dviejų skambučių.
- **Sujungti**: kai esate susijungę su dviem skambintojais, galite sukurti konferencinį skambutį. Pakartokite, jei norite pridėti daugiau pašnekovų. Ši funkcija galima tik jei veikia skambinimo keliems paslauga.

- → **Adresatai**: atidaryti adresatų sąrašą.
- → **S Note**: paleiskite „S Note“.
- → **Žinutė**: išsiųsti žinutę.
- → **Perkelti**: sujungti pirmąjį asmenį su antruoju. Tai atjungs jus nuo pokalbio.
- → **Konf. skambučių valdymas**: atlikti privatų pokalbį su vienu asmeniu konferencinio skambučio metu arba atjungti vieną asmenį nuo konferencinio pokalbio.

Adresatų pridėjimas

Jei norite į adresatų sąrašą pridėti telefono numerį naudodamiesi klaviatūra, įveskite numerį ir palieskite **Įtraukti į adresatus**.

Skambučių žurnalų žiūrėjimas

Jei norite peržiūrėti įeinančių ir išeinančių skambučių istoriją, palieskite **Žurnalai**.

Norėdami filtruoti skambučių žurnalą palieskite → **Rodyti**, tada pasirinkite parinktį.

Fiksuotojo rinkimo numeris

Galima nustatyti prietaisą apriboti skambinimą numeriais tik su tam tikrais kodais. Šie kodai saugomi SIM arba USIM kortelėje.

Palieskite → **Skambučio nustatymai** → **Papildomi nustatymai** → **Fiksuotojo rinkimo numeriai** → **Įjungti FDN**, tada įveskite PIN2 kodą, pateiktą su SIM arba USIM kortele. Palieskite **FDN sąrašas** ir pridėkite numerių.

Skambučių draudimas

Galima nustatyti prietaisą neleisti atlikti tam tikrų skambučių. Pvz., skambinimas į užsienį gali būti išjungtas.

Palieskite → **Skambučio nustatymai** → **Papildomi nustatymai** → **Skambučių draudimas**, pasirinkite skambučio tipą, pasirinkite skambučių draudimo tipą, tada įveskite slaptažodį.

Priimami skambučiai

Atsiliepimas į skambutį

Kai jums skambina, nuvilkite už didelio apskritimo ribų.

Jei veikia skambučių atidėjimo paslauga, jums gali skambinti kitas asmuo. Kai atsiliepiama į antrąjį skambutį, pirmasis skambutis sustabdomas.

Skambučio atmetimas

Kai jums skambina, nuvilkite už didelio apskritimo ribų.

Norėdami siųsti žinutę, kai atmetate gaunamą skambutį, vilkite atmetimo žinutės juostą aukštyn. Norėdami sukurti atmetimo žinutę palieskite → **Skambučio nustatymai** → **Nustatykite skambučių atmetimo žinutes**.

Automatiškai atmesti skambučius iš nepageidaujamų adresatų

Palieskite → **Skambučio nustatymai** → **Skambučio atmetimas** → **Automatinio atmetimo režimas** → **Automat. atmesti numerius**, tada palieskite **Automatinio atmetimo sąrašas**. Palieskite **Kurti**, įveskite numerį, priskirkite kategoriją ir tuomet palieskite **Išsaugoti**.

Praleisti skambučiai

Jei praleidžiate skambutį, būsenos juostoje rodoma . Jei norite peržiūrėti praleistų skambučių sąrašą, atidarykite pranešimų sritį.

Skambučių atidėjimas

Skambučių atidėjimas yra paslaugų teikėjo teikiama paslauga. Naudotojas gali naudotis šia paslauga norėdamas laikinai sustabdyti dabartinį skambutį ir persijungti į įeinantį skambutį. Ši paslauga negalima vaizdo skambučiams.

Norėdami naudotis šia paslauga, palieskite → **Skambučio nustatymai** → **Papildomi nustatymai**, tuomet pažymėkite **Laukiantis skambutis**.

Skambučių nukreipimas

Galima nustatyti prietaisą, kad įeinantys skambučiai būtų siunčiami nurodytu numeriu.

Palieskite → **Skambučio nustatymai** → **Papildomi nustatymai** → **Skamb. persiuntimas** ir pasirinkite skambučio tipą ir sąlygą. Įveskite numerį ir palieskite **Įjungti**.

Vaizdo skambučiai

Skambinimas su vaizdu

Jei norite skambinti su vaizdu, įveskite numerį arba pasirinkite adresatą iš adresatų sąrašo ir tuomet palieskite .

Vaizdo skambučio metu

Galima atlikti tokius veiksmus:

- **Perjungti fot.**: perjungti iš priekinio į galinį fotoaparato objektyvą ir atvirkščiai.
- **Nutildyti**: išjungti mikrofoną, kad kita šalis negalėtų jūsų girdėti.
- **Bg.pok.**: baikite vykstantį pokalbį.
- → **Nerodyti manęs**: nerodyti kitam asmeniui jūsų vaizdo.
- → **Siunčiamas paveikslėlis**: pasirinkite rodomą kitam asmeniui paveikslėlį.
- → **Klaviatūra**: atidaryti klaviatūrą.
- → **Įjungti ausinę**: perjungti į „Bluetooth“ ausines, jei jos prijungtos prie prietaiso.
- → **Garsiakalb. išjungtas**: išjungti garsiakalbio funkciją.
- → **Animuoti jaustukai**: jūsų vaizde rodyti jausmines piktogramas.
- → **Temos rodinys**: jūsų vaizde rodyti papuošimo piktogramas.
- → **Įj. anim. filmo rod.**: keisti rodymo režimą į animuoto filmo rodinį.
- → **Valdymas viena ranka įj.**: nustatykite klaviatūrą, kad būtų patogu naudotis viena ranka.

Norėdami atidaryti šias parinktis, palaikykite palietę pašnekovo paveikslėlį:

- **Užfiksuoti vaizdą**: užfiksuoti kito asmens vaizdą.
- **Įrašyti vaizdą**: įrašyti kito asmens vaizdo įrašą.

Daugelyje šalių įrašyti skambučius be kito asmens išankstinio leidimo neteisėta.

Palieskite ir palaikykite savo paveikslėlį, jei norite atidaryti šias parinktis:

- **Perjungti fot.**: perjungti iš priekinio į galinį fotoaparato objektyvą ir atvirkščiai.
- **Siunčiamas paveikslėlis**: pasirinkite rodomą kitam asmeniui paveikslėlį.

Vaizdų sukeitimas

Jei norite sukeisti vaizdus, vilkite bet kurio pašnekovo vaizdą ant kito pašnekovo vaizdo.

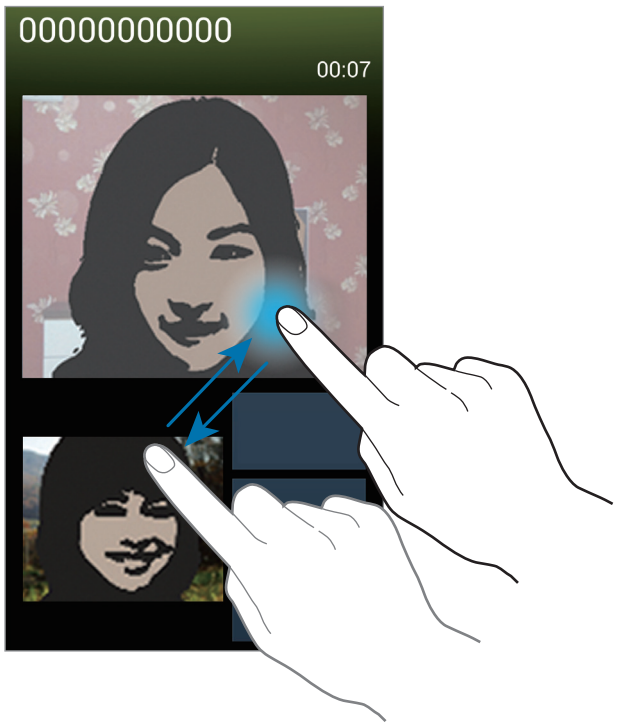

Balso pranešimo klausymas

Klaviatūroje palieskite ir laikykite **1** ir tuomet vadovaukitės paslaugų teikėjo instrukcijomis.

Adresatai

Naudokitės šia programa norėdami tvarkyti adresatus, telefonų numerius ir el. pašto adresus bei kitą informaciją.

Programų ekrane palieskite **Adresatai**.

Adresatų tvarkymas

Palieskite **Adresatai**.

Adresato sukūrimas

Palieskite + ir įveskite adresato duomenis.

- : pridėti vaizdą.
- / : pridėti arba trinti adresato laukelį.

Adresato redagavimas

Pasirinkite norimą redaguoti adresatą, tada palieskite .

Adresato trynimas

Palieskite → **Trinti**.

Sparčiojo rinkimo numerio nustatymas

Palieskite → **Sparčiojo rinkimo nustatymas**, pasirinkite sparčiojo rinkimo numerį, tada jame pasirinkite adresatą. Jei norite pašalinti sparčiojo rinkimo numerį, palieskite ir palaikykite jį ir tuomet palieskite **Pašalinti**.

Adresatų paieška

Palieskite **Adresatai**.

Naudokitės vienu iš šių paieškos būdų:

- Slinkite aukštyn arba žemyn adresatų sąraše.
- Jei norite greitai slinkti adresatų sąrašu, vilkite pirštą dešiniajame jo šone esančia rodykle.
- Palieskite adresatų sąrašo viršuje esantį paieškos laukelį ir įveskite paieškos kriterijus.

Pasirinkę adresatą, atlikite vieną iš šių veiksmų:

- : pridėti mėgstamiausiųjų adresatų.
- / : skambinti paprastai arba su vaizdu.
- : kurti žinutę.
- : kurti el. laišką.

Adresatų rodymas

Palieskite **Adresatai**.

Pagal numatytuosius nustatymus prietaisas rodo visus išsaugotus adresatus.

Palieskite → **Rodytini adresatai**, tuomet pasirinkite vietą, kurioje saugomi adresatai.

Adresatų perkėlimas

Palieskite **Adresatai**.

Adresatų perkėlimas į „Google“

Bakstelėkite → **Sujungti paskyras** → **Sujungti su „Google“**.

Adresatai, perkelti į „Google Contacts“, bus rodomi adresatų sąraše su .

Adresatų perkėlimas į „Samsung“

Bakstelėkite → **Sujungti paskyras** → **Sujungti su „Samsung“**.

Adresatai, perkelti į „Samsung Contacts“, bus rodomi adresatų sąraše su .

Adresatų importavimas ir eksportavimas

Palieskite **Adresatai**.

Adresatų importavimas

Palieskite ☰ → **Importuoti / eksportuoti** → **Importuoti iš SIM kortelės**, **Importuoti iš SD kortelės** arba **Import. iš vid. telef. atmin.**

Adresatų eksportavimas

Palieskite ☰ → **Importuoti / eksportuoti** → **Eksportuoti į SIM kortelę**, **Eksportuoti į SD kortelę** arba **Eksport. į vid. telef. atmintį**.

Adresatų bendrinimas

Palieskite ☰ → **Bendrinti vardo kortelę naudojant**, pasirinkite adresatus, palieskite **Atlikta**, tada pasirinkite bendrinimo būdą.

Mėgstamiausieji adresatai

Bakstelėkite **Parankiniai**.

Palieskite ☰ ir tuomet atlikite vieną iš šių veiksmų:

- **Ieškoti**: ieškoti adresatų.
- **Įtraukti į parankinius**: pridėti adresatus prie mėgstamiausiųjų.
- **Pašalinti iš parankinių**: pašalinti adresatus iš mėgstamiausiųjų.
- **Tinklelio vaizdas** / **Sąrašo vaizdas**: peržiūrėti adresatus išdėliotus tinklelyje arba sąraše.
- **Žinynas**: naudokite pagalbos informaciją apie adresatų naudojimą.

Adresatų grupės

Bakstelėkite **Grupės**.

Adresatų pridėjimas į grupę

Pasirinkite grupę ir palieskite +. Pasirinkite norimus pridėti adresatus ir tuomet palieskite **Atlikta**.

Grupių tvarkymas

Palieskite ☰ ir tuomet atlikite vieną iš šių veiksmų:

- **Kurti**: sukurti naują grupę.
- **Ieškoti**: ieškoti adresatų.
- **Pakeisti tvarką**: palieskite ir laikykite ⋮⋮ šalia grupės pavadinimo, vilkite aukštyn ar žemyn į kitą vietą ir tuomet palieskite **Atlikta**.
- **Trinti grupes**: pasirinkite naudotojo pridėtą grupę ir tuomet palieskite **Trinti**. Numatytųjų grupių trinti negalima.
- **Žinynas**: naudokite pagalbos informaciją apie adresatų naudojimą.

Žinutės ar el. laiško siuntimas grupės nariams

Pasirinkite grupę, palieskite ☰ → **Siųsti žinutę** arba **Siųsti el. laišką**, pasirinkite narius, tada palieskite **Atlikta**.

Vizitinė kortelė

Palieskite **Adresatai**.

Sukurti vizitinę kortelę ir siųsti ją kitiems.

Palieskite **Sukurkite profilį**, įveskite duomenis tokius kaip telefono numeris, el. pašto adresas ir pašto adresas, tuomet palieskite **Išsaugoti**. Jei informacija apie naudotoją išsaugoma, kai nustatote prietaisą, pasirinkite vizitinę kortelę **AŠ**, ir tuomet palieskite ✎, jei norite redaguoti.

Palieskite ☰ → **Bendrinti vardo kortelę naudojant** ir tuomet pasirinkite bendrinimo būdą.

Žinutės

Naudokitės šia programa norėdami siųsti teksto žinutes (SMS) arba multimedijos žinutes (MMS).

Programų ekrane palieskite **Žinutės**.

Gali būti taikomi papildomi mokesčiai už žinučių siuntamą ar gavimą, kai būsite už namie teikiamų paslaugų zonos. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į operatorių.

Žinučių siuntimas

Palieskite , pridėkite gavėjų, įveskite žinutės tekstą ir tuomet palieskite .

Norėdami pridėti gavėjų, naudokitės vienu iš šių būdų:

- Įveskite telefono numerį.
- Palieskite , pasirinkite adresatus ir tuomet palieskite **Atlikta**.
- Laikykite „S Pen“ virš , tada paspauskite „S Pen“ mygtuką. Atsiras paskiausiai naudotų adresatų sąrašas.

Jei norite kurti multimedijos žinutę, naudokitės šiais būdais:

- Palieskite ir pridėkite vaizdo įrašų, adresatų, pastabų, įvykių ir kitų elementų.
- Norėdami įvesti temą palieskite → **Pridėti temą**.
- Laikykite „S Pen“ virš , tada paspauskite „S Pen“ mygtuką. Atsiras paskiausiai pridėtų vaizdų sąrašas.

Ranka parašytų žinučių siuntimas

Laikant „S pen“ virš teksto lauko jo viršutiniame kairiajame kampe pasirodo piktograma . Palieskite , tada palieskite ir įveskite ranka parašytą žinutę naudodami „S Pen“.

Suplanuotų žinučių siuntimas

Kurdami žinutę palieskite → **Nustatytas grafikas**. Nustatykite laiką ir datą, tada palieskite **Atlikta**. Prietaisas siųs žinutę nurodytu laiku ir nurodytą dieną.

- Jei prietaisas numatytą laiką išjungtas, neprisijungęs prie tinklo, arba tinklas nestabilus, žinutė nebus išsiųsta.
- Ši funkcija veikia pagal prietaiso laiko ir datos nustatymą. Laikas ir data gali būti neteisingi, jei keliaujate skirtingomis laiko juostomis ir tinklas neatnaujina informacijos.

Gautų žinučių peržiūrėjimas

Gautos žinutės sugrupuojamos į žinučių gijas pagal adresatą.

Jei norite žiūrėti iš asmens gautą žinutę, pasirinkite adresatą.

El. paštas

Naudokitės šia programa, norėdami siųsti ar peržiūrėti el. laišką.

Programų ekrane palieskite **El. paštas**.

El. pašto paskyrų kūrimas

Sukurti el. pašto paskyrą pirmą kartą atidarius **El. paštas**.

Įveskite el. pašto adresą ir slaptažodį. Jei norite kurti asmeninę el. pašto paskyrą, pvz., „Google Mail“, palieskite **Kitas** arba, jei norite kurti įmonės el. pašto paskyrą, palieskite **Rankinis nustat.** Tuomet, norėdami baigti konfigūravimą, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Norėdami nustatyti el. pašto paskyrą palieskite → **Nustat.** → **Pridėti paskyrą**.

Žinučių siuntimas

Palieskite norimą naudoti el. pašto paskyrą ir ekrano apačioje palieskite . Įveskite gavėjus, temą bei laiško turinį ir tuomet palieskite .

Jei norite pridėti gavėją iš adresatų sąrašo, palieskite .

Norėdami pridėti vaizdo įrašų, adresatų, įrašų, įvykių ir kitų elementų, palieskite .

Norėdami į žinutę įterpti paveikslėlių, adresatų, vietos informaciją ir kt., palieskite → .

Suplanuotų žinučių siuntimas

Kurdami žinutę palieskite → **Siunčiamas tvarkaraštis**. Pažymėkite **Siunčiamas tvarkaraštis**, nustatykite laiką ir datą, tada palieskite **Atlikta**. Prietaisas siųs žinutę nurodytu laiku ir nurodytą dieną.

- Jei prietaisas numatytą laiką išjungtas, neprisijungęs prie tinklo, arba tinklas nestabilus, žinutė nebus išsiųsta.
- Ši funkcija veikia pagal prietaiso laiko ir datos nustatymą. Laikas ir data gali būti neteisingi, jei keliaujate skirtingomis laiko juostomis ir tinklas neatnaujina informacijos.

Laiškų skaitymas

Pasirinkite norimą naudoti paskyrą ir nauji laiškai bus gaunami. Jei norite rankiniu būdu gauti el. laiškus, palieskite .

Jei norite skaityti laišką, palieskite jį.

Norėdami atidaryti priedus, palieskite priedų skirtuką ir palieskite **Išsaugoti**, kad jį išsaugotumėte.

„Google Mail“

Naudokitės šia programa norėdami greitai ir iš karto pasiekti „Google Mail“ paslaugą.

Programų ekrane palieskite **Google Mail**.

- Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
- Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, ši programa gali būti kitaip pavadinta.

Žinučių siuntimas

Bet kurioje pašto dėžutėje palieskite , įveskite gavėjus, temą bei laiško turinį ir tuomet palieskite .

Norėdami pridėti vaizdą palieskite → **Pridėti nuotrauką**.

Norėdami pridėti vaizdo įrašų bakstelėkite → **Pridėti failą**.

Norėdami pridėti daugiau gavėjų palieskite → **Pridėti Cc (kopiją) ir Bcc (nematomą kopiją)**.

Jei norite išsaugoti laišką ir siųsti jį vėliau, palieskite → **Išsaugoti juodraštį**.

Norėdami pradėti iš naujo palieskite → **Atmesti**.

Palieskite → **Nustatymai** norėdami pakeisti „Google Mail“ nustatymus.

Palieskite → **Siųsti atsiliepimus** norėdami pateikti savo nuomonę dėl programos tobulinimo.

Palieskite → **Pagalba** norėdami prieiti prie „Google Mail“ žinyno informacijos.

Laiškų skaitymas

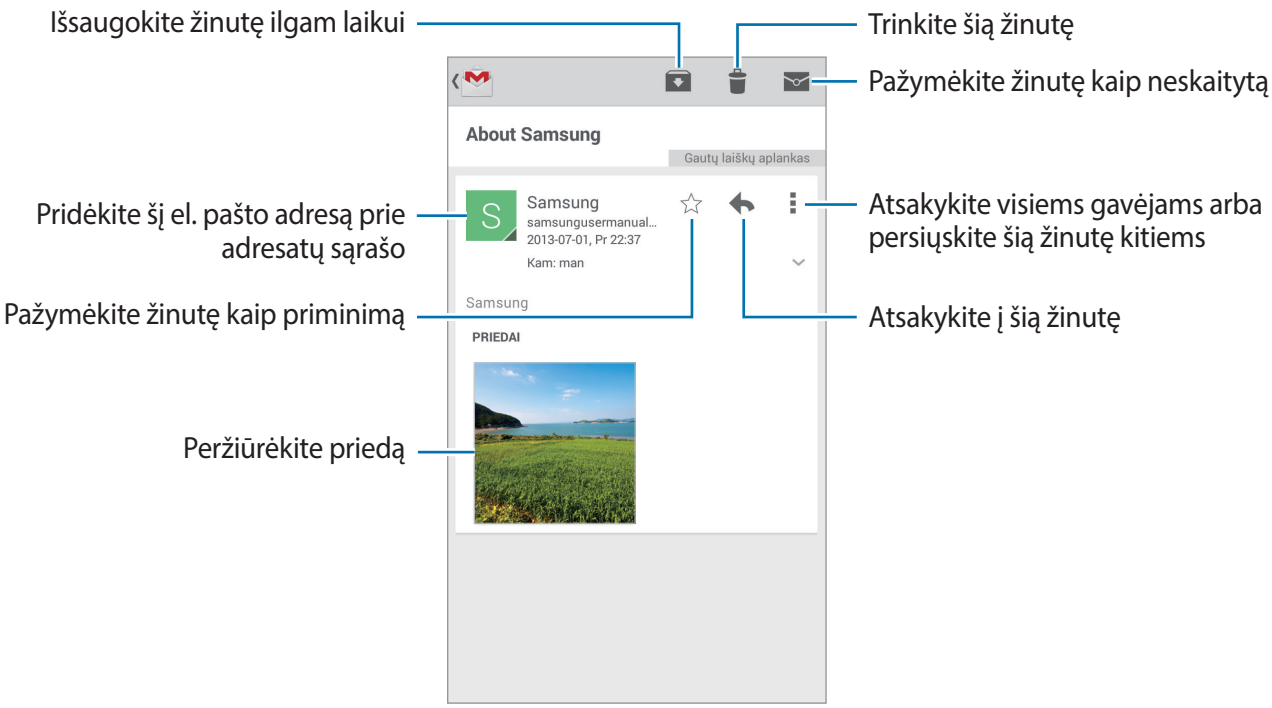

Etiketės

„Google Mail“ naudojami ne aplankai, o etiketės. Kai veikia „Google Mail“ ji rodo žinutes, pažymėtas Gautos žinutės.

Jei norite peržiūrėti laiškus kitose etiketėse, bakstelėkite → **VISOS ETIKETĖS**.

Jei norite žinutėje pridėti etiketę, pasirinkite žinutę, palieskite → **Keisti etiketes**, tuomet pasirinkite norimą priskirti etiketę.

„Hangout“

Naudokitės šia programa norėdami bendrauti su kitais.

Programų ekrane palieskite **Hangout**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Pasirinkite draugą iš draugų sąrašo arba įveskite duomenis paieškai ir pasirinkite draugą iš gautų rezultatų bei pradėkite pokalbį.

„Google+“

Naudokitės šia programa norėdami neprarasti ryšio su žmonėmis naudodamiesi „Google“ socialinio tinklo paslauga.

Programų ekrane palieskite **Google+**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Norėdami pakeisti kategoriją palieskite **Visi**, tada slinkite aukštyn arba žemyn norėdami peržiūrėti įrašus iš jūsų draugų ratų.

Norėdami naudotis kitomis socialinio tinklo funkcijomis, palieskite .

Nuotraukos

Naudokite šią programą, jei norite bendrinti vaizdus ir vaizdo įrašus naudodami „Google“ socialinio tinklo paslaugą.

Programų ekrane palieskite **Nuotraukos**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Pasirinkite vieną iš šių kategorijų:

- **FOTOAPARATAS**: peržiūrėkite visas nuotraukas ir vaizdo įrašus, kurie sukurti arba atsisiųsti į šį prietaisą.
- **SVARBIAUSIA**: peržiūrėkite nuotraukas ir vaizdo įrašus, kurie sugrupuoti pagal datą arba albumus. Bakstelėkite >, jei norite peržiūrėti likusias grupės nuotraukas arba vaizdo įrašus.

Pasirinkite nuotrauką arba vaizdo įrašą.

Peržiūrėdami pasinaudokite viena iš šių piktogramų:

- : pakeiskite nuotrauką.
- : bendrinkite nuotrauką arba vaizdo įrašą.
- : ištrinkite nuotrauką arba vaizdo įrašą.

„ChatON“

Naudokitės šia programa, kai norite kalbėtis naudodamiesi bet kuriuo prietaisu. Norėdami naudotis šia programa, turite prisijungti prie „Samsung“ paskyros arba patvirtinti savo tel. numerį.

Programų ekrane palieskite **ChatON**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Sukurkite bičiulių sąrašą įvesdami telefono numerius ar „Samsung“ paskyros el. pašto adresus arba pasirinkdami bičiulius iš pasiūlymų sąrašo.

Palieskite → **Pradėti pokalbį** ir pasirinkite bičiulį su kuriuo norite pradėti kalbėti.

Žiniatinklis ir tinklai

Internetas

Naudokitės šia programa norėdami naršyti internete.

Programų ekrane palieskite **Internetas**.

Tinklalapių peržiūra

Palieskite adreso laukelį, įveskite žiniatinklio adresą ir tuomet palieskite **Eiti**.

Peržiūrinėdami tinklalapį ir norėdami juo pasidalyti ar jį išsaugoti ar atspausdinti, palieskite .

Norėdami pakeisti paieškos variklį, palieskite adreso laukelį ir paieškos variklio piktogramą, esančią šalia žiniatinklio adreso.

Naujo puslapio atidarymas

Palieskite → **Naujas langas**.

Norėdami pereiti į kitą tinklalapį, palieskite , tada palieskite puslapį ir pasirinkite jį.

Adresyno įrašai

Norėdami pažymėti dabartinį tinklalapį, palieskite → **Pridėti adresyno įrašą**, tuomet įveskite adresyno įrašo pavadinimą ir palieskite **Išsaugoti**.

Jei norite atidaryti į adresyną įrašytą tinklalapį, palieskite ir pasirinkite.

Naršymo istorija

Palieskite → **Istorija** norėdami atidaryti tinklalapį iš paskiausiai lankytų tinklalapių sąrašo. Norėdami išvalyti istoriją palieskite → **Valyti istoriją**.

Išsaugoti puslapiai

Norėdami peržiūrėti išsaugotus tinklalapius palieskite → **Išsaugoti puslapiai**.

Nuorodos

Palieskite ir palaikykite tinklalapio nuorodą, jei norite atidaryti ją naujame puslapyje, išsaugoti ar kopijuoti.

Norėdami peržiūrėti išsaugotas nuorodas, naudokite **Atsisiųsti elem.** (135 psl.)

Tinklalapių bendrinimas

Norėdami pasidalyti tinklalapio adresu su kitais palieskite → **Bendrinti per**.

Norėdami dalytis tinklalapio dalimi, palaikykite palietę norimą tekstą, tada palieskite **Bendrinti per**.

„Chrome“

Naudokitės šia programa, norėdami ieškoti informacijos ir naršyti tinklalapius.

Programų ekrane palieskite **Chrome**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Tinklalapių peržiūra

Palieskite adreso lauką, tada įveskite žiniatinklio adresą arba paieškos kriterijų.

Naujo puslapio atidarymas

Palieskite → **Naujas skirtukas**.

Norėdami pereiti į kitą tinklalapį, palieskite → tinklalapis.

Adresyno įrašai

Jei norite įtraukti esamą tinklalapį į adresyną, palieskite ☰ → ☆, įveskite informaciją, pvz., pavadinimą ir žiniatinklio adresą, ir palieskite **Išsaugoti**.

Jei norite atidaryti į adresyną įrašytą tinklalapį, palieskite ☰ → **Žymės**, ir pasirinkite.

Paieška žiniatinklyje balsu

Palieskite adreso laukelį, palieskite 🎤, ištarkite raktažodį ir tuomet pasirinkite vieną iš pasirodžiusių siūlomų raktažodžių.

Sinchronizavimas su kitais prietaisais

Sinchronizuokite atidarytus skirtukus ir žymes, kad galėtumėte jomis pasinaudoti kituose prietaisuose įdiegtose „Chrome“, būdami prisijungę per tą pačią „Google“ paskyrą.

Jei norite peržiūrėti atidarytus skirtukus kituose įrenginiuose, palieskite ☰ → **Kiti įrenginiai**. Jei norite atidaryti tinklalapį, pasirinkite jį.

Norėdami peržiūrėti žymas, palieskite ★.

„Bluetooth“

„Bluetooth“ sukuria tiesioginę belaidę jungtį tarp dviejų prietaisų, esančių netoli vienas kito. Naudokitės „Bluetooth“, jei norite keistis duomenimis ar medijos failais su kitais prietaisais.

- „Samsung“ nėra atsakinga už duomenų, siųstų ar gautų per „Bluetooth“, praradimą, perėmimą ar netinkamą jų panaudojimą.
- Visada patikrinkite, ar bendrinate arba priimate duomenis iš patikimų ir saugių šaltinių. Jei tarp įrenginių yra kliūčių, veikimo atstumas gali būti mažesnis.
- Kai kurie įrenginiai, ypač nepatikrinti arba nepatvirtinti „Bluetooth SIG“, gali būti nesuderinami su jūsų prietaisu.
- Nenaudokite „Bluetooth“ funkcijos neteisėtiems tikslams (pavyzdžiui, failų piratinių kopijų siuntimui ar neteisėtam prisijungimui prie ryšio priemonių komerciniais sumetimais).

  „Samsung“ neatsako už neigiamą poveikį dėl neteisėto „Bluetooth“ funkcijos naudojimo.

Norėdami įjungti „Bluetooth“, Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Ryšiai** → **Bluetooth** ir vilkite **Bluetooth** jungiklį dešinėn.

Suporavimas su kitais „Bluetooth“ įrenginiais

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Ryšiai** → **Bluetooth** → **Nuskait.**, ir parodomi aptikti prietaisai. Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite suporuoti, ir tuomet abiejuose prietaisuose priimkite automatiškai sugeneruotą slaptažodį, kad patvirtintumėte.

Duomenų siuntimas ir gavimas

Dauguma programų palaiko duomenų siuntimą „Bluetooth“ ryšiu. Pavyzdžiui, **Galerija**. Atidarykite **Galerija**, pasirinkite vaizdą, bakstelėkite → **Bluetooth**, tada pasirinkite vieną iš „Bluetooth“ prietaisų. Tuomet, norėdami gauti vaizdą, kitame prietaise sutikite su „Bluetooth“ prieigos suteikimo užklausa. Persiųstas failas yra išsaugomas **Bluetooth** aplanke. Jei gaunamas adresatas, jis automatiškai pridedamas į adresatų sąrašą.

„Screen Mirroring“

Norėdami prijungti prietaisą prie didelio ekrano su „AllShare Cast“ raktu arba „HomeSync“ ir bendrinti turinį, naudokitės šia funkcija. Taip pat galite naudotis šia funkcija su kitu prietaisu, palaikančiu funkciją „Wi-Fi Miracast“.

- Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.
- „Miracast“ įgalinti prietaisai, kurie nepalaiko didelės spartos skaitmeninio turinio apsaugos (HDCP 2.X), gali būti nesuderinami su šia funkcija.
- Priklausomai nuo tinklo ryšio, kai kurie leidžiami failai gali būti kaupiami.
- Taupydami energiją, kai nesinaudojate šia funkcija, išjunkite ją.
- Jei apibrėšite „Wi-Fi“ dažnių diapazoną, „AllShare Cast“ raktai arba „HomeSync“ gali būti nerasti arba prie jų gali būti neprisijungiama.
- Jei leidžiate vaizdo įrašus ar žaidimus televizoriuje, pasirinkite atitinkamą televizoriaus režimą, kad patirtumėte daugiausia įspūdžių.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Ryšiai** → **Screen Mirroring**. Pasirinkite prietaisą, atidarykite arba leiskite failą, ir tuomet prietaiso klavišais valdykite ekraną. Norėdami prisijungti prie prietaiso PIN kodu, palaikykite palietę prietaiso pavadinimą, kad galėtumėte įvesti PIN kodą.

„Samsung Link“

Naudokitės šia programa norėdami leisti turinį, išsaugotą nuotoliniuose įrenginiuose arba žiniatinklio saugyklos paslaugose visame internete. Galite leisti ir siųsti jūsų prietaise esančius multimedijos failus į kitą prietaisą arba žiniatinklio saugyklos paslaugą.

Norėdami naudotis šia programa, turite prisijungti prie „Samsung“ paskyros ir priregistruoti du ar daugiau prietaisų. Registravimo būdai gali skirtis priklausomai nuo įrenginio tipo.

Programų ekrane palieskite **Samsung Link**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Atidarant šią programą bus rodomas visas jūsų registruotuose prietaisuose ir saugyklos paslaugose esantis turinys. Galite juos naršyti ir leisti. Norėdami pradėti failų bendrinimą, slinkite į kairę ar dešinę ir pasirinkite medijos kategoriją, o tada pasirinkite failą.

Failų siuntimas

Siųskite failus į kitus prietaisus arba įkelkite juos į tinklo saugyklos paslaugas.

Palieskite ir pasirinkite prietaisą arba žiniatinklio saugyklą bei slinkite į kairę ar dešinę ir pasirinkite medijos kategoriją.

Tada palieskite , pasirinkite failus ir palieskite .

Failų bendrinimas

Palieskite ir pasirinkite prietaisą arba žiniatinklio saugyklą bei slinkite į kairę ar dešinę ir pasirinkite medijos kategoriją.

Tada palieskite , pasirinkite failus, palieskite , tuomet pasirinkite bendrinimo būdą.

Failų leidimas nuotoliniuose prietaisuose

Palieskite ir pasirinkite prietaisą arba žiniatinklio saugyklą bei slinkite į kairę ar dešinę ir pasirinkite medijos kategoriją.

Tada palieskite , pasirinkite failus, palieskite , tuomet pasirinkite prietaisą.

- Palaikomi failų formatai gali skirtis, priklausomai nuo prijungto įrenginio, atliekančio medijos leistuvo funkciją.
- Priklausomai nuo tinklo ryšio, kai kurie leidžiami failai gali būti kaupiami.

Informacijos tvarkymas žiniatinklio saugyklos paslaugoje

Pasirinkite žiniatinklio saugyklos paslaugą ir peržiūrėkite bei tvarkykite failus.

Norėdami perkelti failus iš savo prietaiso į žiniatinklio saugyklą ir atvirkščiai, palieskite , pasirinkite failus, tuomet palieskite .

Norėdami užregistruoti tinklo saugyklos paslaugas prietaise, palieskite → **Pridėti saugyklą** ir pasirinkite tinklo saugyklos paslaugą.

„Group Play“

Naudodamiesi šia programa mėgaukitės akimirkomis su draugais bendrindami ir leisdami turinį. Sukurkite arba prisijunkite prie „Group Play“ sesijos, tuomet bendrinkite turinį, pvz., vaizdus ar muziką.

Programų ekrane palieskite **Group Play**.

- Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
- Naudodamiesi šia programa negalite jungtis prie interneto per „Wi-Fi“ tinklą.

Group Play
Sveiki!
Dalinkitės patirtimi su draugais realiuoju laiku, kai žiūrite dokumentus ir vaizdus, peržiūrite vaizdo įrašus, klausotės muzikos ar žaidžiate.
Jung.prie grup.
Kurti grupę
Nust. grupės slapt.
Prisijunkite prie „Group Play“ sesijos
Sukurkite „Group Play“ sesiją
Nustatykite, ar reikalauti grupės slaptažodžio

„Group Play“ grupės kūrimas

Kai sukursite „Group Play“ sesiją, kiti prietaisai galės jungtis prie sesijos ir bendrinti turinį.

Jei „Group Play“ sesijai naudojate slaptažodį ir norite prisijungti prie sesijos, kiti prietaisai turės įvesti slaptažodį. Norėdami naudoti slaptažodį pažymėkite **Nust. grupės slapt**.

Bakstelėkite **Kurti grupę**, nustatykite slaptažodį, tada naudokitės šiomis funkcijomis:

- **Bendrinti muziką**: bendrindami muziką galite sujungti du ar daugiau prietaisų ir juos naudodami sukurti erdvinio garso efektą.
- **Bendrinti vaizdus**: pasirinkite norimus bendrinti vaizdus.
- **Bendrinti vaizdo įrašą**: sujunkite du ar daugiau prietaisų ir bendrinkite vaizdo įrašą arba sujunkite prietaisus į didesnį ekraną. Kiekvienas prietaisas rodo vaizdo įrašo dalis tuo pačiu metu, kurį gali leisti kartu ir tokiu būdu sukurti didelį ekraną, kuriame rodomas visas vaizdo įrašas. Norėdami įjungti šią funkciją, palieskite , kai bendrinate vaizdo įrašą.
- **Bendrinti dokumentus**: pasirinkite norimus bendrinti dokumentus.
- **Žaiskite žaidimus ir kt.**: žaiskite žaidimus internete su draugais.

Prisijungimas prie „Group Play“

Prisijunkite prie kito prietaiso sukurtos „Group Play“ sesijos.

- Palieskite **Jung.prie grup.**, pasirinkite „Group Play“ sesiją, prie kurios norite prisijungti, tada įveskite grupės slaptažodį (jei reikia). Pasirinkite medijos kategoriją ir prietaise pasirodys šiuo metu bendrinamas turinys.
- Suaktyvinkite NFC funkciją. Pradžios ekrane savo prietaiso nugarėlę prilieskite prie prietaiso, kuriuo rengiama sesija, nugarėlės. (81 psl.)

Papildomų „Group Play“ sesijos funkcijų naudojimas

Kai bendrinate muzikos failus, vaizdus, vaizdo įrašus ar dokumentus su kitais prietaisais, galite naudotis tokiomis funkcijomis:

- : keiskite kiekvieno prijungto prietaiso garsiakalbio nustatymus.
- → : keiskite garsumą.
- → : nustatykite prietaisą naudoti visus prijungtus prietaisus kaip stereofoninius garsiakalbius.
- : sujunkite prijungtus prietaisus, kad vaizdas būtų rodomas didesniame ekrane.
- : padalinkite sujungtą ekraną.
- : keiskite garsumą.
- : ekrane užsirašyti pastabą ar piešti. Visi dalyviai gali matyti ką kuriate.
- : peržiūrėkite visus bendrinamus vaizdus kaip mozaiką.
- / : pasirinkite daugiau vaizdų ar dokumentų.
- : peržiūrėkite grupės dalyvius.

NFC

Įrenginiu galima nuskaityti artimojo lauko ryšio (NFC) žymes, kuriose yra informacija apie produktus. Taip pat, atsisiuntę reikiamas programas, šią funkciją galite naudoti atsiskaitydami ir įsigydami transporto ar renginių bilietus.

- Akumuliatoriuje įmontuota NFC antena.
- Jei ekranas užrakintas, įrenginys NFC žymių nenuskaitys ir nepriims duomenų.

Norėdami aktyvinti NFC funkciją Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Ryšiai** → **NFC**. Vilkite **NFC** jungiklį dešinėn.

Informacijos nuskaitymas iš NFC žymos

Pridėkite prietaisą prie NFC žymos. Pasirodys žymos informacija.

Duomenų siuntimas naudojant „Android Beam“

Naudokitės „Android Beam“ funkcija jei norite siųsti duomenis, pvz., tinklalapių ir adresatų, į NFC palaikančius prietaisus.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Ryšiai** → **NFC**. Vilkite **Android Beam** jungiklį dešinėn.

Pasirinkite elementą, suraskite kito įrenginio NFC antenos vietą, pridėkite prie jos savo įrenginio anteną, tada bakstelėkite savo įrenginio ekraną.

S Beam

Norėdami siųsti duomenis, pavyzdžiui, vaizdo įrašus, paveikslėlius ir dokumentus, naudokitės šia funkcija.

Naudodamiesi „S Beam“ nesiųskite autoriaus teisėmis apsaugotų duomenų. Tai gali būti įstatymų, ginančių autoriaus teises, pažeidimas. „Samsung“ neprisiima atsakomybės už bet kokius įsipareigojimus, kilusius dėl nelegalaus autorių teisių saugomų duomenų naudojimo.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Ryšiai** → **S Beam** ir vilkite **S Beam** jungiklį dešinėn.

Pasirinkite failą, priglauskite savo prietaiso nugarinę pusę prie kito prietaiso galinės pusės ir tuomet palieskite savo prietaiso ekraną.

Jei duomenis bus bandoma siųsti abiem prietaisais vienu metu, failų persiuntimas gali nepavykti.

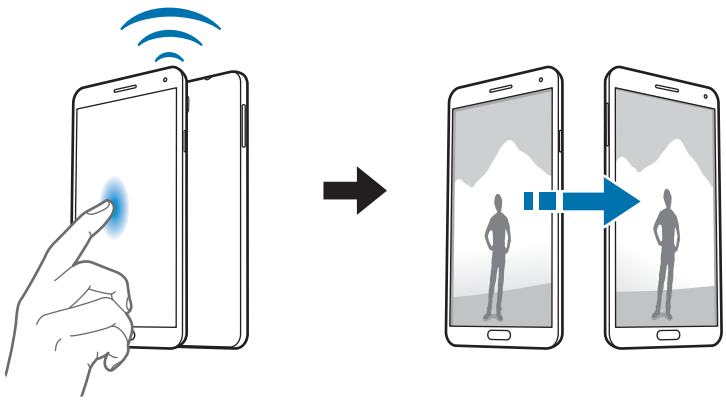

„WatchON“

Naudokitės šia programa, norėdami prisijungti prie televizoriaus, kad galėtumėte žiūrėti mėgstamiausias laidas ir filmus.

Programų ekrane palieskite **WatchON**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Pirmiausia turite prijungti prietaisą prie tinklo ir įsitikinti, kad prietaiso infraraudonoji jungtis nukreipta į televizorių.

Kanalų sąrašo nustatymas

Jei norite sudaryti kanalų sąrašą, palieskite **Nustatyti „WatchON“**, perskaitykite ir sutikite su nuostatomis ir sąlygomis, pasirinkite adresą, turinio teikėją ir palieskite **Atlikta**.

Jei norite pakeisti kanalų sąrašą, palieskite → **Nustat.** → **1 Kambarys** → **Paslaugos teikėjas**.

Prijungimas prie televizoriaus

Prijunkite prie televizoriaus, kad prietaiso ekranas būtų rodomas dideliame ekrane ir nuotoliniu būdu prietaisu galėtume valdyti televizorių.

Norėdami priregistruoti televizorių prietaise, palieskite → **Papildomi** ir vadovaukitės nurodymais ekrane. Žingsniai priklauso nuo pasirinktų parinkčių.

Norėdami prijungti prie kitų prietaisų, palieskite → **Nustat.** → **1 Kambarys** → **Pridėti įrenginį**.

Televizoriaus žiūrėjimas

Pasirinkite iš siūlomų televizijos programų arba kategoriją ekrano viršuje. Pasirinkite televizijos programą ir palieskite **Žiūrėti per televiziją**. Pasirinkta programa pasirodys prijungtame televizoriuje.

Norėdami valdyti televizorių, palieskite ir atidarykite valdymo sritį.

Programų priminimų nustatymas

Pasinaudokite kanalo vadovu ir pasirinkite televizijos programą, kurią vėliau norėsite žiūrėti.

Bakstelėkite **TV gidas**, pasirinkite laiką ir televizijos programą, tada bakstelėkite **Priminimai**.

Jei norite peržiūrėti artėjančius priminimus, palieskite → **Reminders**.

Medija

Muzika

Naudokitės šia programa norėdami klausytis muzikos.

Programų ekrane palieskite **Muzika**.

- Prietaise įdiegta programinė įranga gali nepalaikyti kai kurių failų formatų.
- Kai kurių failų gali nepavykti tinkamai paleisti dėl naudojamo šifravimo būdo.

Muzikos paleidimas

Pasirinkite muzikos kategoriją ir tuomet norimą groti dainą.

Norėdami klausytis dainų vienodu garsumu, palieskite ▤ → **Nustatymai** → **Išmanusis garsas**.

Naudojant tam tikrus failus **Išmanusis garsas** gali neveikti.

Kai įgalintas **Išmanusis garsas**, garsumo lygis gali būti didesnis, nei prietaise nustatytas garsumo lygis. Būkite atsargūs ilgą laiką klausydamiesi garsiai, kad nepakenktumėte klausai.

Norėdami nustatyti suasmenintą garsą klausydami dainos ausinėmis, palieskite ▤ → **Nustatymai** → **Adapt Sound** → **Įjungta**. Kai pagarsinate iki 14 ar aukštesnio lygio, garso adaptavimo parinktis nebėra taikoma atkuriant muziką. Jei patylinate iki 13 ar žemesnio lygio, parinktis vėl taikoma.

Dainos kaip skambėjimo ar žadintuvo tono nustatymas

Jei šiuo metu grojamą dainą norite naudoti kaip skambėjimo ar žadintuvo toną, palieskite ▤ → **Nustatyti kaip** ir pasirinkite reikiamą parinktį.

Klausykitės dainų su kitais

Norėdami bendrinti šiuo metu grojamą dainą su kitomis, palieskite ▤ → **Leiskite per „Group Play“**.

Grojaraščių kūrimas

Sukurti savo dainų rinkinį.

Palieskite **Grojaraščiai**, tada palieskite ▤ → **Sukurti grojaraštį**. Įveskite pavadinimą ir palieskite **Gerai**. Palieskite **Pridėti muzikos**, pasirinkite norimas įtraukti dainas ir tuomet palieskite **Atlikta**.

Norėdami pridėti dabar grojančią dainą prie grojaraščio palieskite ▤ → **Pridėti prie grojaraščio**.

Muzikos grojimas pagal nuotaiką

Groti muziką, sugrupuotą pagal nuotaiką. Grojaraštį automatiškai sukuria prietaisas.

Jei norite naudoti šią funkciją, nustatykite, kad „Music square“ meniu būtų rodomas muzikos bibliotekos viršuje – bakstelėkite ▤ → **Nustatymai** → **Muzikos meniu** → **Muzikos kvadrat.** → **Atlikta**. Kai pridedama nauja daina, palieskite **Muzikos kvadrat.** → ▤ → **Bibliotekos naujinys**.

Palieskite **Muzikos kvadrat.** ekrano viršuje ir pasirinkite nuotaikos elementą. Arba vilkdami pirštu pasirinkite kelis langelius.

Fotoaparatas

Naudokitės šia programa norėdami fotografuoti arba įrašyti vaizdo įrašus.

Jei norite peržiūrėti prietaiso fotoaparatu padarytas nuotraukas ir vaizdo įrašus, naudokitės **Galerija**. (93 psl.)

Programų ekrane palieskite **Fotoapar.**

- Kai nesinaudojate, fotoaparatas pats išsijungia.
- Įsitikinkite, kad objektyvas yra švarus. Priešingu atveju, prietaisas gali neveikti kai kuriais režimais, reikalaujančiais didelės raiškos.

Fotografavimo etiketas

- Nefotografuokite ir nefilmuokite kitų asmenų be jų sutikimo.
- Nefotografuokite ir nefilmuokite vietose, kuriose tai draudžiama daryti.
- Nefotografuokite ir nefilmuokite vietose, kuriose taip darydami galite pažeisti kitų asmenų privatumą.

Fotografavimas

Fotografavimas

Peržiūros ekrane palieskite vietą, kur fotoaparatas turėtų fokusuoti vaizdą. Kai objektas sufokusuojamas, fokusavimo rėmelis taps žalias. Jei norite fotografuoti, palieskite .

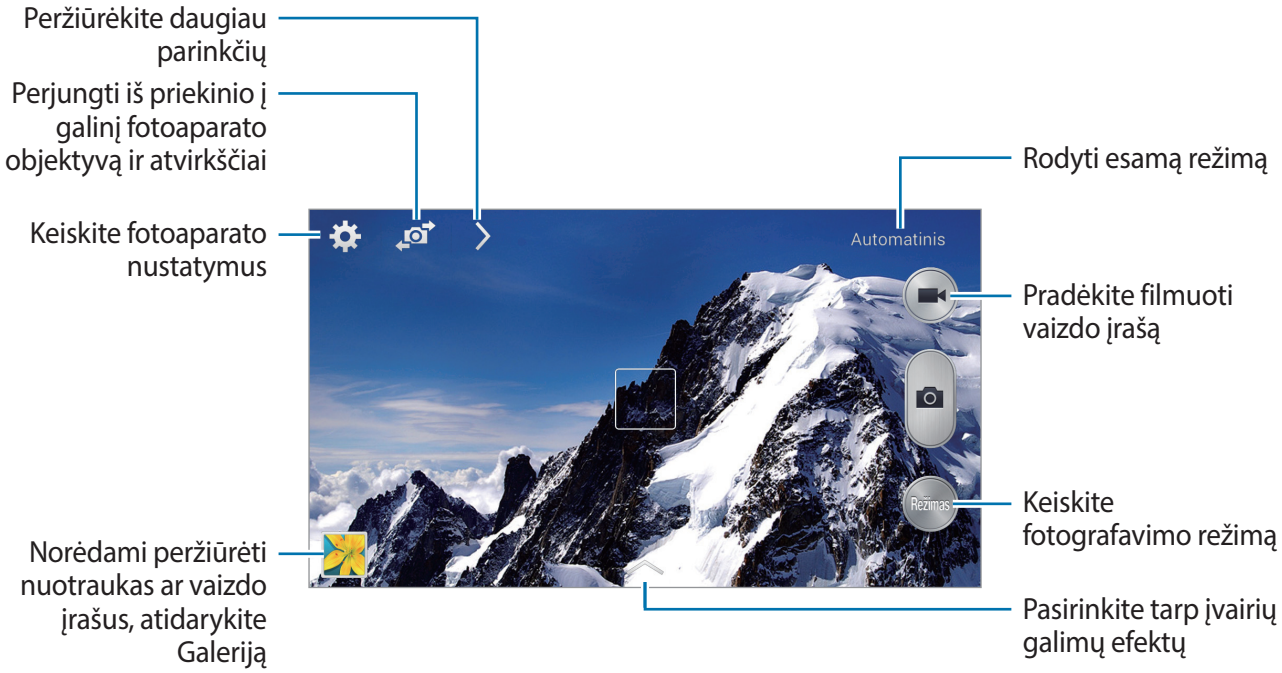
Peržiūrėkite daugiau parinkčių
Perjungti iš priekinio į galinį fotoaparato objektyvą ir atvirkščiai
Keiskite fotoaparato nustatymus
Norėdami peržiūrėti nuotraukas ar vaizdo įrašus, atidarykite Galeriją
Automatinis
Rodyti esamą režimą
Pradėkite filmuoti vaizdo įrašą
Režimas
Keiskite fotografavimo režimą
Pasirinkite tarp įvairių galimų efektų

Fotografavimo režimas

Galimi keli nuotraukos efektai.

Palieskite **Režimas** ir dešiniąja ekrano puse slinkite ekranu aukštyn arba žemyn.

- **Automatinis**: jį naudodami leiskite fotoaparatui įvertinti aplinką ir nustatyti optimaliausią fotografavimo režimą.
- **Gražus veidas**: fotografuokite nuotrauką su pašviesintais veidais, kad būtų gaunami švelnesni vaizdai.
- **Geriausia nuotrauka**: fotografuoti nuotraukų seriją ir tuomet išsaugoti geriausiąją.
- **Geriausia veido išraiška**: naudokitės, norėdami nufotografuoti kelis grupinius kadrus tuopačiu metu ir sujungti juos, taip sukuriant geriausią įmanomą vaizdą.

  Jei norite fotografuoti kelias nuotraukas, palieskite . Norėdami nufotografuoti geriausios kokybės nuotrauką, laikykite fotoaparatą stabiliai ir nejudėkite patys. Kai atsidaro **Galerija**, palieskite geltoną rėmelį ties kiekvienu veidu ir pasirinkite geriausią kiekvieno subjekto pozą. Norėdami vaizdus sulieti į vieną nuotrauką ir ją išsaugoti, pasirinkę kiekvieno subjekto pozą palieskite .
- **Fotogr.su gars.**: naudokite jį, kad galėtumėte fotografuoti su garsu.

  Jei norite fotografuoti, palieskite . Nufotografavus prietaisas automatiškai įrašo kelių sekundžių garso įrašą.

Šiuo režimu fotografuojant nuotraukas garsas yra įrašomas vidiniu mikrofonu.

- **Drama**: naudokitės, norėdami užfiksuoti nuotraukų seriją ir jas sujungti, kad sukurtumėte nuotrauką, kurioje matomi judesio pėdsakai.

  Siekdami gauti geriausią galimą kadrą, vadovaukitės šiais patarimais. Esant kitoms fotografavimo sąlygoms, prietaisas gali tinkamai nefotografuoti.

  - Laikykite fotoaparatą stabiliai ir nejudėkite patys.
  - Fotografuokite viena kryptimi judantį objektą.
  - Užfiksuokite nuotraukas, kurių fone nėra judančių objektų.
  - Venkite fotografuoti objektą ir foną, kurie yra panašių spalvų.
  - Venkite fotografuoti objektus, kurie yra per arti ar per toli ir netelpa į vaizdo ieškiklį arba yra per ilgi, pvz., autobusas ar traukinys.

- **Sodrūs atspalviai (HDR)**: naudokitės šiuo režimu norėdami fotografuoti neprarasdami detalumo šviesiose ir tamsiose srityse.
- **Trintukas**: naudokitės norėdami ištrinti fone esančių judančių objektų judesius.

  Jei norite fotografuoti nuotraukų seriją, palieskite . Prietaisas ištrina judančio objekto judesio pėdsakus. Norėdami atkurti pirminę nuotrauką, palieskite ir palieskite paryškintą sritį.

  Siekdami gauti geriausią galimą kadrą, vadovaukitės šiais patarimais.

  - Laikykite fotoaparatą stabiliai ir nejudėkite patys.
  - Fotografuojant nuotraukas, kai objektas ir fonas yra panašių spalvų, fotoaparatas gali neatpažinti viso judesio.
  - Fotografuojant objektą, kuris juda labai mažai arba labai daug, fotoaparatas gali neatpažinti visų judesių.
  - Jei fone yra keletas judančių objektų, fotoaparatas gali neatpažinti visų judesių.
- **Panorama**: fotografuoti iš keleto kartu sujungtų nuotraukų padarytą nuotrauką.

  Siekdami gauti geriausią galimą kadrą, vadovaukitės šiais patarimais.

  - Lėtai sukite fotoaparatą viena kryptimi.
  - Laikykite fotoaparato vaizdo ieškiklį gairių ribose.
  - Venkite fotografuoti objektus neatpažįstamame fone, pvz., tuščią dangų ar lygias sienas.
- **Sportas**: naudokite šį nustatymą fotografuodami greitai judančius objektus.

Panoraminės nuotraukos

Panoraminė nuotrauka yra platus peizažo vaizdas, susidedantis iš kelių atskirų kadrų.

Palieskite **Režimas** → **Panorama**.

Palieskite ir kreipkite fotoaparatą viena kryptimi. Kai mėlynas rėmelis susilygiuos su vaizdo ieškikliu, fotoaparatas automatiškai panoramine seka fotografuos kitą kadrą. Norėdami baigti fotografuoti, palieskite .

Jei vaizdo ieškiklis nukrypsta nuo krypties, prietaisas sustabdys fotografavimą.

Filtro efektų taikymas

Naudokitės filtrų efektais norėdami daryti unikalias nuotraukas ar vaizdo įrašus.

Palieskite ir pasirinkite filtro efektą. Parinktys gali skirtis priklausomai nuo režimo.

Vaizdo įrašų filmavimas

Vaizdo įrašo filmavimas

Jei norite filmuoti, palieskite . Jei norite sustabdyti įrašymą, palieskite . Jei norite baigti įrašymą, palieskite .

Jei norite fotografuoti filmuodami, paspauskite užrakto mygtuką.

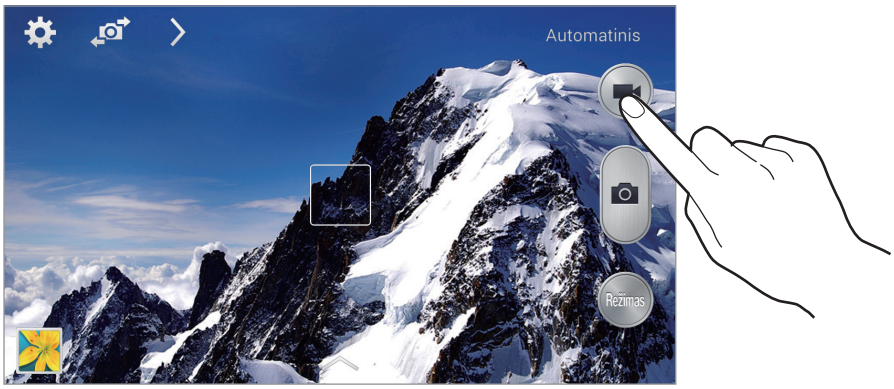

Įrašymo metu naudokitės šiais veiksmais:

- Jei norite pakeisti fokusą, palieskite vietą, kurią norite fokusuoti. Jei norite fokusuoti ekrano centrą, palieskite .
- Jei norite užfiksuoti vaizdo įrašo kadrą įrašymo metu, palieskite .

Įrašymo režimas

Palieskite → norėdami pakeisti įrašymo režimą.

- **Įprasta**: naudokite šį režimą filmuodami įprasta kokybe.
- **MMS aprib.**: naudokite šį režimą filmuodami prastesne kokybe siuntimui žinute.
- **Greitas judesys**: naudokite šį režimą filmuodami judantį objektą. Prietaisas leis vaizdo įrašą greito judesio režimu.

Vaizdo priartinimas ar nutolinimas

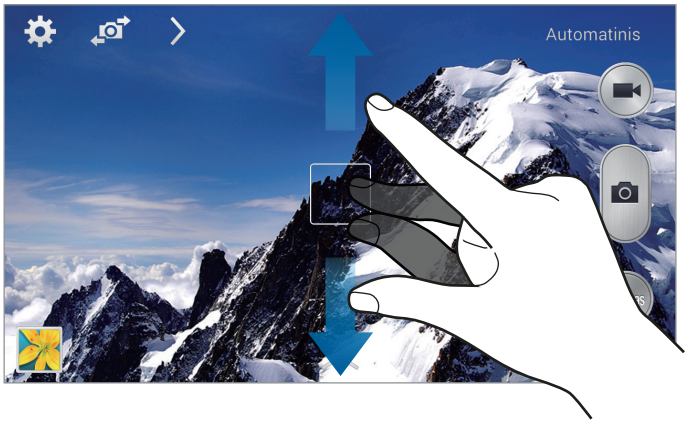

Naudokitės vienu iš šių būdų:

- Jei norite priartinti arba atitolinti vaizdą, naudokite garsumo mygtuką.
- Jei norite didinti, atitraukite du pirštus ekrane, arba suspauskite, norėdami nutolinti.

Priartinimo / nutolinimo efektas galimas naudojantis mastelio funkcija vaizdo įrašo filmavimo metu.

Bendrinkite kadrą

Palieskite → ir pasirinkite:

- **Nuotraukų bendrinimas**: siųskite nuotrauką tiesiai į kitą prietaisą naudodamiesi Wi-Fi Direct arba NFC.
- **Bičiulio nuotraukos bendrinimas**: nustatykite prietaisą atpažinti nuotraukoje pažymėtą veidą ir išsiųsti nuotrauką tam asmeniui.
- **„ChatON“ nuotr. bendr.**: siųskite nuotrauką tiesiai į kitą prietaisą per „ChatON“.
- **Nuotol. vaizdo iešk.**: nustatykite prietaisą, kad galėtumėte valdyti fotoaparatą nuotoliniu būdu.

Nuotolinis fotoaparato valdymas

Nustatykite prietaisą kaip vaizdo ieškiklį, kad valdytumėte fotoaparatą nuotoliniu būdu.

Palieskite → → **Nuotol. vaizdo iešk.**, tada naudodami „Wi-Fi Direct“ arba NFC sujunkite prietaisą ir fotoaparatą. Norėdami fotografuoti nuotoliniu būdu, naudodami prietaisą kaip vaizdo ieškiklį, palieskite .

Fotoaparato nustatymų konfigūravimas

Jei norite konfigūruoti fotoaparato nustatymus, palieskite . Ne visos toliau pateikiamos parinktys yra galimos ir fotografavimo, ir filmavimo režimuose. Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo naudojamo režimo.

- **Nuotraukos dydis** / **Vaizdo įrašo dydis**: pasirinkite raišką. Jei norite aukštesnės kokybės nuotraukų, nustatykite didesnę raišką. Tačiau didesnės raiškos nuotraukos užims daugiau vietos.
- **Nepertrauk. fotogr.**: fotografuokite judančių objektų kadrų seriją.
- **Baks. ir fotograf.**: palieskite vaizdą peržiūros ekrane ir nufotografuokite.
- **Veido aptikimas**: nustatykite prietaisą atpažinti žmonių veidus ir padėti nufotografuoti juos.
- **Matavimo režimai**: pasirinkti matavimo būdą. Apibrėžia kaip apskaičiuojami apšvietimo parametrai. **Centruotas** apskaičiuoja fono apšvietimą scenos centre. **Taškas** – matuojamas apšvietimas tam tikroje vietoje. **Matrica** pateikia visos scenos vidurkius.
- **ISO**: nustatykite ISO vertę. Ji kontroliuoja fotoaparato jautrumą šviesai. Ji matuojama juostinių fotoaparatų ekvivalentais. Mažos vertės skirtos fotografuoti nejudančius ar ryškiai apšviestus objektus. Aukštesnė – greitai judančius ar prasčiau apšviestus.
- **Vaizdo stabilizav.**: aktyvinti ar išjungti „Anti-shake“. „Anti-shake“ funkcija padeda sufokusuoti judant fotoaparatui.
- **Išman. stabilizav.**: nustatykite prietaisą automatiškai aptikti tamsesnes sąlygas ir pritaikyti nuotraukos ryškumą be blykstės.
- **Išsaugoti kaip**: nustatykite prietaisą ištrinti originalią nuotrauką, kai fotografuojama ryškių tonų režimu.
- **Vietos žyma**: prie nuotraukos pridėti vietos GPS žymę. Aktyvinkite šią funkciją fotografuodami, kad sukurtumėte albumus **Story Album**.

  - Kad GPS signalai būtų geresni, venkite fotografuoti vietose, kur signalas gali būti užstojamas, pavyzdžiui, tarp pastatų ar žemumose, taip pat prastomis oro sąlygomis.
  - Vietos informacija ant nuotraukų gali atsirasti įkėlus jas į internetą. Kad ši informacija nebūtų rodoma, išjunkite GPS žymės nustatymą.

- **Žr.nuotr./vaiz.įr.**: nustatykite, kad baigus įrašymą prietaise būtų rodomos nuotraukos arba vaizdo įrašai.

- **Garsumo mygtukas**: nustatykite prietaisą taip, kad naudodami garsumo mygtuką galėtumėte valdyti užrakto ar mastelio keitimo funkciją.
- **Laikmatis**: naudokitės juo, jei norite fotografuoti nuotraukas su užlaikymu.
- **Baltos balansas**: pasirinkite tinkamą baltos spalvos balansą, kad nuotrauka sudarytų tikroviškų spalvų diapazoną. Šie nustatymai skirti tam tikro apšvietimo situacijoms. Šie nustatymai panašūs į profesionalių fotoaparatų baltos spalvos balanso karščio diapazoną.
- **Išlaikymo reikšmė**: keisti ekspozicijos vertę. Taip nustatote, kiek šviesos patenka ant fotoaparato jutiklio. Mažai apšviestose aplinkose naudokite ilgesnį išlaikymą.
- **Kreipiam. linijos**: rodyti vaizdo ieškiklio vedlius, kad pasirenkant objektus padėtų sudaryti kompoziciją.
- **Blykstė**: įjungti arba išjungti blykstę.
- **Valdymas balsu**: nustatyti fotoaparatą fotografuoti pagal balso komandas.
- **Kontekstinis failo pavadinimas**: nustatykite fotoaparatą rodyti kontekstines žymas. Įjunkite, jei norite naudoti „Tag Buddy“ aplanke **Galerija** ir **Story Album**.
- **Išsaugoti kaip apverstą**: apversti vaizdą, kad būtų sukurtas originalios scenos veidrodinis vaizdas.
- **Laikmena**: pasirinkite atminties vietą saugyklai.
- **Nustatyti iš naujo**: nustatyti fotoaparato nustatymus iš naujo.

Trumpiniai

Pertvarkykite nuorodas, kad galėtume lengvai pasiekti įvairiais fotoaparato parinktis.

Palieskite ☰ → **Redaguoti sparčiuosius nustatymus**.

Palaikykite palietę parinktį ir vilkite ją į vietą ekrano viršuje. Kitų piktogramų vietą sąraše galima keisti paliečiant jas ir velkant.

Galerija

Naudokitės šia programa norėdami peržiūrėti vaizdus ir vaizdo įrašus.

Programų ekrane palieskite **Galerija**.

- Prietaise įdiegta programinė įranga gali nepalaikyti kai kurių failų formatų.
- Kai kurių failų gali nepavykti tinkamai paleisti dėl naudojamo šifravimo būdo.

Vaizdų peržiūra

Paleidus **Galerija** pateikiami galimi aplankai. Kai kita programa, pvz., **El. paštas**, išsaugo vaizdą, jam patalpinti automatiškai sukuriamas aplankas **Download**. Taip pat užfiksavus ekrano kopiją sukuriamas aplankas **Screenshots**. Jei norite atidaryti aplanką, pasirinkite jį.

Aplanke vaizdai rodomi pagal sukūrimo datą. Jei norite peržiūrėti vaizdą visame ekrane, pasirinkite jį.

Jei norite peržiūrėti kitą ar ankstesnį elementą, slinkite kairėn arba dešinėn.

Vaizdo priartinimas ar nutolinimas

Jei norite priartinti vaizdą, naudokitės vienu iš šių būdų:

- Palieskite du kartus bet kurioje vietoje, kad priartintumėte.
- Atitraukite du pirštus bet kurioje vietoje, kad priartintumėte. Suspauskite, kad nutolintumėte, arba palieskite du kartus, kad grįžtumėte.

Vaizdų peržiūra naudojantis judesio funkcija

Jei norite vykdyti funkciją su tam tikru judesiu, naudokitės judesio funkcija.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Valdikl.** → **Judesiai**, vilkite **Judesiai** jungiklį į dešinę, tada įjunkite kiekvienos funkcijos jungiklį.

Norėdami nebesinaudoti judesio funkcija, išjunkite funkcijos jungiklį.

Vaizdo įrašų paleidimas

Peržiūros režimu vaizdo įrašuose rodoma piktograma. Pasirinkite norimą žiūrėti vaizdo įrašą ir palieskite .

Vaizdo įrašo segmentų apkarpymas

Pasirinkite vaizdo įrašą ir tuomet palieskite . Perkelkite pradžios skliaustelį į norimą pradžios vietą, perkelkite pabaigos skliaustelį į norimą pabaigos vietą ir išsaugokite vaizdo įrašą.

Vaizdų redagavimas

Peržiūrėdami vaizdą palieskite ir naudokitės šiomis funkcijomis:

- **Mėgstamiausias**: pridėkite prie mėgstamiausiųjų sąrašo.
- **Skaidrių rodymas**: pradėti dabartiniame aplanke esančių vaizdo skaidrių peržiūrą.
- **Nuotraukos rėmelis**: naudokite šią funkciją, kad pridėtumėte rėmelį ir pastabą prie vaizdo. Keistas vaizdas išsaugomas **Photo frame** aplanke.
- **Fotopastaba**: ja naudodamiesi įrašykite pastabą nuotraukos nugarėlėje. Palieskite , jei norite redaguoti pastabą.
- **Parašas**: naudodami šį nupieškite vaizde savo parašą.
- **Kopijuoti į iškarpinę**: kopijuoti į iškarpinę.
- **Spausdinti**: prijunkite prietaisą prie spausdintuvo ir spausdinkite vaizdą. Kai kurie spausdintuvai gali būti nesuderinami su šiuo įrenginiu.
- **Pervardyti**: pervardyti failą.
- **Bičiulio nuotraukos bendrinimas**: siųsti vaizdą asmeniui, kurio veidas pažymėtas vaizde.
- **Sukti į kairę**: sukti prieš laikrodžio rodyklę.
- **Sukti į dešinę**: sukti pagal laikrodžio rodyklę.
- **Apkarpyti**: keiskite mėlyno rėmelio dydį, jei norite apkarpyti nuotrauką ir išsaugoti rėmelyje.
- **Nustatyti kaip**: nustatykite nuotrauką kaip ekrano foną ar adresato nuotrauką.
- **Išsami informacija**: peržiūrėti išsamią informaciją apie vaizdą.
- **Nustatymai**: pakeiskite galerijos nustatymus.

Vaizdų modifikavimas

Peržiūrėdami vaizdą palieskite ir naudokitės šiomis funkcijomis:

- **Pasukti**: pasukti vaizdą.
- **Apkarpyti**: apkirpti vaizdą.
- **Spalva**: reguliuoti nuotraukos sotį ar šviesumą.
- **Efektas**: pritaikykite efektus vaizdui.
- **Portretas**: taisyti raudonas akis, reguliuoti ir retušuoti veidus arba sulieti foną.
- **Lipdukas**: pridėti etiketę.
- **Piešti**: piešti ant vaizdo.
- **Rėmelis**: pritaikykite rėmelius vaizdui.

Mėgstamiausi vaizdai

Peržiūrėdami vaizdą palieskite → **Mėgstamiausias**, norėdami pridėti jį prie mėgstamiausių sąrašo.

Vaizdo klipų kūrimas

Aplanke bakstelėkite → **Kurti vaizdo klipą**, pažymėdami pasirinkite vaizdus ar vaizdo įrašus, tada bakstelėkite **Atlikta**.

Įveskite pavadinimą, pasirinkite efekto parinktį, tada bakstelėkite . Vaizdo klipas išsaugomas **Galerija** → **video clip**.

Jei norite pridėti vaizdų ar vaizdo įrašų, bakstelėkite → → .

Jei norite ištrinti vaizdų ar vaizdo įrašų, bakstelėkite → → .

Jei norite pakeisti elementų išdėstymo tvarką, bakstelėkite , bakstelėkite ir palaikykite elementą, tada nuvilkite jį į naują vietą.

Jei vaizdo klipo pradžioje norite pridėti piešinį arba pastabą, bakstelėkite .

Vaizdų koliažų kūrimas

Aplanke palieskite → **Sukurti koliažą**, pasirinkite du ar keturis vaizdus juos pažymėdami, tada palieskite **Atlikta**. Ekrano apačioje pasirinkite stilių ir tada palieskite .

Norėdami pridėti vaizdų,palieskite → .

Norėdami ištrinti vaizdus, palieskite .

Norėdami pakeisti dalijimo režimą, palieskite .

Vaizdų trynimas

Naudokitės vienu iš šių būdų:

- Aplanke palieskite → **Pasirinkite elementą**, pasirinkite vaizdus juos pažymėdami, tada palieskite .
- Peržiūrėdami vaizdą palieskite .

Vaizdų bendrinimas

Naudokitės vienu iš šių būdų:

- Aplanke palieskite → **Pasirinkite elementą**, pasirinkite vaizdus juos pažymėdami, tada palieskite , jei norite juos nusiųsti kitiems ar bendrinti naudojant socialinio tinklo paslaugas.
- Peržiūrėdami vaizdą palieskite , jei norite siųsti jį kitiems ar bendrinti socialiniuose tinkluose.

Nustatyti kaip ekrano foną

Peržiūrėdami vaizdą palieskite → **Nustatyti kaip** norėdami nustatyti vaizdą kaip fono vaizdą ar priskirti jį adresatui.

Veidų žymėjimas

Palieskite → **Nustatymai**, tuomet pažymėkite **Veido žymė**. Aplink atpažintą veidą bus rodomas geltonas rėmelis. Palieskite veidą, palieskite **Pridėti vardą** ir tuomet pasirinkite arba pridėkite adresatą.

Kai vaizde atsiranda veido žymė, palieskite ją ir naudokitės galimomis parinktimis, pvz., skambinimu ar žinučių siuntimu.

Veido aptikimas gali neveikti priklausomai nuo veido kampo, dydžio, odos spalvos, veido išraiškos, apšvietimo ar asmens dėvimų aksesuarų.

„Tag Buddy“ naudojimas

Norėdami, kad atidarant vaizdą būtų rodomos kontekstinės žymos (oras, vieta, data ir asmens vardas), palieskite → **Nustatymai** → **Žymos bičiulis** ir tuomet vilkite **Žymos bičiulis** jungiklį dešinėn.

Aplankų tvarkymas

Sukurkite aplanką ir tvarkykite prietaise saugomus vaizdus ar vaizdo įrašus. Galite kopijuoti arba perkelti failus iš vieno aplanko į kitą.

Norėdami sukurti naują aplanką bakstelėkite . Įveskite aplanko pavadinimą, bakstelėkite **Gerai**, tuomet pažymėkite vaizdus arba vaizdo įrašus. Bakstelėkite ir laikykite bet kurį pasirinktą vaizdą ar vaizdo įrašą, nuvilkite jį į naują aplanką, tuomet bakstelėkite **Atlikta**. Bakstelėkite **Kopijuoti** norėdami kopijuoti arba **Perkelti** norėdami perkelti.

„Story Album“

Naudokitės, norėdami kurti savo asmeninį skaitmeninį albumą, skirtą saugoti jūsų istorijas automatiškai ir tvarkingai rūšiuojant vaizdus.

Programų ekrane palieskite **Story Album**.

Norėdami paleisti **Story Album**, turite atsisiųsti ir įdiegti programą. Bakstelėkite **Įdiegti** ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Šią programą atsisiunčiant per mobilųjį tinklą gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Siekiant išvengti papildomų mokesčių, reikia kreiptis į paslaugos teikėją.

Vaizdo įrašas

Naudokitės šia programa norėdami leisti vaizdo įrašus.

Programų ekrane palieskite **Vaizdo įrašas**.

- Prietaiso programinė įranga gali nepalaikyti kai kurių failų formatų.
- Kai kurių failų gali nepavykti tinkamai paleisti dėl užšifravimo būdo.

Vaizdo įrašų paleidimas

Pasirinkite norimą leisti vaizdo įrašą.

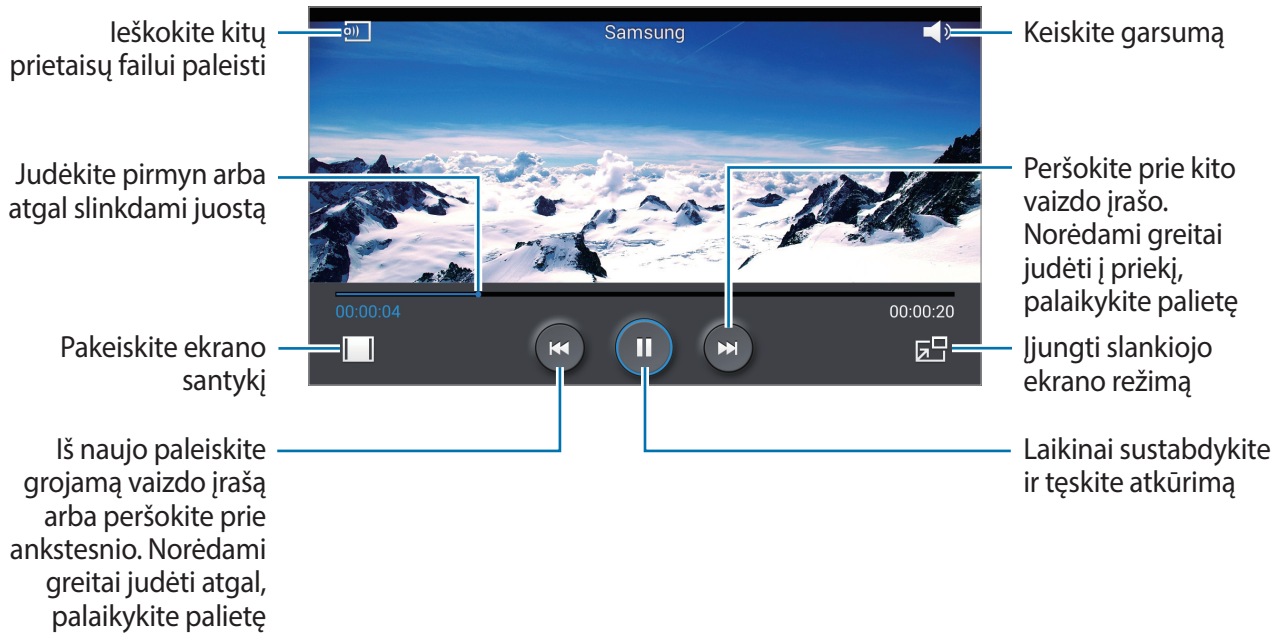
Ieškokite kitų prietaisų failui paleisti
Judėkite pirmyn arba atgal slinkdami juostą
Pakeiskite ekrano santykį
Iš naujo paleiskite grojamą vaizdo įrašą arba peršokite prie ankstesnio. Norėdami greitai judėti atgal, palaikykite palietę
Samsung
00:00:04
00:00:20
Keiskite garsumą
Peršokite prie kito vaizdo įrašo. Norėdami greitai judėti į priekį, palaikykite palietę
Įjungti slankiojo ekrano režimą
Laikinai sustabdykite ir tęskite atkūrimą

Vaizdo įrašų trynimas

Palieskite ☰ → **Trinti**, pasirinkite vaizdo įrašus juos pažymėdami, tada palieskite **Trinti**.

Vaizdo įrašų bendrinimas

Palieskite ☰ → **Bendrinti per**, pasirinkite vaizdo įrašus juos pažymėdami, palieskite **Atl.**, tada pasirinkite bendrinimo metodą.

„Popup“ vaizdo įrašų leistuvo naudojimas

Naudokitės šia funkcija norėdami atidaryti kitas programas neuždarydami vaizdo įrašų leistuvo. Jei norite naudotis iškylančiu leistuvu, peržiūrėdami vaizdo įrašus palieskite .

Jei norite didinti leistuvą, atitraukite du pirštus ekrane, arba suspauskite, norėdami sumažinti. Norėdami perkelti grotuvą, vilkite jį į kitą vietą.

„YouTube“

Naudokitės šia programa norėdami peržiūrėti vaizdo įrašus „YouTube“ svetainėje.

Programų ekrane palieskite **YouTube**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Vaizdo įrašų peržiūra

Palieskite ir tuomet įveskite raktažodį. Pasirinkite vieną iš rodomų paieškos rezultatų ir žiūrėkite vaizdo įrašą.

Jei norite peržiūrėti visame ekrane, pasukite prietaisą, kad vaizdas būtų gulsčiai.

Vaizdo įrašų bendrinimas

Pasirinkite norimą žiūrėti vaizdo įrašą, palieskite ir tuomet pasirinkite bendrinimo būdą.

Vaizdo įrašų įkėlimas

Pasirinkite savo paskyrą, palieskite , pasirinkite vaizdo įrašą, įveskite vaizdo įrašo informaciją ir palieskite .

My Magazine

Naudodamiesi šiomis programomis galite sukurti asmeninį socialinį žurnalą.

Pradžios ekrane brūkštelėkite pirštu iš ekrano apačios arba paspauskite pradžios mygtuką.

Pirmą kartą paleidę „My magazine“, palieskite **Kitas**, perskaitykite ir sutikite su nuostatomis ir sąlygomis bei palieskite **Paleisti**.

Norėdami sukonfigūruoti savo žurnalą, bakstelėkite , tuomet pažymėkite kategorijas. Palieskite , pasirinkite naujas temas, tuomet palieskite .

Braukdami į kairę ar dešinę galite pakeisti kategoriją; braukdami į viršų ar apačią – galite perversti žurnalo puslapius ir pasirinkti norimą perskaityti straipsnį.

Peržiūrėdami puslapį palieskite , kad galėtumėte naudoti programą:

- : skambinimas.
- : paleisti fotoaparatą.
- : išsiųsti žinutę.
- : paleisti „Google“ paiešką.
- : atidaryti žiniatinklio naršyklę.
- : atidaryti programų ekraną.

„Flipboard“

Norėdami pasiekti suasmenintus žurnalus, naudokitės šia programa.

Programų ekrane palieskite **Flipboard**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Jei norite pradėti naudotis savo „Flipboard“, pasveikinimo puslapyje palieskite **Next**, o tada palieskite **Done**.

Pasirinkite numerio ar kitą temą, perbraukite „Flipboard“ puslapius ir tuomet pasirinkite norimą skaityti straipsnį.

„SketchBook for Galaxy“

Naudodamiesi šia programa sukurkite trumpą koncepciją arba aprašyti projekto idėją.

Programų ekrane palieskite **SketchBook for Galaxy**.

Naudodamiesi meniniais įrankiais pieškite ir spalvokite savo skaitmeninį meną. Vaizdas išsaugomas **Galerija**.

Norėdami paleisti **SketchBook for Galaxy**, turite atsisiųsti ir įdiegti programą. Palieskite **Install** ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

- Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
- Šią programą atsisiunčiant per mobilųjį tinklą gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Siekiant išvengti papildomų mokesčių, reikia kreiptis į paslaugos teikėją.

„Bloomberg+“

Naudodamiesi šia programa gaukite naujienas apie finansus, verslą, rinkos duomenis ir dar daugiau.

Programų ekrane palieskite **Bloomberg+**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Programos ir medijos parduotuvės

„Google Play“ parduotuvė

Naudokitės šia programa norėdami pirkti ir atsisiųsti jūsų prietaisui galimas programas ir galimus žaidimus.

Programų ekrane palieskite **„Google Play“ parduotuvė**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Programų diegimas

Naršykite programas pagal kategorijas, arba palieskite , jei norite ieškoti raktažodžio.

Pasirinkite programą, jei norite peržiūrėti informaciją. Jei norite ją atsisiųsti, palieskite **ĮDIEGTI**. Jei programa mokama, palieskite kainą ir, norėdami užbaigti pirkimą, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

- Kai galima nauja įdiegtos programos versija, ekrano viršuje atsiranda piktograma, pranešanti apie atnaujinimą. Jei norite atnaujinti programą, atidarykite pranešimų skydelį ir palieskite piktogramą.
- Jei norite diegti iš kitų šaltinių atsisiųstų programų, Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Bendri nustatymai** → **Sauga** → **Nežinomi šaltiniai**.

Programų šalinimas

Pašalinkite **„Google Play“ parduotuvė** įsigytas programas.

Palieskite → **Mano programos**, įdiegtų programų sąraše pasirinkite norimą ištrinti programą, tada palieskite **PAŠALINTI**.

„Samsung Apps“

Naudokitės šia programa norėdami įsigyti ir atsisiųsti „Samsung“ skirtas programas. Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite *apps.samsung.com*.

Programų ekrane palieskite **Samsung Apps**.

- Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
- Jei „Samsung“ paskyra nėra registruota, norėdami ją susikurti, vadovaukitės ekrane rodomomis instrukcijomis. Jei norite užbaigti užsisakymo procesą, perskaitykite sąlygas ir nuostatas ir tuomet palieskite **Priimti**, jei sutinkate su jomis.

Programų diegimas

Naršykite programas pagal kategorijas. Jei norite pasirinkti kategoriją, palieskite **KATEGORIJA**.

Jei norite ieškoti programos, ekrano viršuje palieskite ir tuomet paieškos laukelyje įveskite raktažodį.

Pasirinkite programą, jei norite peržiūrėti informaciją. Jei norite ją atsisiųsti, palieskite **Nemokama**. Jei programa mokama, palieskite kainą ir, norėdami užbaigti pirkimą, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

„Play“ knygos

Naudokitės šia programa norėdami skaityti ir atsisiųsti knygų failus.

Programų ekrane palieskite **„Play“ knygos**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

„Play Movies“

Jei norite žiūrėti, atsisiųsti ir išsinuomoti filmus ir TV laidas, naudokitės šia programa.

Programų ekrane palieskite **Play Movies**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

„Google Play“ muzika

Naudokitės šia programa norėdami klausytis muzikos prietaise arba transliuoti muziką iš „Google“ debesies paslaugos.

Programų ekrane palieskite **„Google Play“ muzika**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

„Google Play“ žaidimai

Naudodamiesi šia programa atsisiųskite ir žaiskite žaidimus.

Programų ekrane palieskite **„Google Play“ žaid**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

„Play“ kioskas

Naudodamiesi šia programa galite skaityti naujausius žinių straipsnius.

Programų ekrane palieskite **„Play“ kioskas**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Priemonės

S Note

Naudodamiesi šia programa sukurkite pastabą su multimedijos failais ar balso įrašais.

Programų ekrane palieskite **S Note**.

Pastabų kūrimas

Pirmą kartą paleidę „S Note“, palieskite **Paleisti**, kad nustatytumėte numatytuosius viršelius ir šabloną. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte konfigūravimą.

Pastabų rašymas

Kurkite įvairesnio turinio pastabas pridėdami multimedijos failus ar balso įrašus.

Norėdami rašyti ar piešti ekrane, palieskite arba , jei norite įvesti tekstą klaviatūra.

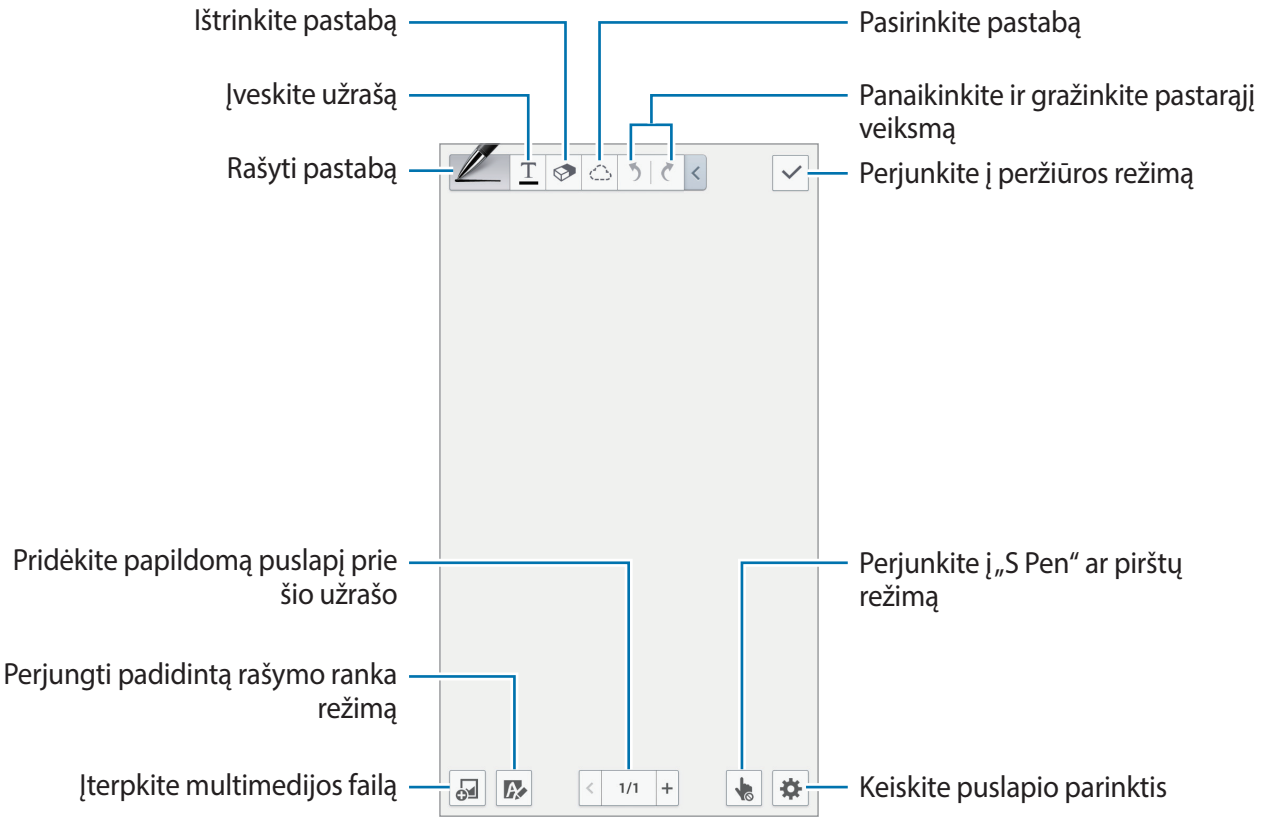

Kai naudojate šablonus, kuriuose vaizdas yra su rėmeliu, palieskite ir palaikykite vaizdo rėmelį, tuomet palieskite **Vaizdai** arba **Fotografuoti** ir pridėkite vaizdą.

Norėdami ištrinti rėmelį, palieskite jį ir palaikykite, tada palieskite **Trinti**.

Rašydami pastabą palieskite dar kartą ir pakeiskite rašiklio tipą, linijos storį arba rašiklio spalvą.

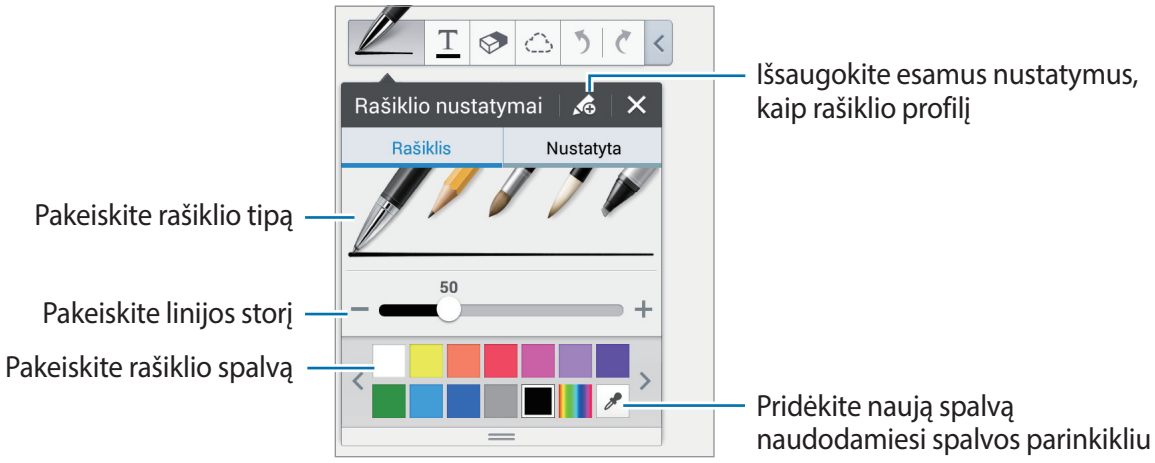

Norėdami priartinti arba nutolinti ekraną, išskleiskite arba suglauskite du pirštus.

Norėdami pridėti naują puslapį, palieskite ⚙ → **Pridėti puslapį**.

Norėdami ištrinti puslapį, palieskite ⚙ → **Trinti puslapį**.

Norėdami pridėti žymą puslapiui, palieskite ⚙ → **Redaguoti žymas**.

Norėdami pridėti indeksą puslapiui, palieskite ⚙ → **Rodyklės puslapis**.

Norėdami pakeisti puslapio šabloną, palieskite ⚙ → **Pridėti šabloną**.

Norėdami pakeisti puslapio fono spalvą, palieskite ⚙ → **Keisti foną**.

Norėdami atvaizduoti tinklelį puslapyje, palieskite ⚙ → **Rodyti tinklelį**.

Trintuko įrankio naudojimas

Brėžiama linija atpažįstama kaip taškų seka, o ne kaip trumpi brūkšniai. Todėl norėdami ištrinti, perkelti ar pakeisti galite pasirinkti tik visą liniją. Tačiau naudodami trintuko įrankį netyčia galite ištrinti tam tikrą linijos dalį arba jums gali nepavykti ištrinti ryškių arba susikertančių linijų.

Kad netyčia neištrintumėte linijos dalių, bakstelėdami → pasirinkite trintuko dydį.

Norėdami ištrinti pastabą palieskite **Valyti viską**.

Net naudojant mažesnio dydžio trintuką jums gali nepavykti tiksliai ištrinti reikiamos dalies.

Ranka rašytų pastabų redagavimas

Pasirinkite ranka rašytą pastabą, kurią norite iškirpti, perkelti, keisti dydį arba pakeisti. Rašydami arba piešdami pastabą bakstelėkite . Norėdami pasirinkti ir redaguoti pastabą bakstelėkite arba nubrėžkite apie ją liniją.

Norėdami perkelti pastabą į kitą vietą, pasirinkite pastabą ir vilkite ją į naująją vietą.

Norėdami pakeisti pastabos dydį, pasirinkite pastabą ir vilkite jos rėmelį.

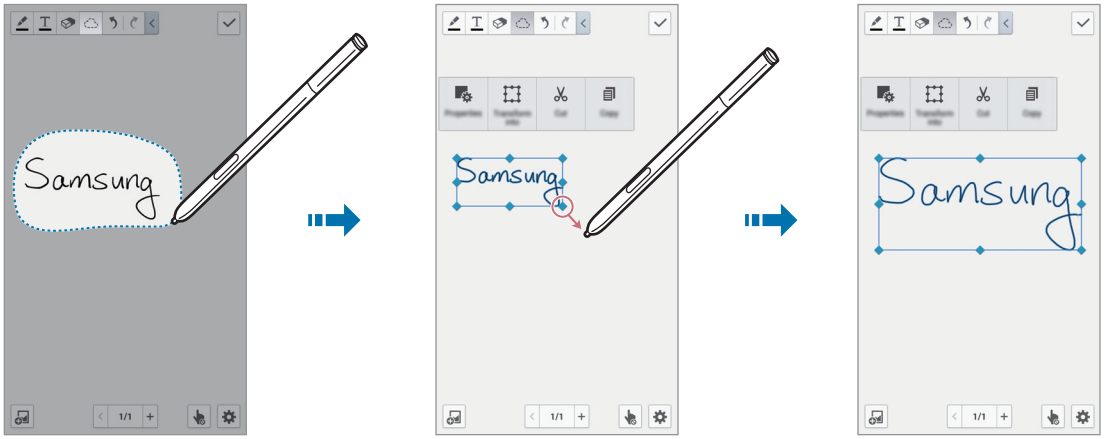

Pasirinkę ranka rašytą pastabą naudokite šias parinktis:

- **Ypatybės**: pakeiskite pastabos savybes, tokias kaip išdėstymas, dydis, spalva arba storis.
- **Keisti į**: konvertuokite ranka rašytą pastabą arba nupieštą formą į tinkamai sudėliotą pastabą.
- **Iškirpti**: iškirpkite pastabą. Norėdami įklijuoti ją kitoje vietoje, bakstelėkite ir palaikykite vietą, o tada bakstelėkite **Įklijuoti**.
- **Kopijuoti**: kopijuokite pastabą. Norėdami įklijuoti ją kitoje vietoje, bakstelėkite ir palaikykite vietą, o tada bakstelėkite **Įklijuoti**.
- **Trinti**: ištrinti pastabą.

Multimedijos failų įterpimas

Palieskite norėdami įterpti vaizdo įrašų, balso įrašų ir dar daugiau.

Norėdami įterpti iš pastarąjį kartą pridėtų vaizdų laikykite „S Pen“ virš , o tada paspauskite „S Pen“ mygtuką.

Idėjų eskizo įterpimas

Palieskite → **Idėjų vizualizavimo programa „Idea Sketch“**, tuomet įrašykite raktažodį arba pasirinkite vaizdų paieškos kategoriją.

Norėdami sąraše pridėti savus eskizus, palieskite , tuomet eskizo srityje nupieškite vaizdą.

Vaizdo ar vaizdo įrašo įterpimas su rėmeliu

Bakstelėkite → **Vaizdai**, **Vaizdo įrašas** → **Nuotraukos rėmelis** arba **Vaizdo įrašo įrašymas drobėje**.

Pastaboje nubrėžkite rėmelį, tuomet bakstelėkite rėmelio viduje „S Pen“ arba pirštu ir užfiksuokite nuotrauką arba vaizdo įrašą.

Žemėlapio informacijos įterpimas

Bakstelėkite → **Žemėlapiai**, slinkite per žemėlapius arba bakstelėkite , kad surastumėte reikiamą vietą, tada bakstelėkite **Užfiksuoti**.

- Jei vietovę norite peržiūrėti viso ekrano režimu, bakstelėkite ir palaikykite vietą žemėlapyje, tada bakstelėkite **Atidaryti žemėlapį**.
- Jei žemėlapio informaciją norite bendrinti su kitais, bakstelėkite → **Bendrinti per**, tada pasirinkite bendrinimo būdą.

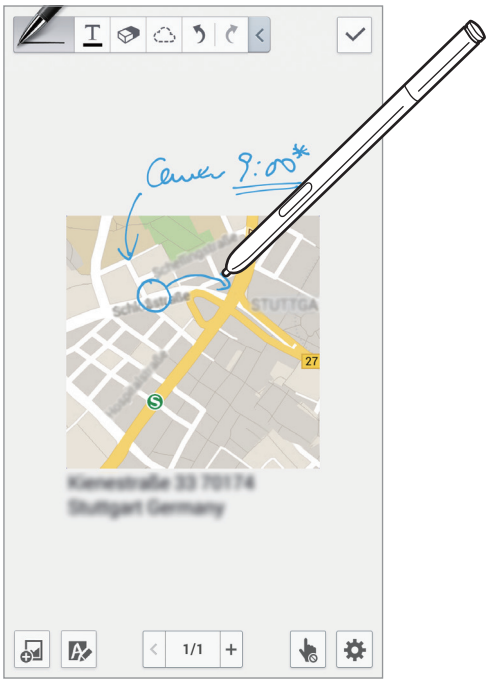

Diagramų kūrimas ir tvarkymas

Lentelės kūrimas

Palieskite → **Lengva diagrama** → **Lentelė**, nustatykite lentelės eilučių ir stulpelių skaičių ir palieskite **Atl.**

- Norėdami įvesti duomenis į lentelę, palieskite lentelės elementą.
- Norėdami pridėti ar ištrinti stulpelius, palieskite → **Pridėti stulpelį** arba **Trinti stulpelį**.
- Norėdami pridėti arba ištrinti eilutes, palieskite → **Pridėti eilutę** arba **Trinti eilutę**.

Diagramos kūrimas

Norėdami sukurti diagramą, palieskite → **Lengva diagrama** ir tuomet pasirinkite diagramos tipą. Tada diagramoje brėžkite stulpelius, linijas ar daliklius.

Norėdami sukurti diagramą iš lentelėje esančių duomenų, palieskite ir palaikykite lentelę, palieskite **Redaguoti diagramą** → ir pasirinkite diagramą.

Diagramos redagavimas

Jei norite redaguoti diagramą, bakstelėkite ir palaikykite diagramą ar lentelę, bakstelėkite **Redaguoti diagramą**, tada pasinaudokite šiomis parinktimis:

- Palieskite ekrano kairėje ir pakeiskite diagramos tipą.
- Palieskite elementą, palieskite , tuomet įrašykite vertes, kad galėtumėte jas koreguoti pirštu ar su „S Pen“.

Galimos parinktys gali skirtis pagal diagramos tipą.

Pastabos puslapių peržiūra

Peržiūrėdami puslapius palieskite ir naudokite tokias parinktis:

- **Trinti**: ištrinkite puslapį.
- **Bendrinti per**: nusiųskite puslapį kitiems.
- **Eksportuoti**: eksportuokite puslapį kaip vaizdo failą ar PDF failą.
- **Redaguoti puslapius**: keiskite puslapių išdėstymą arba importuokite puslapius iš kitų pastabų.
- **Redaguoti žymas**: pridėkite žymą prie puslapio.
- **Rodyklės puslapis**: pridėkite indeksą prie puslapio.
- **Pridėti trumpinį prie prad.**: pridėkite trumpinį prie puslapio pradžios ekrane.
- **Spausdinti**: prijunkite prietaisą prie spausdintuvo ir spausdinkite puslapį. Kai kurie spausdintuvai gali būti nesuderinami su šiuo įrenginiu.
- **Išsaugoti kaip**: išsaugokite puslapį kitokiu pavadinimu.
- **Nustatyti kaip**: nustatykite puslapį kaip ekrano foną ar adresato nuotrauką.

Puslapių rodinių peržiūra

Norėdami peržiūrėti puslapius virš pastabos, vilkite pastabą į apačią.

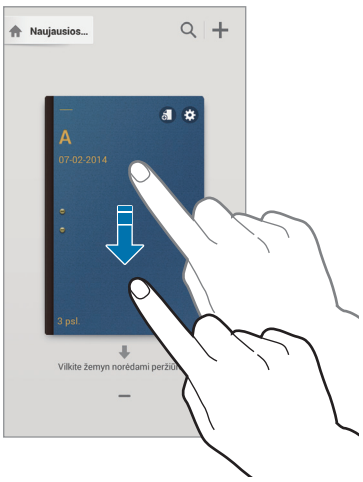

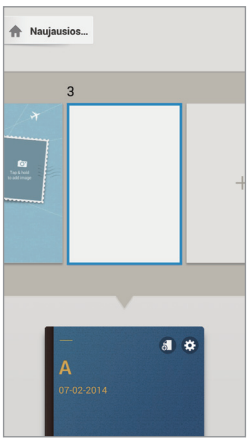

Palieskite pastabos viršelyje ir pasirinkite tokias parinktis:

- **Trinti**: ištrinti pastabą.
- **Bendrinti per**: bendrinti pastabą su kitais.
- **Eksportuoti**: eksportuokite pastabą kaip vaizdo failą ar PDF failą.
- **Pervardyti**: pervadinti pastabą.
- **Redaguoti viršelį**: keisti pastabos viršelį.
- **Įtraukti į Parankinius**: pridėti pastabą prie parankinių sąrašo.
- **Užraktas**: užrakinti pastabą, kad kiti negalėtų jos peržiūrėti.
- **Pridėti trumpinį prie prad.**: pridėti trumpinį prie pastabos pradžios ekrane.

Pastabų paieška

Naudodamiesi šia funkcija ieškokite pastabos įvesdami paieškos kriterijų, pvz., pavadinimus, žymas, tekstą ar ranka parašytus žodžius.

Palieskite , palieskite ekrano viršuje esantį paieškos laukelį ir įveskite paieškos kriterijų.

Action Memo

Šia programa sukurkite ranka rašytą įrašą ir greitai pasinaudokite viena iš naudingų funkcijų, pateikiamų su „Action memo“.

Programų ekrane palieskite **Action Memo**. Arba gestų komandose bakstelėkite **Action Memo**.

Įrašų kūrimas

Palieskite , įrašykite įrašą ir palieskite . Kai pasirodo funkcijų meniu, pasirinkite funkciją, kad būtų galima naudoti jūsų parašyto įrašo informaciją.

- : skambinimas.
- : adresato kūrimas.
- : išsiųsti žinutę.
- : siunčiamas el. laiškas.
- : paieška internete.
- : vietos paieška.
- : užduoties kūrimas.

Jei norite naudoti konkrečią įrašo informaciją, palieskite ir panaikinkite įrašo žymėjimą ir apibrėžkite informaciją apskritimu.

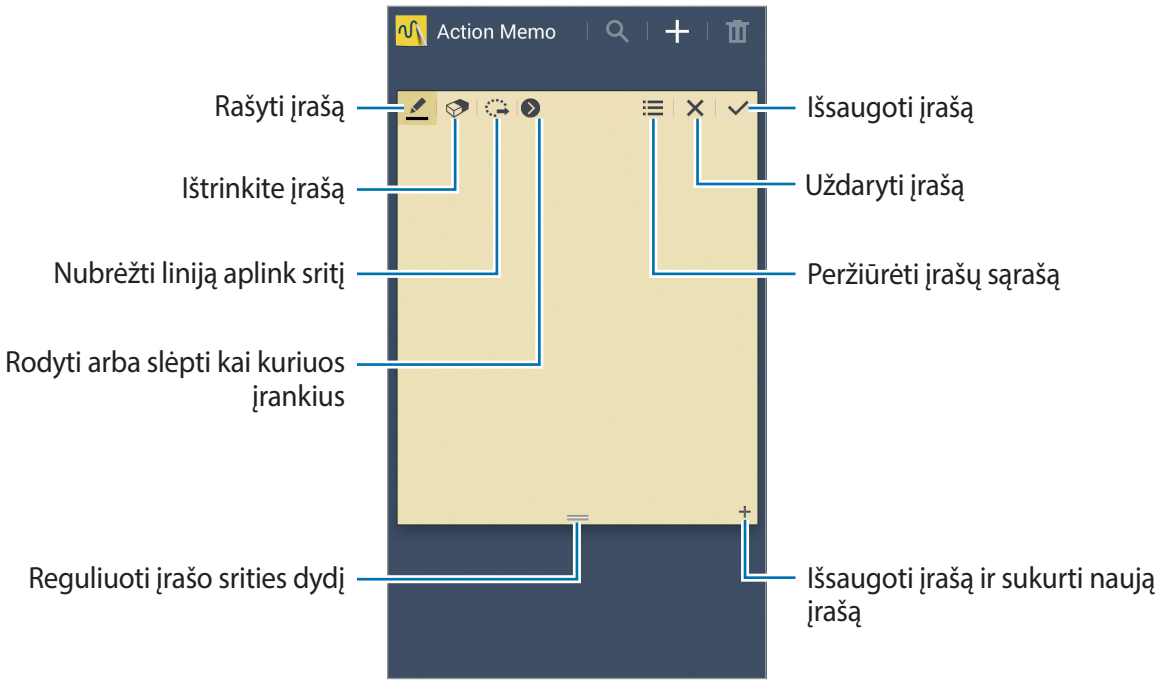

Įrašų naršymas

Naršykite įrašų miniatiūras slinkdami aukštyn ar žemyn.

Jei norite redaguoti įrašą, palieskite įrašą.

Norėdami ieškoti įrašo, bakstelėkite .

Norėdami ištrinti įrašą, bakstelėkite .

Jei norite nusiųsti įrašus kitiems, palieskite → **Bendrinti per**.

Norėdami pakeisti peržiūros režimą palieskite → **Rodyti**.

Norėdami gauti pagalbos naudodami „Action memo“, palieskite → **Žinynas**.

S Planner

Naudokitės šia programa norėdami tvarkyti įvykius ir užduotis.

Programų ekrane palieskite **S Planner**.

Įvykių ar užduočių kūrimas

Palieskite ir tuomet naudokitės vienu iš šių būdų:

- **Pridėti įvykį**: įvesti įvykį su pasirenkamu pakartojimo nustatymu.
- **Pridėti užduotį**: įvesti įvykį su pasirenkamu pirmumo nustatymu.

Jei norite greičiau pridėti įvykį ar užduotį, palieskite datą, kad pasirinktumėte ją ir palieskite dar kartą.

Įveskite pavadinimą ir nurodykite, kurį kalendorių naudoti ar su kuriuo sinchronizuoti. Tuomet palieskite **Redaguoti įvykio inf.** arba **Redaguoti užduoties inf.**, jei norite pridėti daugiau išsamios informacijos, pvz., kaip dažnai kartojamas įvykis, kada nustatyta įspėti apie įvykį iš anksto arba kur jis vyks.

Pakvieskite kitus į įvykį išsiųsdami žinutę ar el. laišką. Įveskite tel. numerį ar el. pašto adresą į laukelį **Dalyviai** arba palieskite , norėdami atidaryti adresatų sąrašą.

Pridėti žemėlapį, rodantį įvykio vietą. **Vieta** laukelyje įveskite vietą, šalia laukelio palieskite ir tuomet paliesdami ir laikydami pasirodžiusį žemėlapį nurodykite tikslią vietą.

Sinchronizavimas su „Google Calendar“

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Bendri nustatymai** → **Paskyros** → **Google**, esantį **Mano paskyros** → „Google“ paskyra, pažymėkite **Sinch. Kalendorius**, tuomet palieskite **Sinch. dabar**.

Norėdami rankiniu būdu sinchronizuoti atnaujinimą Programų ekrane palieskite **S Planner** → ☰ → **Sinchr.**

Norėdami atvaizduoti sinchronizuotus įvykius ar užduotis, palieskite ☰ → **Kalendoriai** ir tuomet pažymėkite „Google“ paskyrą.

Rašymas ranka mėnesio rodinyje

Mėnesio peržiūros ekrane palieskite ir suaktyvinkite šią funkciją. Tai galima atlikti tik mėnesio rodinyje portreto režimu.

Kalendoriaus tipo keitimas

Dešinėje ekrano pusėje pasirinkite vieną iš kelių skirtingų tipų kalendorių, įskaitant metus, mėnesį, savaitę ir kt.

Įvykių arba užduočių paieška

Palieskite ☰ → **Ieškoti**, tada norėdami ieškoti įveskite raktažodį.

Norėdami peržiūrėti šios dienos įvykius, ekrano viršuje palieskite **Šiandien**.

Įvykių arba užduočių trynimas

Pasirinkite įvykį arba užduotį, tada palieskite ☰ → **Trinti** → **Gerai**.

Įvykių arba užduočių bendrinimas

Pasirinkite įvykį arba užduotį, tada palieskite ir tuomet pasirinkite bendrinimo būdą.

„Dropbox“

Jei norite išsaugoti failus ir bendrinti juos su kitais per „Dropbox“ debesies saugyklą, naudokitės šia programa. Išsaugojus failus „Dropbox“ įrenginys automatiškai sinchronizuojamas su žiniatinklio serveriu ir visais kitais kompiuteriais, kuriuose įdiegta „Dropbox“.

Programų ekrane palieskite **Dropbox**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Įjungę „Dropbox“ pirmą kartą, palieskite **Start**, jei norite jį aktyvinti. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte sąranką.

Įjungus „Dropbox“, nuotraukos ir vaizdo įrašai, padaryti su prietaiso fotoaparatu, yra automatiškai įkeliami į „Dropbox“. Norėdami peržiūrėti įkeltas nuotraukas ar vaizdo įrašus, palieskite . Norėdami bendrinti ar ištrinti failus arba kurti albumus, palieskite ir pasirinkite failus.

Norėdami įkelti failus į „Dropbox“ palieskite → → **Upload here** → **Photos or videos** arba **Other files**.

Norėdami atidaryti failus „Dropbox“, pasirinkite failą.

Norėdami pridėti prie mėgstamiausių sąrašo, žiūrėdami nuotraukas ar vaizdo įrašus, palieskite . Norėdami atidaryti failus mėgstamiausiųjų sąraše, palieskite .

Diskas

Pasinaudokite šia programa, jei norite kurti ir redaguoti dokumentus ir bendrinti juos su kitais naudodamiesi „Google“ disko saugykla. Sukūrus dokumentus arba įkėlus failus į „Google“ diską prietaisas automatiškai sinchronizuojamas su žiniatinklio serveriu ir visais kitais kompiuteriais, kuriuose įdiegtas „Google“ diskas. Pasiekite failus jų nesiųsdami arba neatsisiųsdami.

Programų ekrane palieskite **Diskas**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

„Cloud“

Norėdami sinchronizuoti failus arba sukurti atsarginę nustatymų ir programų duomenų kopiją „Samsung“ paskyroje arba „Dropbox“, naudokitės šia funkcija.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Bendri nustatymai** → **„Cloud“**.

Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

Sinchronizavimas su „Samsung“ paskyra

Norėdami sinchronizuoti failus palieskite „Samsung“ paskyrą arba **Sinch. nustatymai**.

Atsarginių duomenų kopijų kūrimas arba duomenų atkūrimas

Palieskite **Atsarginė kopija** norėdami sukurti atsarginę kopiją arba palieskite **Atkurti**, kad atkurtumėte duomenis naudojant „Samsung“ paskyrą.

Sinchronizavimas su „Dropbox“

Palieskite **Susieti Dropbox paskyrą** ir įveskite „Dropbox“ paskyrą. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte sąranką.

Prisijungę palieskite **Allow** ir prietaisas automatiškai sinchronizuos failus su „Dropbox“, kai tik atliksite kokius pakeitimus.

Laikrodis

Naudodamiesi šia programa galite nustatyti signalus, pasitikrinti didžiausių pasaulio miestų laiką, pamatuoti įvykio trukmę ar nustatyti laikmatį.

Programų ekrane palieskite **Laikrodis**.

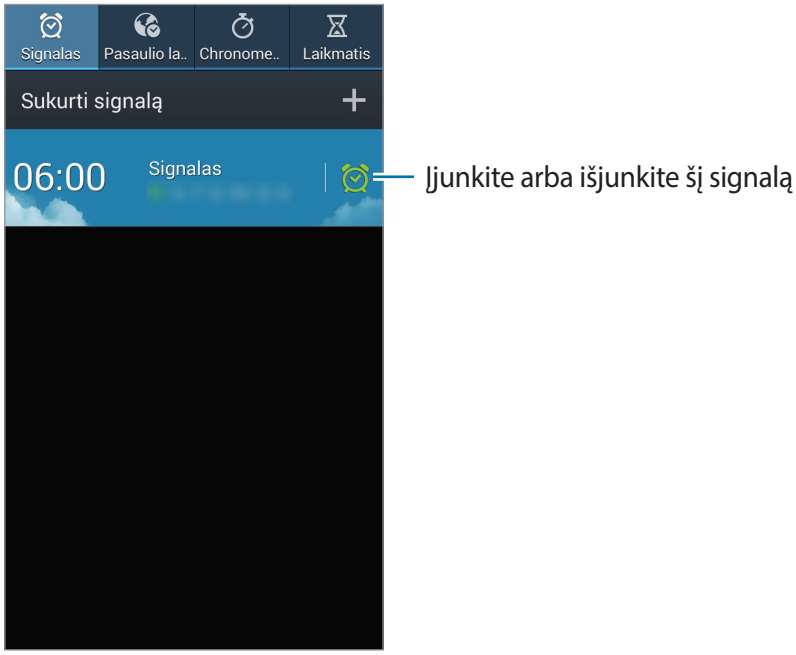

Signalas

Signalų nustatymas

Palieskite **Sukurti signalą**, nustatykite signalo pradžios laiką, pasirinkite dienas, kuriomis signalas bus kartojamas, ir palieskite **Išsaugoti**. Taip pat galite nustatyti signalą parašydami skaičius su „S pen“.

- **Vietos signalas**: nustatykite vietą. Signalas įsijungs tik tuomet, kai būsite konkrečioje vietoje.
- **Snausti**: nustatykite intervalą ir kiek kartų žadintuvo signalas turi būti kartojamas praėjus iš anksto nustatytam laikui.
- **Sumanusis žadintuvas**: nustatykite laiką, kada žadintuvas turi suskambėti iki iš anksto nustatyto laiko.

Žadintuvo signalų išjungimas

Norėdami stabdyti signalą vilkite į didžiojo rato išorę. Norėdami kartoti signalą po tam tikro nustatyto laiko vilkite į didžiojo rato išorę.

Žadintuvo signalų trynimas

Palieskite ir laikykite signalą ir tuomet palieskite **Trinti**.

Pasaulio laikrodis

Laikrodžių kūrimas

Palieskite **Pridėti miestą** ir tuomet įveskite miesto pavadinimą arba pasirinkite miestą iš miestų sąrašo.

Jei norite nustatyti vasaros laiką, palieskite ir laikykite laikrodį ir tuomet palieskite **DST nustatymai**.

Laikrodžių trynimas

Palieskite ir laikykite laikrodį ir palieskite **Trinti**.

Chronometras

Norėdami matuoti įvykio laiką, palieskite **Paleisti**. Norėdami užfiksuoti ratų laikus, palieskite **Etapas**.

Norėdami išvalyti rato laiko įrašus, palieskite **Atstatyti**.

Laikmatis

Nustatykite laiko trukmę ir tuomet palieskite **Paleisti**.

Kai įsijungs laikmatis, vilkite už didelio apskritimo ribų.

Skaičiuotuvas

Šia programa naudokitės atlikdami sudėtingus ar paprastus skaičiavimus.

Programų ekrane palieskite **Skaičiuot.**

Jei norite naudoti mokslinį skaičiuotuvą, pasukite prietaisą, kad vaizdas būtų gulsčias. Jei **Ekrano sukimas** yra išjungtas, palieskite ☰ → **Mokslinis skaičiuotuvas**.

Jei norite matyti skaičiavimų istoriją, palieskite ▬ ir paslėpkite klaviatūrą.

Norėdami išvalyti istoriją palieskite ☰ → **Išvalyti istoriją**.

Norėdami skaičiuotuvu naudotis patogiai viena ranka palieskite ☰ → **Valdymas viena ranka įj.**

„S Health“

Naudodamiesi šia programa stebėkite savo sveikatą – skaičiuokite suvartotas ir sudegintas kalorijas.

Programų ekrane palieskite **S Health**.

„S Health“ paleidimas

Kai atidarote šią programą pirmą kartą, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir įveskite fizinę statistiką, kad užbaigtumėte konfigūravimą. Tuomet ekrane pasirodys „S Health“ meniu ekranas.

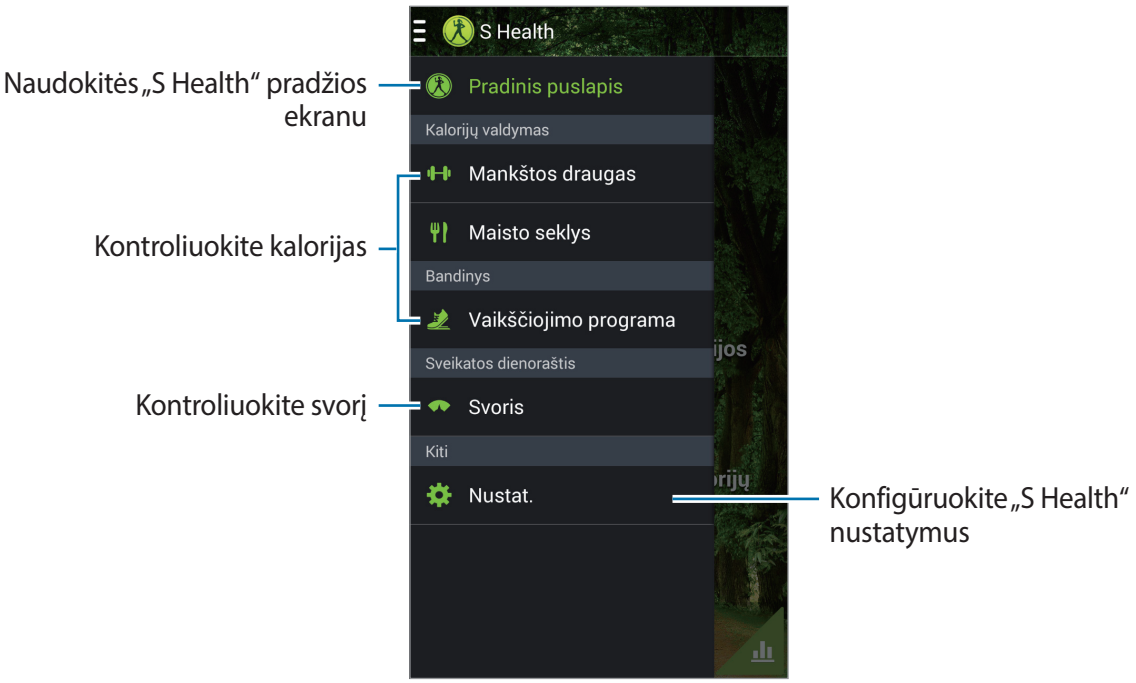

Norėdami redaguoti profilį, palieskite **Nustat.** → **Redaguoti profilį**.

Pagal jūsų fizinius duomenis, prietaisas apskaičiuoja minimalų per dieną sunaudojamos energijos kiekį (BMR) ir rekomenduoja dienos kalorijų kiekį. Rekomendacija gali būti netiksli visoms amžių grupėms, visiems kūno sudėjimams ar skirtingiems maitinimosi įpročiams.

Sveikatos informacijos tikrinimas

Peržiūrėkite savo informaciją „S Health“ ekrane.

„S Health“ meniu ekrane palieskite **Pradinis puslapis**.

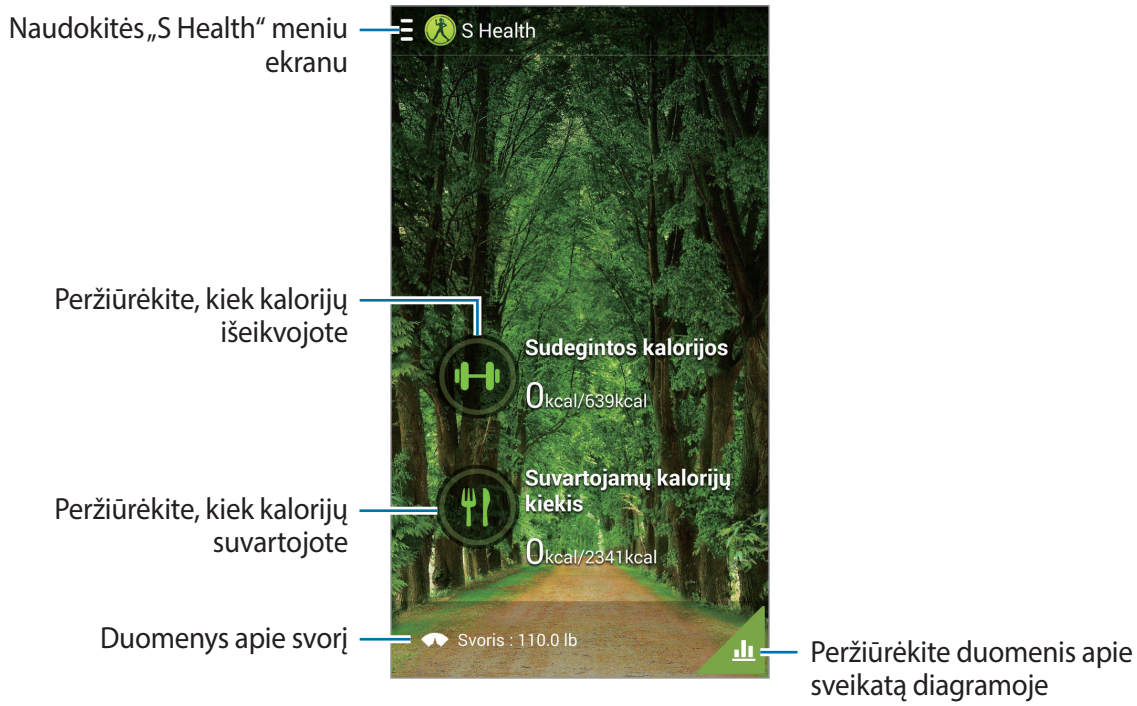

Norėdami įvesti sudegintas kalorijas, palieskite **Sudegintos kalorijos**.

Norėdami įvesti suvartotas kalorijas, palieskite **Suvartojamų kalorijų kiekis**.

Mankštos programos naudojimas

Nustatykite pratimų tikslą ir stebėkite sudegintas kalorijas.

„S Health“ pradžios ekrane palieskite → **Mankštos draugas**.

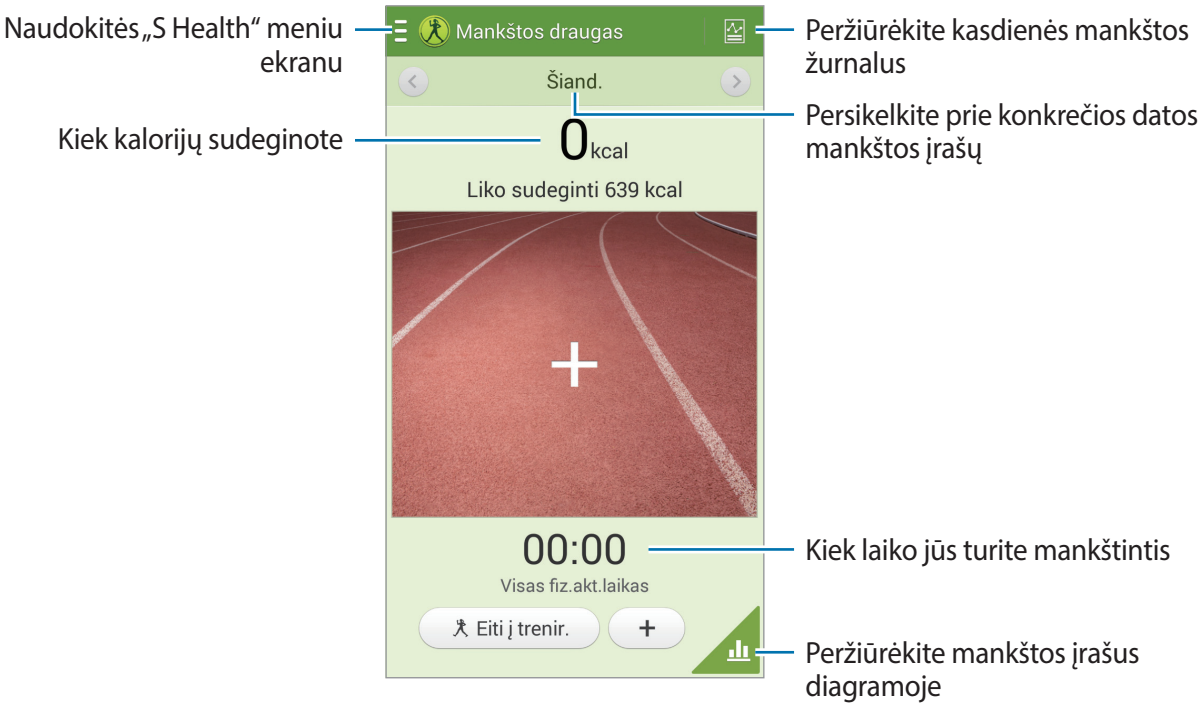

Palieskite **Eiti į trenir.** ir nustatykite mankštos tikslą, pvz., atstumą, laiką, kalorijas ar intensyvumą ir palieskite **Pradėti**.

Palieskite + norėdami įrašyti jūsų atliktą pratimą. Pasirinkite sportą, nustatykite mankštos laikotarpio trukmę ir palieskite **Atlikta**.

Palieskite ir naudokitės šiomis funkcijomis:

- **Nustatyti tikslą**: pakeiskite per dieną sudeginamų kalorijų skaičių.
- **Bendrint per**: siųskite esamą puslapį kitiems.
- **Nustatyti iš naujo**: iš naujo nustatykite kasdienės mankštos duomenis.
- **Spausdinti**: prijunkite prietaisą prie spausdintuvo ir spausdinkite esamą puslapį. Kai kurie spausdintuvai gali būti nesuderinami su šiuo įrenginiu.
- **Žinynas**: naudokite pagalbos informaciją apie „S Health“ naudojimą.

Maisto seklio naudojimas

Nustatykite numatytąjį kalorijų kiekį ir įrašykite per dieną suvartotas kalorijas.

„S Health“ pradžios ekrane palieskite → **Maisto seklys**.

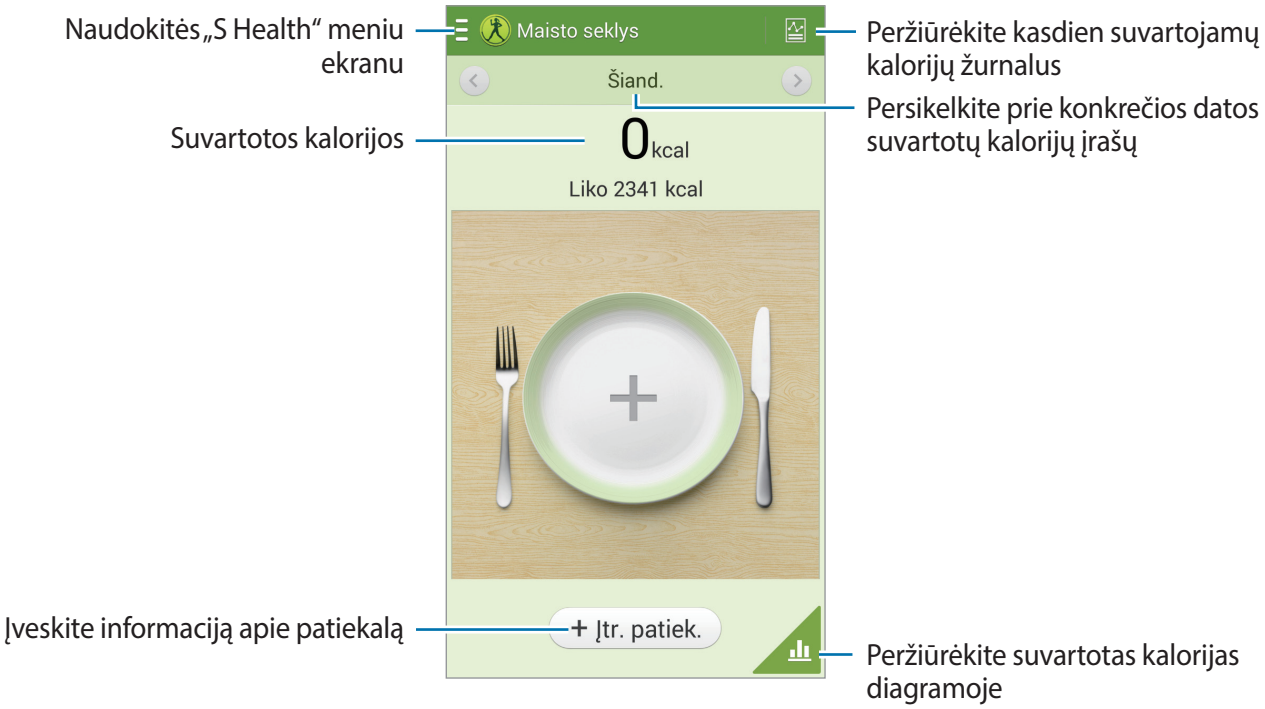

Palieskite **Įtr. patiek.** ir įveskite suvartotas kalorijas. Įveskite informaciją apie patiekalą ir tuomet palieskite **Išsaug**.

Palieskite ir naudokitės šiomis funkcijomis:

- **Nustatyti tikslą**: pakeiskite per dieną suvartojamų kalorijų skaičių.
- **Bendrint per**: siųskite esamą puslapį kitiems.
- **Nustatyti iš naujo**: iš naujo nustatykite kasdien suvartojamų kalorijų duomenis.
- **Spausdinti**: prijunkite prietaisą prie spausdintuvo ir spausdinkite esamą puslapį. Kai kurie spausdintuvai gali būti nesuderinami su šiuo įrenginiu.
- **Žinynas**: naudokite pagalbos informaciją apie „S Health“ naudojimą.

Vaikščiojimo programos naudojimas

Nustatykite tikslinį žingsnių skaičių ir sekite savo žingsnius ir sudegintas kalorijas kasdien.

„S Health“ meniu ekrane palieskite → **Vaikščiojimo programa**.

Palieskite ir naudokitės šiomis funkcijomis:

- **Nustatyti tikslą**: keiskite tikslinį žingsnių skaičių.
- **Iš viso žingsnių**: peržiūrėkite nueitų žingsnių skaičių.
- **Bendrint per**: siųskite esamą puslapį kitiems.
- **Iš naujo nustatyti per dieną nueinamų žingsnių skaičių**: iš naujo nustatykite kasdienį žingsnių skaičiavimą.
- **Spausdinti**: prijunkite prietaisą prie spausdintuvo ir spausdinkite esamą puslapį. Kai kurie spausdintuvai gali būti nesuderinami su šiuo įrenginiu.
- **Žinynas**: naudokite pagalbos informaciją apie „S Health“ naudojimą.

- Galite patirti nedidelį vėlavimą, kol ėjimo bičiulis pateiks ekrane stebimų žingsnių skaičių.
- Jei ėjimo bičiuliu naudositės keliaudami automobiliu ar traukiniu, vibracija gali paveikti žingsnių skaičių.

Svorio valdymas

Užregistruokite savo svorio pasikeitimus ir tvarkykite svorio duomenis.

„S Health“ pradžios ekrane palieskite → **Svoris**.

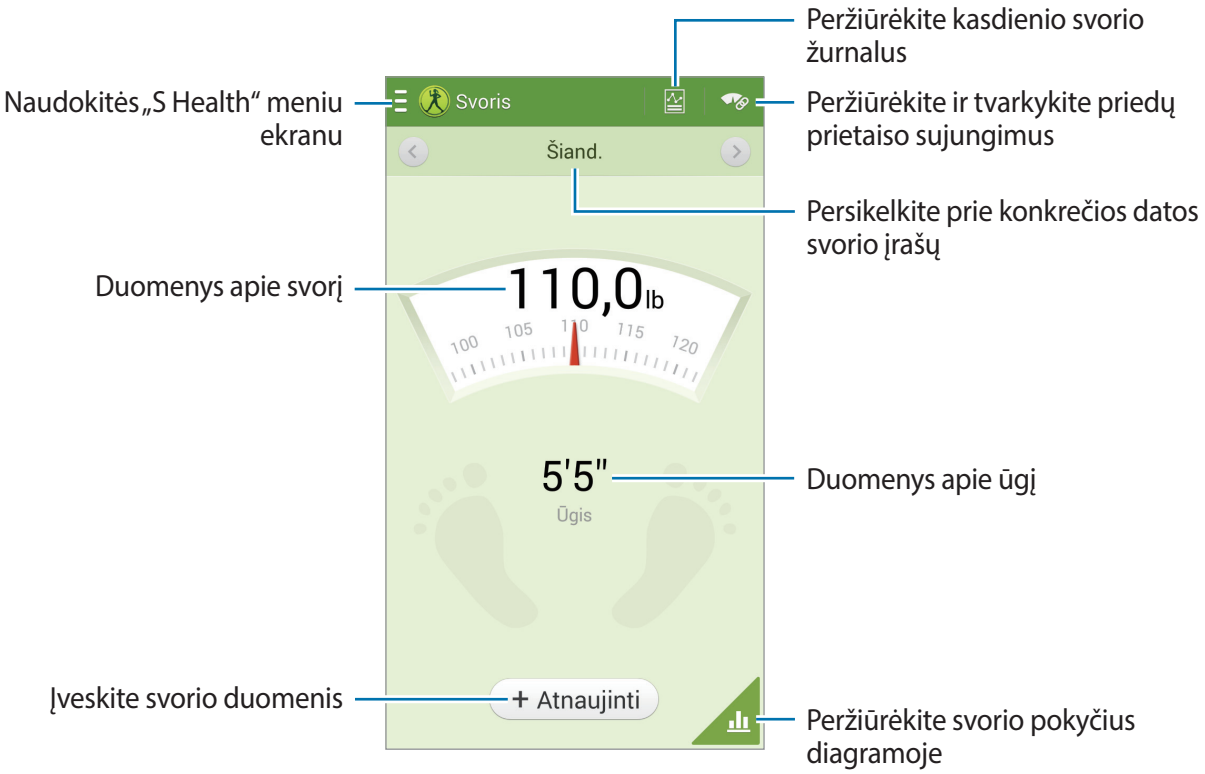

Palieskite **Atnaujinti** ir įveskite duomenis apie svorį. Įveskite vertę ir palieskite **Atlikta**. Nesvarbu, kada keisite svorio duomenis, prietaisas pritaikys duomenis jūsų profiliui.

Jūs galite prijungti svarstykles ir įrašyti savo svorį. Palieskite → **Nuskait.**, pasirinkite matavimo prietaisą, tuomet vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir prijunkite matavimo prietaisą.

Palieskite ir naudokitės šiomis funkcijomis:

- **Nustatyti tikslą**: pakeiskite tikslinį svorį.
- **Bendrint per**: siųskite esamą puslapį kitiems.
- **Nustatyti iš naujo**: iš naujo nustatykite kasdienio svorio duomenis.
- **Spausdinti**: prijunkite prietaisą prie spausdintuvo ir spausdinkite esamą puslapį. Kai kurie spausdintuvai gali būti nesuderinami su šiuo įrenginiu.
- **Žinynas**: naudokite pagalbos informaciją apie „S Health“ naudojimą.

„S Health“ nustatymų konfigūravimas

„S Health“ pradžios ekrane palieskite ☰ → **Nustat.** ir pasirinkite:

- **Redaguoti profilį**: redaguokite savo fizinę statistiką.
- **Paskyros**: prisijunkite prie „Samsung“ paskyros ir tvarkykite „S Health“ duomenis.
- **Sauga**: nustatykite PIN kodą, skirtą „S Health“ užrakinti arba atrakinti.
- **Vienetų nustatymai**: nustatykite vieneto parinktis.
- **Užfiksuoti laiko juostą**: nustatykite išlaikyti nepakitusį laiko juostos nustatymą kertant laiko juostas.
- **Pažymėti laiko juostą**: nustatykite laiko juostą.
- **Mano priedai**: peržiūrėkite ir tvarkykite priedų prietaiso sujungimus.
- **Suderinami priedai**: peržiūrėkite priedus, kurie suderinami su prietaisu, arba tvarkykite prijungtus priedus.
- **Atkurti duomenis**: nustatykite „S Health“ duomenis iš naujo.
- **Patikrinkite atnaujinimus**: patikrinkite dabartinę „S Health“ versiją.
- **Naudojimo sąlygos**: peržiūrėkite sąlygas ir nuostatas, susijusias su asmenine informacija ir duomenų saugojimo politika.
- **Apie „S Health“**: peržiūrėkite informaciją apie „S Health“.

S Translator

Naudokitės šia programa, norėdami išversti tekstą į kitas kalbas.

Programų ekrane palieskite **S Translator**.

Norėdami paleisti **S Translator**, turite atsisiųsti ir įdiegti programą. Palieskite **Įdiegti** ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Šią programą atsisiunčiant per mobilųjį tinklą gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Siekiant išvengti papildomų mokesčių, reikia kreiptis į paslaugos teikėją.

Diktofonas

Naudokitės šia programa, norėdami įrašyti ar atkurti balso įrašus.

Programų ekrane palieskite **Diktofonas**.

Balso įrašymas

Jei norite pradėti įrašymą, palieskite . Kalbėkite į prietaiso viršuje esantį mikrofoną. Norėdami sustabdyti įrašymą, palieskite . Norėdami baigti įrašymą, palieskite . Įrašydami balso įrašą palieskite , kad įterptumėte žymą.

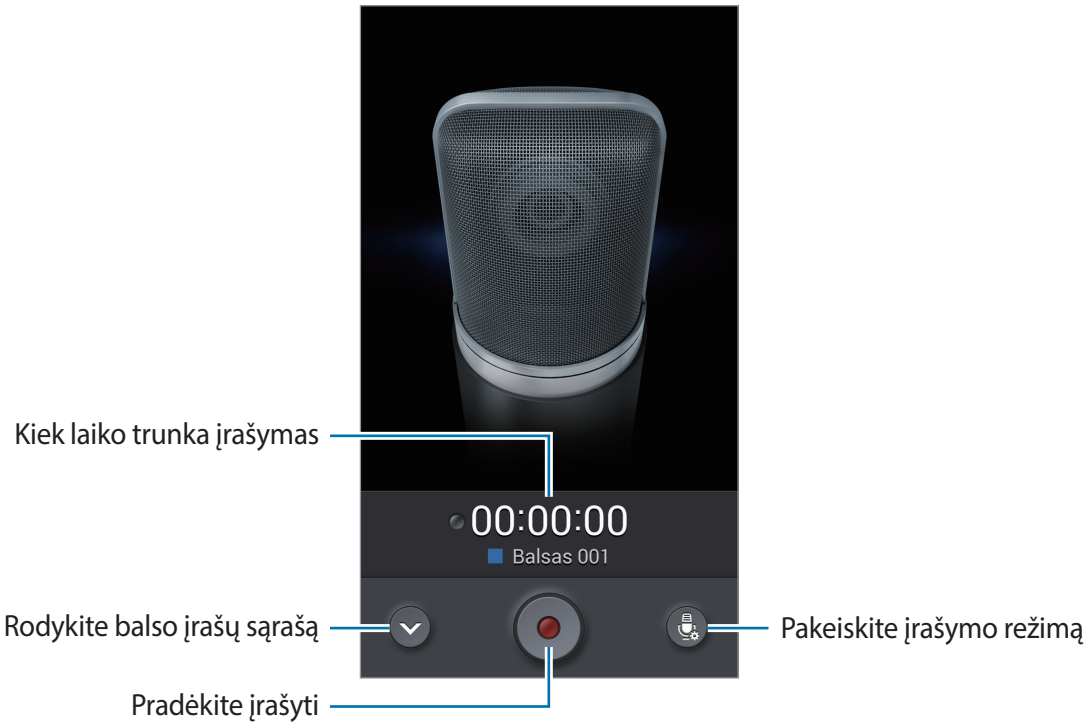

Įrašymo režimo keitimas

Pakeiskite įrašymo režimą ir įrašykite balso įrašą daug aiškiau su iš anksto įvairioms situacijos priskirtais nustatymais.

Palieskite ir pasirinkite vieną iš įrašymo režimų.

Balso įrašo leidimas

Pasirinkite balso komentarą ir paleiskite.

- : apkarpykite balso įrašą.
- : nustatykite cikliško leidimo įrašytiną dalį.
- x1.0 : reguliuokite atkūrimo greitį.
- : praleiskite tyliąją balso įrašo dalį.
- : įterpkite balso įrašo žymas.
- : sustabdyti atkūrimą.
- / : eikite į ankstesnį ar tolimesnį balso įrašą.

Jei norite siųsti balso įrašą, bakstelėkite → **Bendrinti per**, tada pasirinkite bendrinimo būdą.

Balso įrašų tvarkymas

Balso įrašų sąraše palieskite ir pasirinkite:

- **Bendrinti per**: pasirinkite norimus siųsti balso įrašus, tada pasirinkite bendrinimo būdą.
- **Trinti**: pasirinkite norimus trinti balso įrašus.
- **Keisti kategoriją**: keiskite įrašų kategoriją.
- **Rūšiuoti pagal**: rūšiuokite įrašus pagal datą, pavadinimą ar kategoriją.
- **Ieškoti**: ieškokite balso įrašų.
- **Tvarkyti kategorijas**: pridėkite, ištrinkite ar pervadinkite kategorijas.
- **Nustatymai**: keisti diktofono nustatymus.
- **Baigti**: uždaryti diktofoną.

Failų saugojimas su kontekstinėmis žymėmis

Balso įrašų sąraše palieskite ☰ → **Nustatymai**, tuomet pažymėkite **Kontekstinis failo pavadinimas**.

Kategorijų tvarkymas

Kategorijos sukūrimas

Balso įrašų sąraše palieskite ☰ → **Tvarkyti kategorijas** → ➕. Įveskite kategorijos pavadinimą, pasirinkite spalvą ir tuomet palieskite **Atlikta**.

Kategorijos keitimas

Balso įrašų sąraše bakstelėkite ☰ → **Keisti kategoriją**, pasirinkite įrašus, bakstelėkite **Atlikta**, ir pasirinkite norimą keisti kategoriją.

Adresyno įrašų sąrašas

Kai atkuriamas balso įrašas, turintis adresyno įrašų taškų, palieskite ☰ → **Adresyno įrašai** ir peržiūrėkite informaciją.

„S Voice“

Naudokitės šia programa norėdami balsu nurodyti rinkti numerį, siųsti žinutę, įrašyti įrašą ir kita.

Programų ekrane palieskite **S Voice**. Arba dukart paspauskite pradžios ekrano mygtuką.

- Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
- Kai kurių kalbų ši programa nepalaiko.

Štai keletas balso komandų pavyzdžių:

- „Open music“ (atidaryti muzikos įrašus)
- „Launch calculator“ (paleisti skaičiuoklę)
- „Call Lulu mobile“ (skambinti Lulu į mobilųjį telefoną)
- „Dial Lulu work“ (skambinti Lulu į darbo telefoną)
- „Check schedule“ (patikrinti tvarkaraštį)

Geresnio balso atpažinimo patarimai

- Kalbėkite aiškiai.
- Kalbėkite netriukšmingose vietose.
- Nenaudokite įžeidžiančių žodžių ar žargono.
- Venkite kalbėti tarminiu akcentu.

Prietaisas gali neatpažinti jūsų komandų arba atlikti nenorimus veiksmus priklausomai nuo aplinkos, kurioje esate, ir kaip kalbate.

Laisvų rankų įrangos režimas

Laisvų rankų įrangos režimu prietaisas turinį skaitys garsiai, pvz., kai jums skambins, gausite žinutę ar pranešimą, todėl vairuodami galėsite prietaisu naudotis nenaudodami rankų. Pavyzdžiui, prietaisas garsiai ištars skambinančiojo vardą arba telefono numerį.

Jei norite suaktyvinti laisvų rankų režimą, pasakykite „Hands-free mode on“ (Įjungti laisvų rankų režimą).

Kai nesinaudojate laisvų rankų įrangos režimu, išjunkite jį, kad prietaisas neskaitytų turinio garsiai. Jei norite išjungti laisvų rankų režimą, pasakykite „Hands-free mode off“ (Išjungti laisvų rankų režimą).

Pažadinimo komandų naudojimas užrakintame ekrane

Užrakintame ekrane galite naudotis įvairiomis funkcijomis su iš anksto nustatytomis pažadinimo komandomis.

Norėdami įjungti šią funkciją, programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Įrenginys** → **Užrakinimo ekranas**, tuomet nuvilkite **Pažadinti užrakintame ekrane** jungiklį į dešinę.

„S Finder“

Naudodamiesi šia programa ieškokite įvairiausių elementų prietaise, įskaitant el. laiškus, dokumentus, vaizdus, muziką, programas ir dar daugiau.

Palieskite ir palaikykite , kad paleistumėte **S Finder**. Arba gestų komandose bakstelėkite **S Finder**.

Bakstelėkite paieškos laukelį ir įveskite paieškos kriterijų. Arba palieskite , tada ištarkite ieškotiną raktažodį. Taip pat naudodamiesi šia funkcija galite ieškoti prietaise ranka parašyto turinio.

„Google“

Jei norite ieškoti ne tik internete, bet ir programose bei jų turinyje, naudokitės šia programa.

Programų ekrane palieskite **Google**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Paieška prietaise

Palieskite paieškos laukelį ir tuomet įveskite raktažodį. Taip pat galite paliesti ir tuomet įvesti raktažodį.

Jei programa nepateikia jokių rezultatų, pasirodo žiniatinklio naršyklė, rodanti paieškos rezultatus.

Paieškos apimtis

Norėdami pasirinkti kuriose programose ieškoti palieskite → **Nustatymai** → **Paieška telefonu**, tada pažymėkite ieškotinus elementus.

„Google“ dabar

Norėdami peržiūrėti „Google Now“ korteles, kuriose rodomas dabartinis oras, visuomeninio transporto informacija, kitas susitikimas ir kita tada, kada to labiausiai reikia, paleiskite „Google Search“.

Pirmą kartą paleidę „Google Search“ prisijunkite prie „Google Now“. Norėdami pakeisti „Google Now“ nustatymus palieskite → **Nustatymai** → **„Google“ dabar**.

Paieška balsu

Naudokitės šia programa norėdami ieškoti tinklalapių balsu.

Programų ekrane palieskite **Paieška balsu**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Kai ekrane pasirodo **Kalb. dabar**, ištarkite raktažodį ar paieškos frazę.

Įrašų knyga

Naudodamiesi šia funkcija galite sukurti skaitmeninę įrašų knygą, kurią sudarytų tinklalapių turinys, vaizdo įrašai ir dar daugiau.

Programų ekrane palieskite **Įrašų knyga**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Kategorijų kūrimas

Palieskite ☰ → **Sukurti kategoriją**, pasirinkite maketą iš sąrašo, įveskite pavadinimą ir tuomet palieskite **Gerai**.

Elementų rinkimas

Žiūrinėdami tinklalapius ar vaizdo įrašus nuspauskite „S Pen“ mygtuką ir nubrėžkite liniją apie norimą pasirinkti sritį. Bakstelėkite **Įrašų knyga** programų sąraše, atsiradusiame ekrano apačioje, ir pasirinkite kategoriją, prie kurios norite pridėti pasirinktą sritį.

Arba gestų komandose bakstelėkite **Įrašų knyga**, nubrėžkite liniją apie sritį ir tuomet bakstelėkite ✓.

Elementų peržiūra

Pasirinkite kategoriją ir tuomet – elementą. Peržiūrėdami elementą bakstelėkite viršutiniame dešiniajame ekrano kampe esančią piktogramą ir pereikite prie elemento šaltinio.

Mano failai

Naudokitės šia programa norėdami pasiekti visų tipų prietaise esančius failus, pvz., vaizdus, vaizdo įrašus, dainas ir garso įrašus.

Programų ekrane palieskite **Mano failai**.

Failų peržiūra

Pasirinkite kategoriją, tada palieskite norimą atidaryti aplanką. Norėdami peržiūrėti į „Dropbox“ įkeltas nuotraukas ar vaizdo įrašus, palieskite **Dropbox**, tuomet prisijunkite prie savo „Dropbox“ paskyros.

Aplanke palieskite ir tuomet naudokitės viena iš šių parinkčių:

- **Pasirinkti elementą**: pasirinkite failus arba aplankus.
- **Kurti aplanką**: aplanko kūrimas.
- **Žr.kaip**: keisti peržiūros režimą.
- **Rūšiuoti pagal**: rūšiuoti failus ar aplankus.
- **Pridėti trumpinį**: trumpinių srityje pridėkite aplanko trumpinį.
- **Nustat.**: keisti failų tvarkyklės nustatymus.

Failo paieška

Bakstelėkite , tada įveskite paieškos kriterijus.

Trumpinių pridėjimas aplankams

Trumpinių srityje pridėkite dažniausiai naudojamų aplankų trumpinį. Palieskite → **Pridėti trumpinį** → **Gerai**, pasirinkite aplanką ir tuomet palieskite **Atlikta**.

FTP serverio trumpinio pridėjimas prietaise

Trumpinių srityje pridėkite FTP serverio trumpinį. Palieskite → **Pridėti FTP** → **Gerai**, įveskite informaciją, pvz., serverio adresą, naudotojo vardą ir slaptažodį, ir palieskite **Atlikta**.

Atsisiųsti elem.

Jei norite matyti, kokie failai atsiunčiami programose, naudokitės šia programa.

Programų ekrane palieskite **Atsisiųsti elem.**

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Pasirinkite failą, kad atidarytumėte jį tinkama programa.

Norėdami rūšiuoti failus pagal dydį, palieskite **Rūšiuoti pagal dydį**.

Norėdami rūšiuoti failus pagal datą, palieskite **Rūšiuoti pagal datą**.

„TripAdvisor“

Naudokitės šia programa norėdami gauti kelionės informaciją, pvz., tikslą ar viešbutį. Taip pat galite užsisakyti viešbutį ir dalytis savo atsiliepimais su kitais.

Programų ekrane palieskite **TripAdvisor**.

Norėdami paleisti **TripAdvisor**, turite atsisiųsti ir įdiegti programą. Palieskite **Install** ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

- Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.
- Šią programą atsisiunčiant per mobilųjį tinklą gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Siekiant išvengti papildomų mokesčių, reikia kreiptis į paslaugos teikėją.

„Evernote“

Naudodamiesi šia programa kurkite, sinchronizuokite ir bendrinkite jūsų sukurtas multimedijos pastabas. Pastabose galite pridėti žymų arba rūšiuoti bloknote esančias pastabas, kad galėtumėte efektyviai tvarkyti savo idėjas.

Programų ekrane palieskite **Evernote**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Kelionės ir vietos nustatymas

Žemėlapiai

Naudokitės šia programa norėdami nurodyti prietaiso buvimo vietą, ieškoti vietų ar gauti nuorodų.

Programų ekrane palieskite **Žemėlap.**

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Vietų paieška

Ieškokite vietų įvesdami adresą ar raktinį žodį. Suradę vietą pasirinkite ją, kad peržiūrėtumėte išsamią vietos informaciją. Daugiau informacijos rasite žinyne.

Gaukite nuorodų vykti į tikslą

Bakstelėkite , kad nustatytumėte pradžios ir pabaigos vietą, tada pasirinkite kelionės būdą. Įrenginys parodys maršrutus, kuriais galite pasiekti kelionės tikslą.

Nustatymai

Apie nustatymus

Naudodamiesi šia programa galite konfigūruoti prietaisą, nustatyti programos parinktis ir pridėti paskyras.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai**.

Ryšiai

Wi-Fi

Norėdami prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo ir pasiekti internetą ir kitus tinkle esančius prietaisus, aktyvinkite „Wi-Fi“ funkciją.

Norėdami naudotis parinktimis palieskite **Wi-Fi** → ☰.

- **Išsamiau**: tinkinkite „Wi-Fi“ nustatymus.
- **WPS naujienų žinučių mygtukas**: prisijunkite prie apsaugoto „Wi-Fi“ tinklo su WPS mygtuku.
- **WPS PIN įrašas**: prisijunkite prie apsaugoto „Wi-Fi“ tinklo su WPS PIN kodu.
- **Žinynas**: naudokite Wi-Fi funkcijos pagalbos informaciją.

„Wi-Fi“ miego režimo nustatymo politika

Palieskite **Wi-Fi** → ☰ → **Išsamiau** → **Laukimo režimu laikyti „Wi-Fi“ įjungtą**.

Kai ekranas yra išjungtas, prietaisas automatiškai išjungia „Wi-Fi“ ryšius. Tada, jei prietaisas nustatytas naudotis duomenų tinklais, jis automatiškai prisijungs prie jų. Gali būti taikomi duomenų persiuntimo mokesčiai. Norėdami išvengti sąskaitų už duomenų atsisiuntimą, šią parinktį nustatykite į **Visada**.

Tinklo pranešimų nustatymas

Prietaisas gali aptikti atvirus „Wi-Fi“ tinklus ir, jei yra, būsenos juostoje parodyti piktogramą.

Palieskite **Wi-Fi** → ☰ → **Išsamiau** ir norėdami aktyvinti šią funkciją, pažymėkite **Tinklo pranešimas**.

„Wi-Fi Direct“

„Wi-Fi Direct“ sujungia du įrenginius tiesiogiai per „Wi-Fi“ tinklą be prieigos taško.

Palieskite **Wi-Fi** → **„Wi-Fi Direct“**.

Bluetooth

Įjunkite „Bluetooth“ funkciją ir keiskitės informacija nedideliais atstumais.

Norėdami naudoti daugiau parinkčių palieskite ☰.

- **Matomumui skirtas laikas**: nustatykite prietaiso matomumo trukmę.
- **Gauti failai**: peržiūrėkite per „Bluetooth“ gautus failus.
- **Žinynas**: naudokite „Bluetooth“ pagalbos informaciją.

Siejimas ir nešioj. saitvietė

- **Mobilioji „Wi-Fi“ saitvietė**: naudokitės mobiliąja „Wi-Fi“ siejimo funkcija, kad galėtumėte bendrinti savo prietaiso mobiliojo ryšio tinklą su kompiuteriais ar kitais įrenginiais per „Wi-Fi“ tinklą.
- **USB jungiamas**: naudokitės USB siejimo funkcija, kad galėtumėte bendrinti savo prietaiso mobiliojo ryšio tinklą su kompiuteriais per USB jungtį. Prijungus prietaisą prie kompiuterio, jis naudojamas kaip belaidis kompiuterio modemas.
- **„Bluetooth“ siejimas**: naudokitės „Bluetooth“ siejimo funkcija, kad per „Bluetooth“ savo prietaiso mobiliojo tinklo ryšiu leistumėte naudotis kompiuteriams ar kitiems prietaisams.

Lėktuvo režimas

Taip išjungsite visas belaides prietaiso funkcijas. Galite naudotis tik ne tinklo paslaugomis.

Duomenų naudojimas

Nuolatos stebėkite, kiek nepanaudotos prietaiso atminties ir tinkinkite nustatymus, kad užimtų kuo mažiau atminties.

- **Mobilieji duomenys**: nustatykite prietaisą, kad duomenų perdavimo ryšiai būtų naudojami bet kuriame mobiliajame tinkle.
- **Nustatyti mob. duom. apribojimą**: nustatykite mobiliųjų duomenų naudojimo apribojimą.
- **Duomenų naudojimo ciklas**: norėdami stebėti naudojamų duomenų kiekį įveskite nustatymo iš naujo kas mėnesį datą.

Norėdami naudoti daugiau parinkčių palieskite ⋮.

- **Tarptinklinis duomenų siuntimas**: nustatykite prietaisą, kad duomenų perdavimo ryšiai būtų naudojami veikiant tarptinkliniam ryšiui.
- **Apriboti fono duomenis**: nustatykite prietaisą, kad naudojantis mobiliuoju ryšiu būtų išjungtas fone veikiantis sinchronizavimas.
- **Automatinis duomenų sinchronizavimas**: įjunkite arba išjunkite automatinį programų sinchronizavimą. Galite pasirinkti kiekvienos paskyros norimą sinchronizuoti informaciją įėję į skirtuką **Nustatymai** → **Bendri nustatymai** → **Paskyros**.
- **Rodyti „Wi-Fi“ naudojimą**: nustatykite prietaisą, kad būtų rodomas duomenų naudojimas per „Wi-Fi“.
- **Mobiliosios saitvietės**: pasirinkite „Wi-Fi“ saitvietes ir neleiskite fone veikiančioms programoms jų naudoti.

Vietos nustat. paslaugos

Pakeiskite vietos informacijos leidimų nustatymus.

- **Prieiga prie mano vietos**: nustatykite, kad prietaisas leistų programoms naudoti jūsų dabartinės vietos informaciją.
- **Naudoti GPS palydovus**: nustatykite prietaisą, kad dabartinei vietai nustatyti būtų naudojamas GPS palydovas.
- **Naud. belaidžius tinklus**: nustatykite prietaisą, kad būtų leista rinkti duomenis apie vietą arba nustatyti pamesto ar pavogto prietaiso vietą „Wi-Fi“ ryšiu ar mobiliuoju tinklu.
- **Mano vietos**: nustatykite profilius, kuriais bus remiamasi specialiose vietose, kai atlikdami dabartinės vietos paiešką naudosite GPS, „Wi-Fi“ ryšį ar „Bluetooth“ funkcijas.

Daugiau tinklų

Norėdami valdyti tinklus tinkinkite nustatymus.

Mobilieji tinklai

- **Mobilieji duomenys**: naudokitės norėdami keistis paketiniais duomenimis per tinklo tarnybas.
- **Tarptinklinis duomenų siuntimas**: nustatykite prietaisą, kad duomenų perdavimo ryšiai būtų naudojami veikiant tarptinkliniam ryšiui.
- **Prieigos taškų pavadinimai**: nustatykite prieigos taškų pavadinimus (APN).
- **Tinklo režimas**: pasirinkite tinklo tipą.
- **Tinklo operatoriai**: ieškokite prieinamų tinklų ir pasirinkite veikiantį tarptinkliniu ryšiu.

VPN

Nustatykite ir prisijunkite prie virtualių privačių tinklų (VPN).

NFC

Suaktyvinkite NFC funkciją ir nuskaitykite arba rašykite NFC žymes su informacija.

- **Android Beam**: suaktyvinkite „Android Beam“ funkciją ir duomenis, pavyzdžiui, tinklalapius ir adresatus, galėsite siųsti į NFC palaikančius įrenginius.

S Beam

Suaktyvinkite „S Beam“ funkciją ir duomenis, pavyzdžiui, vaizdo įrašus, vaizdus ir dokumentus, galėsite siųsti į kitus prietaisus, kurie palaiko NFC ir „Wi-Fi Direct“.

Įrenginiai netoliese

- **Įrenginio vardas**: peržiūrėkite prietaiso pavadinimą.
- **Bendrinamas turinys**: nustatykite prietaisą dalintis turiniu su kitais prietaisais.
- **Leidžiamų įrenginių sąrašas**: peržiūrėkite įrenginių, kuriems leidžiama prisijungti prie jūsų įrenginio, sąrašą.
- **Neleistinų įrenginių sąrašas**: peržiūrėkite įrenginių, kuriems neleidžiama prisijungti prie jūsų įrenginio, sąrašą.
- **Atsisiųsti į**: pasirinkite numatytąją atminties vietą įrašyti medijos failus.
- **Įkelti iš kitų prietaisų**: nustatykite prietaisą priimti įkeliamus failus iš kitų prietaisų.

Screen Mirroring

Įjunkite ekrano atspindėjimo funkciją ir bendrinkite savo ekraną su kitais.

Įrenginys

Garsas

Pakeiskite įvairių prietaiso garsų nustatymus.

- **Garsumas**: nustatykite skambėjimo tonų, muzikos ir vaizdo įrašų, telefonų sistemos garsų ir įspėjamųjų garso lygį.
- **Vibravimo intensyvumas**: keiskite vibravimo jėgą.
- **Skambėjimo tonai**: pridėkite arba pasirinkite gaunamų skambučių skambėjimo toną.
- **Vibracijos**: pridėkite arba pasirinkite vibravimo derinius.
- **Numatyto pranešimo garsas**: pasirinkite skambėjimo toną, kuris perspės jus apie įvykius, pvz., gautas žinutes ir praleistus skambučius.
- **Vibruoti, kai skamba**: nustatykite, kad pranešdamas apie įeinančius skambučius įrenginys vibruotų ir grotų skambučio toną.
- **Skambinimo klaviat. tonas**: nustatykite, pas prietaisas skleistų signalus klaviatūroje spaudžiant mygtukus.
- **Lietimo garsai**: nustatykite prietaisą skleisti garsus, jutikliniame ekrane pasirinkus programą ar parinktį.

- **Ekrano užrakto garsas**: nustatykite prietaisą skambėti užrakinant ar atrakinant jutiklinį ekraną.
- **Haptic atsakas**: nustatykite prietaisą vibruoti, kai liečiate mygtukus.
- **Rašiklio prijungimo / atjungimo garsas**: nustatykite prietaisą skleisti garsą, kai „S Pen“ rašiklis įdedamas ar ištraukiamas iš angos.
- **Garsas bakst. klavišą**: nustatykite prietaisą skleisti garsą palietus klavišą.
- **Vibracija bakst. klavišą**: nustatykite prietaisą vibruoti palietus klavišą.
- **Adapt Sound**: nustatykite garsumą, kurį dažniausiai naudojate skambindami arba klausydamiesi muzikos.

Ekranas

Pakeiskite ekrano nustatymus.

- **Ryškumas**: nustatykite ekrano ryškumą.
- **Baigėsi ekrano laikas**: nustatykite trukmę, kurią prietaisui laukti prieš išjungiant ekrano apšvietimą.
- **Jutik. mygt. šviet. truk.**: nustatykite jutiklinių mygtukų foninio apšvietimo trukmę.
- **Autom. reguliuot ekr.toną**: nustatykite prietaisą taupyti elektros energiją reguliuojant ekrano ryškumą.
- **Ekrano užsklanda**: nustatykite, kad prietaisas paleistų ekrano užsklandą, kai yra prijungtas prie stalinės stotelės arba kraunamas.
- **Automatiškai pasukamas ekranas**: nustatykite, kad turinys pasisuktų automatiškai, kai pasukate prietaisą.
- **Rodyti akumul. įkrovos proc.**: nustatykite prietaisą rodyti likusį akumuliatoriaus įkrovos lygį.
- **Redaguoti padarius ekrano nuotrauką**: nustatykite prietaisą, kad galėtumėte redaguoti ekrano nuotrauką ją padarę.

Keli langai

Nustatykite prietaisą naudoti kelių langų režimą.

- **Atidar.kelių langų rodin.**: nustatykite, kad prietaisas suaktyvintų kelių langų funkciją, kai atidarote failus i aplanko **Mano failai** arba **Vaizdo įrašas**.

LED indikatorius

- **Kraunama**: nustatykite prietaisą įjungti pranešimų lemputę, kai akumuliatorius įkraunamas.
- **Silpnas akumuliatorius!**: nustatykite, kad senkant akumuliatoriui šviestų pranešimų lemputė.
- **Pranešimai**: nustatykite prietaisą įjungti pranešimų lemputę, kai yra praleistų skambučių, žinučių ar pranešimų.
- **Balso įrašas**: nustatykite prietaisą įjungti pranešimų lemputę, kai įrašomas balso įrašas.

Užrakinimo ekranas

Keiskite užrakinto ekrano nustatymus.

- **Ekrano užraktas**: įjunkite ekrano užrakto funkciją. Toliau nurodytos parinktys gali skirtis pagal pasirinktą ekrano užrakto funkciją.
- **Keli valdikliai**: nustatykite prietaisą, kad užrakintame ekrane galėtumėte naudoti valdiklius.
- **Laikrodžio valdiklio parinktys**: konfigūruokite laikrodžio valdiklio nustatymus.
  - **Dvigubas laikrodis**: nustatykite, kad prietaise būtų rodomi du laikrodžiai.
  - **Laikrodžio dydis**: pakeiskite laikrodžio dydį.
  - **Rodyti datą**: nustatykite prietaisą rodyti datą ir laiką.
  - **Oras**: nustatykite prietaisą užrakintame ekrane rodyti orų informaciją ir pakeisti orų rodinio nustatymus.
- **Spartusis mygtukas**: nustatykite prietaisą, kad užrakintame ekrane galėtumėte peržiūrėti ir redaguoti programų nuorodas.

Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

- **Asmeninė žinutė**: redaguokite asmeninę žinutę.
- **Informac. apie savininką**: įveskite informaciją apie save, kuri bus rodoma užrakinus ekraną.

- **Atrakinimo efektas**: pasirinkite efektą, kai atrakinate ekraną.
- **Rašiklio efektas**: pakeiskite rašalo efekto spalvą. Rašalo efektas galimas tik su „S Pen“.
- **Pažadinti užrakintame ekrane**: nustatykite prietaisą atpažinti žadinimo komandą, kai ekranas užrakintas.
- **„Action Memo“ užrak.ekrane**: nustatykite prietaisą paleisti „Action Memo“, kai du kartus paliečiate užrakintą ekraną su nuspaustu „S pen“ mygtuku.
- **Pagalbos tekstas**: nustatykite prietaisą, kad užrakintame ekrane būtų rodomas pagalbos tekstas.

Ekrano fonas

Pakeiskite ekrano fono nustatymus.

- **Pradžios ekranas**: pasirinkite pradžios ekrano rodinio foną.
- **Užrakinimo ekranas**: pasirinkite užrakinto ekrano rodinio foną.
- **Pradžios ir užrakinimo ekranai**: pasirinkite pradžios ir užrakinto ekrano rodinio foną.

Šriftas

Keiskite šrifto nustatymus.

- **Šrifto stilius**: pakeiskite ekrane rodomo teksto šriftą.
- **Šrifto dydis**: pakeiskite šrifto dydį.

Pranešimų skydelis

Pritaikykite elementus, kurie bus matomi pranešimų srityje.

- **Ryškumo reguliavimas**: sureguliuokite ekrano rodinio ryškumą.
- **Nustatykite greitojo nustatymo mygtukus**: sutvarkykite sparčiųjų nustatymų mygtukus, kurie rodomi pranešimų srityje.

Paprastas režimas

Nustatykite prietaisą naudoti paprastąjį režimą.

Pasiekiamumas

Pasiekiamumo paslaugos yra specialios prietaiso savybės skirtos asmenims su tam tikromis fizinėmis negaliomis. Siekdami pagerinti prietaiso pasiekiamumą, pasirinkite ir pakeiskite šiuos nustatymus.

- **Automatiškai pasukamas ekranas**: nustatykite automatinio pasukimo, kai pasukate prietaisą, sąsają.
- **Baigėsi ekrano laikas**: nustatykite trukmę, kurią prietaisui laukti prieš išjungiant ekrano apšvietimą.
- **Sakykite slaptažodžius**: nustatykite, kad įrenginys balsu perskaitytų slaptažodžius, įvestus „TalkBack“.
- **Atsiliep. į skamb. / jų baigimas**:
  - **Pradžios mygtukas atsiliepia į skambučius**: nustatykite prietaisą, kad būtų atsiliepiama į skambutį, kai paspaudžiamas pradžios mygtukas.
  - **Balso valdymas**: nustatykite prietaisą, kad būtų atsiliepiama į skambutį arba jis būtų atmetamas naudojantis balso komandomis.
  - **Pok. baig. jj./išj. mygt.**: nustatykite prietaisą, kad būtų baigiamas pokalbis, kai paspaudžiamas maitinimo mygtukas.
- **Paprastas lietimo režimas**: nustatykite norėdami valdyti gaunamus skambučius ar pranešimus, paliesdami, o ne vilkdami mygtuką.
- **Rodyti trumpinį**: pridėkite greitąją prieigą prie **Pasiekiamumas** nustatymų greitos prieigos meniu, kuris atsidaro palaikius paspaudus Maitinimo mygtuką.
- **Reguliuoti pasiekiamumą**: eksportuokite arba importuokite pasiekiamumo nustatymus, kad galėtumėte dalintis jais su kitais prietaisais.
  - **Eksportuoti**: eksportuokite dabartinius prieigos nustatymus kaip failą.
  - **Atnaujinti**: importuokite dabartinius prieigos nustatymus kaip failą.
  - **Bendrinti per**: bendrinkite prieigos nustatymų failą su kitais.
  - **Android Beam**: bendrinkite prieigos nustatymų failą su NFC prietaisais.
- **TalkBack**: suaktyvinkite „TalkBack“, kuria galite naudotis balso funkcijomis.
- **Šrifto dydis**: pakeiskite šrifto dydį.

- **Didinimas**: nustatykite prietaisą, kad vaizdas būtų didinamas ir mažinamas pirštų judesiais.
- **Pranešimo priminimas**: įjunkite arba išjunkite naujų pranešimų pyptelėjimo garsus.
- **Pasiekiamumo trumpinys**: nustatykite prietaisą įjungti „TalkBack“, kai palaikote nuspaustą maitinimo mygtuką, tuomet paliečiate ir palaikote ekraną dviem pirštais.
- **Teksto įgarsin. parinktys**:
  - **Pageidaujamas TTS modulis**: pasirinkite kalbos sintetinimo modulį. Norėdami pakeisti kalbos sintetinimo modulio nustatymus palieskite ⚙.
  - **Kalbėjimo sparta**: pasirinkite teksto įgarsinimo funkcijos veikimo spartą.
  - **Klausykite pavyzdžio**: klausykite balsu skaitomo teksto kaip pavyzdžio.
- **Garso balansas**: derinkite garso balansą naudodami dvigubas ausines.
- **Mono garsas**: klausydamiesi garso įrašo viena ausine, įjunkite monofoninį režimą.
- **Išjungti visus garsus**: išjunkite visus įrenginio garsus.
- **Praneš. mirksint blykstei**: nustatykite, kad mirksėtų blykstė, kai skamba telefonas, ateina nauja žinutė ar atsiranda naujas pranešimas.
- **Padėjėjo meniu**: nustatykite prietaisą rodyti pagalbinę trumpinio piktogramą, kuri suteikia prieigą prie funkcijų, palaikomų išorinių mygtukų arba pranešimų srities funkcijų. Taip pat trumpinio piktogramoje galite redaguoti meniu.
  - **Dominuojanti ranka**: pasirinkite kairiąją ar dešiniąją ranką, kurią naudosite paprastojo režimo pagalbiniame meniu.
  - **Redaguoti**: pritaikykite elementus, kurie bus matomi pagalbiniame meniu.
- **Bakstelėkite ir palaikykite, kad atidėtumėte**: nustatykite ekrano bakstelėjimo ir laikymo atpažinimo trukmę.
- **Interaktyvus valdymas**: suaktyvinkite sąveikos valdymo režimą, kad galėtumėte apriboti prietaiso veiksmus įvedant duomenis programoje.

Skambutis

Tinkinkite skambinimo funkcijų nustatymus.

- **Skambučio atmetimas**: automatiškai atmeskite skambučius iš tam tikrų telefono numerių. Pridėkite telefono numerių prie atmetamųjų sąrašo.
- **Nustatykite skambučių atmetimo žinutes**: pridėkite arba redaguokite žinutę, kuri bus siunčiama, kai atmetate skambutį.
- **Atsiliep. į skamb. / jų baigimas**:
  - **Pradžios mygtukas atsiliepia į skambučius**: nustatykite prietaisą, kad būtų atsiliepiama į skambutį, kai paspaudžiamas pradžios mygtukas.
  - **Balso valdymas**: nustatykite prietaisą, kad būtų atsiliepiama į skambutį arba jis būtų atmetamas naudojantis balso komandomis.
  - **Pok. baig. jj./išj. mygt.**: nustatykite prietaisą, kad būtų baigiamas pokalbis, kai paspaudžiamas maitinimo mygtukas.
- **Išjungti ekraną skambučių metu**: nustatykite prietaisą skambučio metu įjungti artumo jutiklį.
- **Skambučio įspėjimai**:
  - **Vibruoti, kai atsiliepia**: nustatykite prietaisą vibruoti, kai kita šalis atsiliepia į skambutį.
  - **Vibracija baigus skambutį**: nustatykite prietaisą vibruoti, kai kita šalis baigia į skambutį.
  - **Telefono prisijungimo signalas**: įjunkite arba išjunkite skambučio jungimosi toną.
  - **Minutės signalas**: įjungti arba išjungti minutės įspėjimo toną.
  - **Skambučio pabaigos tonas**: įjunkite arba išjunkite skambučio pabaigos toną.
  - **Įspėjimai pokalbio metu**: nustatykite prietaisą pranešti apie įvykius skambučio metu.
- **Gaunamų skambučių pranešimai**: nustatykite prietaisą rodyti iškylantįjį pranešimą, kai jums skambina.
- **Skambučio priedai**:
  - **Automatinis atsiliepimas**: nustatykite prietaisą automatiškai atsiliepti į skambutį praėjus nustatytam laikui (galima tik prijungus ausines).
  - **Aut. atsiliep. laikmatis**: pasirinkite, kiek laiko prietaisas lauks, kol bus atsiliepta į skambutį.
  - **Išeinan. skambučių sąl.**: nustatykite prietaisą leisti išeinančius skambučius su „Bluetooth“ ausinėmis, net jei prietaisas užrakintas.
  - **Išeinan. skambučio tipas**: norėdami naudoti „Bluetooth“ ausines pasirinkite išeinančių skambučių tipą.

- **Papildomi nustatymai**:
  - **Skambintojo ID**: rodyti jūsų skambintojo ID kitai šaliai išeinantiems skambučiams.
  - **Skamb. persiuntimas**: nukreipkite įeinančius skambučius į kitą numerį.
  - **Automatinis šalies kodas**: nustatykitá prietaisą automatiškai įterpti priešdėlį (vietovės arba šalies kodą) prieš telefono numerį.
  - **Skambučių draudimas**: blokuoti įeinančius arba išeinančius skambučius.
  - **Laukiantis skambutis**: leiskite įspėti apie kitą įeinantį skambutį pokalbio metu.
  - **Automatinis perrinkimas**: įjunkite aut. perrinkimą skambučiams, kurie nebuvo sujungti arba buvo nutraukti.
  - **Fiksuotojo rinkimo numeriai**: įjunkite arba išjunkite FDN režimą, kad apribotumėte skambinimą numeriais iš FDN sąrašo. Įveskite PIN2 kodą, suteikiamą su SIM arba USIM kortele.
- **Skamb. ir klaviatūr. tonai**:
  - **Skambėjimo tonai**: pridėkite arba pasirinkite gaunamų skambučių skambėjimo toną.
  - **Vibracijos**: pridėkite arba pasirinkite vibravimo derinius.
  - **Vibruoti, kai skamba**: nustatykite, kad pranešdamas apie įeinančius skambučius įrenginys vibruotų ir grotų skambučio toną.
  - **Skambinimo klaviat. tonas**: nustatykite, pas prietaisas skleistų signalus klaviatūroje spaudžiant mygtukus.
- **Pritaikyti skamb. garsą**: pasirinkite skambučio garso tipą, kurį naudosite su ausinėmis.
  - **Priim.skam. garso vienod.**: pasirinkite skambučio garso tipą, kurį naudosite su ausinėmis.
  - **Adapt Sound**: nustatykite garsumą, kurį dažniausiai naudojate skambindami arba klausydamiesi muzikos.
- **Triukšmo mažinimas**: nustatykite prietaisą pašalinti fono triukšmą, kad kita šalis geriau jus girdėtų.
- **Didinti garsumą kišenėje**: nustatykite prietaisą padidinti skambėjimo tono garsumą, kai prietaisas yra apsuptyje, pvz., krepšyje ar kišenėje.
- **Vaizdo skambučio vaizdas**: pasirinkite paveikslėlį, kuris bus rodomas kitai šaliai.
- **Naudoti skambučių sutrikimo pasirinktis**: pasirinkite, kad nepavykus prisijungti vaizdo skambučiui, būtų bandomas balso skambutis.

- **Balso pašto paslauga**: pasirinkite arba nustatykite savo balso pašto paslaugos teikėją.
- **Balso pašto nustatymai**: įveskite numerį, jei norite pasiekti balso pašto paslaugas. Šį numerį suteikia paslaugų teikėjas.
- **Garsas**: pasirinkite skambėjimo toną, kuris įspės apie naujas balso pašto žinutes.
- **Vibruoti**: nustatykite prietaisą vibruoti, kai gaunamas balso pašto pranešimas.
- **Paskyros**: nustatykite prietaisą priimti IP skambučius ir savo paskyrose nustatykite IP skambučių paslaugas.
- **Skambinti internetu**: nustatykite, ar IP paslaugas naudosite visiems, ar tik IP skambučiams.

Blokavimo režimas

Nustatykite, kurie pranešimai bus blokuojami, arba nustatykite leisti konkrečių adresatų skambučių įspėjimus veikiant blokavimo režimui.

Valdikliai

Kalba ir įvestis

Pakeisti teksto įvesties nustatymus. Kai kurios parinktys gali būti negalimos, priklausomai nuo pasirinktos kalbos.

Kalba

Pasirinkite kalbą, kuria ekrane bus rodomi visų meniu ir programų tekstai.

Numatytoji

Pasirinkite numatytąjį teksto įvesties klaviatūros tipą.

„Samsung“ klaviatūra

Norėdami pakeisti „Samsung“ klaviatūros nustatymus palieskite .

Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

- **Įvesties kalbos**: pasirinkite teksto įvesties kalbas.
- **Nuspėjamasis tekstas**: aktyvinkite teksto nuspėjimo režimą, kad būtų bandoma nuspėti žodžius pagal tai, ką jau įvedėte, ir būtų rodomi pasiūlymai. Be to, galite pasirinkti žodžių numatymo nustatymus.
- **Automatinis pakeitimas**: nustatykite prietaisą taisyti su klaidomis ar nevisiškai parašytus žodžius, palietus tarpo ar skyrybos ženklą.
- **Automatinis rašymas iš didžiosios raidės**: nustatykite prietaisą automatiškai pirmąjį simbolį keisti didžiąją po sakinio galą žyminčio skyrybos ženklo, pvz., taško, klaustuko arba šauktuko.
- **Automatinis skyrimas tarpais**: nustatykite, kad įrenginys automatiškai įterptų tarpą tarp žodžių.
- **Automatinis skyrybos ženklų naudojimas**: nustatykite prietaisą įterpti tašką, du kartus spustelėjus tarpo juostą.
- **Nėra**: nustatykite įrenginį, kad būtų išjungta braukimo per klaviatūrą funkcija.
- **Nuolatinė įvestis**: nustatykite prietaisą, kad tekstą galėtumėte įvesti braukdami per klaviatūrą.
- **Žymeklio valdiklis**: įjunkite išmaniosios klaviatūros valdymo funkciją, kad galėtumėte perkelti žymeklį slinkdami klaviatūra.
- **Garsas**: nustatykite prietaisą skleisti garsą palietus klavišą.
- **Vibracija**: nustatykite prietaisą vibruoti palietus klavišą.
- **Simbolių peržiūra**: nustatykite prietaisą rodyti didelį kiekvieno paliesto simbolio vaizdą.
- **Rašiklio aptikimas**: nustatykite prietaisą atidaryti rankraščio skydelį, kai laukelį paliečiate „S Pen“ rašikliu.
- **Žinynas**: pasiekite pagalbos informaciją dėl „Samsung“ klaviatūros naudojimo.
- **Nustatyti iš naujo**: nustatykite „Samsung“ klaviatūros nustatymus iš naujo.

„Google“ rašymas balsu

Norėdami pakeisti įvedimo balsu nustatymus palieskite .

- **Pasirink. įvest. kalb.**: pasirinkite teksto įvesties kalbas.
- **Blokuoti įžeidž. žodžius**: nustatykite prietaisą, kad per įvestį balsu prietaisas neatpažintų įžeidžiančių žodžių.
- **Kalbos atpažinimas neprisijungus**: atsisiųskite ir įdiekite kalbos duomenis, skirtus įvesti balsu neprisijungus.

Rašymo ranka atpažinimas

Pasirinkite rašymo ranka paieškos kalbą.

Paieška balsu

- **Kalba**: pasirinkite balso atpažinimo kalbą.
- **Kalbos išvestis**: nustatykite prietaisą naudoti balso funkcijas, kad įspėtu jus apie atliekamą veiksmą.
- **Blokuoti įžeidž. žodžius**: slėpkite įžeidžiamus žodžius balso atpažinimo rezultatuose.
- **Kalbos atpažinimas neprisijungus**: atsisiųskite ir įdiekite kalbos duomenis, skirtus įvesti balsu neprisijungus.
- **„Bluetooth“ ausinės**: nustatykite prietaisą taip, kad būtų leista ieškoti balsu per „Bluetooth“ ausines, kai jos prijungtos prie prietaiso.

Teksto įgarsin. parinktys

- **Pageidaujamas TTS modulis**: pasirinkite kalbos sintetinimo modulį. Norėdami pakeisti kalbos sintetinimo modulio nustatymus palieskite .
- **Kalbėjimo sparta**: pasirinkite teksto įgarsinimo funkcijos veikimo spartą.
- **Klausykite pavyzdžio**: klausykite balsu skaitomo teksto kaip pavyzdžio.

Rodyklės greitis

Nustatykite prie prietaiso prijungtos pelės arba manipuliatoriaus rodyklės greitį.

Valdymas balsu

Nustatykite, kad įrenginys atpažintų valdymo balsu komandas. Galite pasirinkti, kurias funkcijas norite valdyti balsu.

Jei suaktyvinta **Vibruoti, kai skamba**, prietaisas neatpažins balso komandų, kai jums skambins.

Laisvų rankų įrangos rež.

Nustatykite prietaisą nuskaityti turinį garsiai ir nurodykite programas, kurios bus naudojamos laisvų rankų įrangos režimu.

„S Pen“

Pakeiskite „S Pen“ rašiklio naudojimo nustatymus.

- **Išjungt rašiklio aptikimą**: nustatykite ekraną nereaguoti į „S Pen“ rašiklio įdėjimą ar ištraukimą.
- **Žymeklis**: nustatykite prietaisą rodyti „S pen“ žymeklį, kai „S pen“ laikomas virš ekrano.
- **Tiesiog. rašiklio įvestis**: nustatykite prietaisą paleisti rašymo ranka bloknotą, kai laikote „S pen“ virš teksto įvesties laukelio.
- **Rašiklio atjung. parinkt.**: nustatykite prietaisą paleisti Action Memo ar rodyti oro komandą, kai "S Pen" yra ištrauktas iš lizdo.
- **Rašiklio prijungimo / atjungimo garsas**: nustatykite prietaisą skleisti garsą, kai „S Pen“ rašiklis įdedamas ar ištraukiamas iš angos.

Valdymas viena ranka

Aktyvinkite valdymo viena ranka režimą, kad būtų patogiau valdyti prietaisą viena ranka.

- **Naudoti visiems ekranams**: nustatykite prietaisą reguliuoti dabartinio ekrano dydį ir padėtį.
- **Klav. ir gaun.skamb. myg.**: nustatykite prietaisą reguliuoti klaviatūros dydį ir padėtį.
- **„Samsung“ klaviatūra**: nustatykite prietaisą reguliuoti „Samsung“ klaviatūros dydį ir padėtį.
- **Skaičiuot.**: nustatykite prietaisą reguliuoti skaičiuotuvo dydį ir padėtį.
- **Atrakinimo šablonas**: nustatykite prietaisą reguliuoti ekrano atrakinimo šablono dydį ir padėtį.
- **Sužinokite apie valdymą viena ranka**: peržiūrėkite mokymo programą apie valdymo judesius ranka.

Peržiūra gestais

Peržiūrėkite turinį arba žiūrėkite informaciją iššokančiame lange, parodydami į elementą pirštu arba „S Pen“.

- **Peržiūros gestais režimas**: pasirinkite naudotiną peržiūros gestais režimą.
- **Peržiūros rašikliu parin.**:
  - **Informacijos peržiūra**: peržiūrėkite informaciją iškylančiame lange, „S Pen“ nukreipdami į elementus.
  - **Eigos peržiūra**: leisdami muziką ar vaizdo įrašus, peržiūrėkite sceną arba matykite praėjusį laiką nukreipę „S pen“ eigos juostą.
  - **Sparčiojo rinkimo peržiūra**: peržiūrėkite sparčiojo rinkimo numerių adresatų informaciją iškylančiame lange nukreipę „S Pen“ į sparčiojo rinkimo numerį.
  - **Piktog.etik.(rašik.gal.)**: peržiūrėkite bendrą elemento informaciją iškylančiame lange nukreipę „S Pen“ į elementą.
  - **Sąrašo slinkimas**: žiūrėdami el. laiškus ar tinklalapius, laikykite „S Pen“ virš ekrano krašto ir slinkite puslapyje.
  - **Garsas ir lietimo atsakas**: nustatykite, kad įrenginys leistų garsą ir vibruotų, kai „S Pen“ rodote elementą.

- **Peržiūros pirštu parinkt.**:
  - **Informacijos peržiūra**: žiūrėkite informaciją iššokančiajame lange, parodydami į elementus pirštu.
  - **Eigos peržiūra**: leisdami muziką ar vaizdo įrašus peržiūrėkite sceną arba matykite praėjusį laiką, pirštu paliesdami eigos juostą.
  - **Sparčiojo rinkimo peržiūra.**: peržiūrėkite sparčiojo rinkimo numerių adresatų informaciją iššokančiajame lange, parodydami pirštu į sparčiojo rinkimo numerį.
  - **Svetainės vaizdo didint.**: naršydami internete padidinkite turinį paliesdami jį ekrane.
  - **Garsas ir lietimo atsakas**: nustatykite prietaisą skleisti garsus ir vibruoti, kai parodote į elementus pirštu.

Gesto komanda

Suaktyvinkite gestų komandos funkciją ir atlikite įvairius veiksmus laikydami paspaudę „S Pen“ mygtuką.

Judesiai

Įjunkite judesio atpažinimo funkciją ir pakeiskite nustatymus, kuriais valdomas įrenginio judėjimo atpažinimas.

- **Tiesioginis skambutis**: nustatykite prietaisą atlikti balso skambutį pakėlus ir laikant įrenginį netoli ausies, kol peržiūrite skambučio, žinutės ar adresato informaciją.
- **Išmanusis įspėjimas**: nustatykite, kad prietaisas praneštų apie praleistą skambutį ar naują žinutę, kai jį pakeliate.
- **Mastelis**: nustatykite prietaisą padidinti arba sumažinti vaizdus, kai žiūrite juos **Galerija** arba kai naršote po interneto puslapius paliesdami ir laikydami du taškus pirštais ir paversdami prietaisą atgal ir į priekį.
- **Perkelti piktogramą**: nustatykite prietaisą, kad elementas būtų perkeltas į kitą puslapį jį bakstelėjus ir laikant palietus, tada pajudinus prietaisą į kairę arba dešinę.
- **Peržiūrėti vaizdą**: nustatykite prietaisą, kad galėtumėte slinkti padidintu vaizdu judindami prietaisą bet kuria kryptimi.
- **Nutildyti/pristabdyt**: nustatykite prietaisą nutildyti įeinančius skambučius, signalus ir muziką, kai jis apverčiamas.

Delno gestas

Įjunkite delno gestų funkciją ir valdykite prietaisą liesdami ekraną.

- **Užfiksuoti ekraną**: nustatykite prietaisą užfiksuoti ekrano vaizdą, kai jį perbraukiate skersai delnu į kairę ar dešinę.
- **Nutildyti/pristabdyt**: nustatykite, kad palietus ekraną delnu, būtų pristabdytas medijos atkūrimas.

Išmanusis ekranas

- **Išmanusis laukimas**: nustatykite prietaisą, kad ekrano foninis apšvietimas neišsijungtų jums žiūrint į ekraną.
- **Išmanusis pasukimas**: nustatykite, kad sąsaja nesisuktų pagal jūsų veido padėtį.
- **Išmanioji pauzė**: nustatykite prietaisą pristabdyti vaizdo įrašo atkūrimą, kai nusisukate nuo ekrano.
- **Išmanusis slinkimas**: nustatykite prietaisą, kad būtų slenkama, kai žiūrite į el. laiško arba tinklalapio kraštą.
  - **Slinkti**: pasirinkite būdą, kuriuo ekranas bus slenkamas aukštyn arba žemyn.
  - **Greitis**: reguliuokite slinkimo ekranu greitį.
  - **Vaizdinis atsako ekranas**: nustatykite prietaisą rodyti įspėjamąją piktogramą, kai prietaisas atpažįsta jūsų veiksmą.

Ši funkcija gali tinkamai neveikti ryškioje šviesoje, tamsoje arba kai prietaisas yra judinamas ar purtomas.

Padidinti lietimo jautrumą

Nustatykite prietaisą automatiškai reguliuoti lietimo jautrumą.

Pagal tai, kokią medžiagą dėvite, kai liečiate prietaisą, kai kurių komandų gali nepavykti atpažinti.

Bendri nustatymai

Paskyros

Pridėkite el. pašto ar SNS paskyrą.

„Cloud“

Pakeikite duomenų sinchronizavimo nustatymus ar failus „Samsung“ paskyroje ar „Dropbox“ saugykloje debesyje.

Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo

Pakeiskite nustatymus, kuriais tvarkomi nustatymai ir duomenys.

- **Kurti atsar. duom. kopiją**: nustatykite prietaisą, kad nustatymų ir programų duomenų atsarginės kopijos būtų kuriamos „Google“ serveryje.
- **Atsarginė paskyros kopija**: nustatykite arba redaguokite „Google“ atsarginio kopijavimo paskyrą.
- **Automatinis atkūrimas**: nustatykite prietaisą, kad nustatymai ir programų duomenys būtų atkurti automatiškai, kai programas įdiegiate iš naujo.
- **Gamintojo duomenų atkūrimas**: atstatykite nustatymus į gamintojo numatytąsias vertes ir ištrinkite savo duomenis.

Data ir laikas

Pasiekite ir keiskite toliau pateikiamus nustatymus, valdydami, kaip prietaisas pateikia laiką ir datą.

Visiškai išsekus akumuliatoriui arba jį išėmus iš prietaiso, data ir laikas bus nustatytas iš naujo.

- **Automatinė data ir laikas**: nustatykite prietaisą automatiškai atnaujinti laiką ir datą kertant laiko juostas.
- **Nustatyti datą**: nustatykite šiandienos datą rankiniu būdu.
- **Nustatyti laiką**: nustatykite šiandienos laiką rankiniu būdu.
- **Automatinė laiko juosta**: nustatykite prietaisą, kad esant skirtingose laiko juostose informacija apie jas būtų gaunama iš tinklo.
- **Pažymėti laiko juostą**: nustatykite pagrindinę laiko juostą.
- **24 val. laiko formatas**: laiką rodyti 24 val. formatu.
- **Pažymėti datos formatą**: pasirinkite datos formatą.

Saugos pagalba

Nustatykite prietaisą atsitikus nelaimei išsiųsti žinutę gavėjams. Nuspauskite ir laikykite abi garsumo mygtuko puses 3 sekundes, kad nusiųstumėte žinutę.

- **Redaguoti pagalbos žinutę**: redaguokite žinutę, kuri bus išsiųsta, jei jums nutiks nelaimė.
- **Siųsti pagal. nuotraukas**: nustatykite prietaisą fotografuoti ir išsiųsti nuotraukas gavėjams kartu su žinute.

Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

- **Žinučių siunt. intervalas**: nustatykite pakartotinio žinutės siuntimo intervalą.
- **Pagalbos numeriai**: pasirinkite arba redaguokite žinutės gavėjus.

Priedai

Pakeiskite priedo nustatymus.

- **Stotelės garsas**: nustatykite, kad prijungus arba atjungus įrenginį nuo stalinės stotelės pasigirstų signalas.
- **Garso išvesties režimas**: nustatykite prietaisą naudoti stotelės garsiakalbį, kai jūsų prietaisas prijungiamas prie stalinės stotelės.
- **Darbalaukio pradžios ekrano rodymas**: nustatykite prietaisą, prijungus prie darbalaukio stotelės, rodyti stalinį laikrodį.
- **Automatinis atrakinimas**: nustatykite prietaisą atsirakinti automatiškai, kai atidaromas viršelis.
- **„S View“ lango spalva**:
  - **Naudoti visiems ekranams**: nustatykite prietaisą, kad pasirinkta spalva būtų taikoma visiems „S View“ viršelio ekranams.
  - **Atsitiktinė spalva**: nustatykite prietaisą, kad „S View“ viršelio ekrano spalva būtų atsitiktinai keičiama kiekvieną dieną.
- **Pasirinkite viršelio inf.**: pasirinkite informaciją, kuri bus rodoma „S View“ viršelio ekrane.

Programų tvarkyklė

Peržiūrėkite ir tvarkykite prietaiso programas.

Akumuliatorius

Stebėkite, kiek akumuliatoriaus energijos suvartoja jūsų prietaisas.

Energijos taupymo režimas

Aktyvinkite energijos taupymo režimą ir pakeiskite šio režimo nustatymus.

- **CPU energijos taupymas**: nustatykite, kad įrenginyje būtų ribojamas tam tikrų sistemos išteklių naudojimas.
- **Ekrano energijos taupymas**: nustatykite, kad būtų sumažintas įrenginio ekrano ryškumas.
- **Išjungti lietimo atsaką**: nustatykite prietaisą išjungti vibravimą, kai liečiate mygtukus.
- **Sužinokite apie energijos taupymą**: sužinokite, kaip taupyti akumuliatoriaus energiją.

Saugykla

Peržiūrėkite prietaiso ir atminties kortelės atminties informaciją arba formatuokite ją.

Formatavus atminties kortelę, visi joje įrašyti duomenys bus ištrinti.

Tikrasis laisvos vietos kiekis vidinėje atmintyje yra mažesnis nei nurodytas, nes jos dalį užima operacinė sistema ir numatytosios programos. Galimas laisvos vietos kiekis gali pasikeisti, kai atnaujinate prietaisą.

Sauga

Keiskite įrenginio ir SIM arba USIM kortelės apsaugos nustatymus.

- **Šifruoti įrenginį**: nustatykite slaptažodį ir užšifruokite įrenginyje saugomus duomenis. Kiekvieną kartą įjungdami prietaisą, turite įvesti slaptažodį.

Prieš įjungdami šį nustatymą, įkraukite akumuliatorių, kadangi duomenų šifravimas gali trukti ilgiau nei valandą.

- **Šifruoti išorinę SD kortelę**: nustatykite, kad prietaisas šifruotų atminties kortelės failus.

  Nustačius prietaisą į gamintojo numatytuosius parametrus, įjungus šį nustatymą, prietaisas negalės skaityti užšifruotų failų. Išjunkite nustatymą prieš nustatydami prietaisą iš naujo.

- **Nuotoliniai valdikliai**: nustatykite prietaisą, kad būtų leista nuotoliniu būdu per internetą valdyti pamestą ar pavogtą prietaisą. Norėdami naudotis šia funkcija turite prisijungti prie „Samsung“ paskyros.
  - **Pridėti paskyrą**: pridėkite arba peržiūrėkite „Samsung“ paskyrą.
  - **Naud. belaidžius tinklus**: nustatykite prietaisą, kad būtų leista rinkti duomenis apie vietą arba nustatyti pamesto ar pavogto prietaiso vietą „Wi-Fi“ ryšiu ar mobiliuoju tinklu.
- **SIM pakeitimo įspėjimas**: įjunkite arba išjunkite mobiliojo prietaiso seklio funkciją, kuri padeda aptikti pamestą arba pavogtą prietaisą.
- **Eikite į svetainę „Ieškoti mano mobiliojo“**: apsilankykite svetainėje „Ieškoti mano mobiliojo“ (*findmymobile.samsung.com*). Svetainėje „Ieškoti mano mobiliojo“ galite stebėti ir valdyti pamestą ar pavogtą prietaisą.
- **Įdiekite SIM kortelės užraktą**:
  - **Užblokuoti SIM kortelę**: įjunkite arba išjunkite PIN užrakto PIN kodo užklausą prieš naudojantis prietaisu.
  - **Pakeisti SIM kortelės PIN kodą**: keiskite prieigos prie SIM ar USIM duomenų PIN kodą.
- **Paversti slaptažodį matomu**: kad būtų saugiau, prietaisas pagal numatytuosius nustatymus slepia slaptažodžius. Nustatykite prietaisą rodyti slaptažodžius juos įvedant.
- **Įrenginio administratoriai**: peržiūrėkite nustatytus prietaiso administratorius. Galite leisti prietaiso administratoriams taikyti prietaisui naujas nuostatas.
- **Nežinomi šaltiniai**: pasirinkite, jei norite diegti programas iš bet kokio šaltinio. Jei nepasirinkta, galėsite atsisiųsti programas tik iš **„Google Play“ parduotuvė**.
- **Tikrinti programas**: nustatykite prietaisą taip, kad prieš diegiant programas „Google“ būtų leista jas tikrinti ir ieškoti kenkėjiško veikimo.
- **Keisti apsaugos lygį**: pasirinkite veiksmų, kuriems taikoma saugos politika, lygį.

- **Saug. politikos naujiniai**:
  - **Automatiniai naujinimai**: nustatykite prietaisą tikrinti ir atsisiųsti saugos naujinius automatiškai.
  - **Pageidautini tinklai**: pasirinkite tinklo ryšį, kuris automatiškai tikrins ir atsisiųs saugos naujinius.
  - **Patikrinkite atnaujinimus**: patikrinkite saugos naujinius.
- **Siųsti saugos ataskaitas**: nustatykite prietaisą, kad būtų automatiškai siunčiami saugos naujiniai, tik kai prietaisas prijungiamas prie „Wi-Fi“ tinklo.
- **Saugyklos tipas**: nustatykite duomenų failų saugyklos tipą.
- **Patikimi kredencialai**: kad užtikrintumėte įvairių programų saugumą, naudokite sertifikatus ir saugius duomenis.
- **Įdiegti iš įrenginio saugyklos**: įdiekite USB talpykloje saugomus šifruotus sertifikatus.
- **Išvalyti kredencialus**: panaikinkite prietaiso saugių duomenų turinį ir iš naujo nustatykite slaptažodį.

Apie įrenginį

Pasiekite prietaiso informaciją ir naujinkite prietaiso programinę įrangą.

„Google“ nustatymai

Naudokite šią programą norėdami konfigūruoti kai kurių „Google“ pateikiamų funkcijų nustatymus.

Programų ekrane palieskite **„Google“ nustatymai**.

Trikčių diagnostika

Prieš susisiekdami su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru pabandykite žemiau pateikiamus sprendimus. Dalis sprendimų gali nebūti tinkami jūsų prietaisui.

Kai įjungiate ar naudojatės prietaisu, jis paprašys įvesti vieną iš šių kodų:

- Slaptažodį: kai įjungta prietaiso užrakto funkcija, turite įvesti nustatytą prietaiso slaptažodį.
- PIN kodas: pirmą kartą naudodami prietaisą ar kai įgalintas prašyti PIN kodo, turite įvesti ant SIM arba USIM kortelės nurodytą PIN kodą. Šią funkciją galite išjungti naudodami „Užblokuoti SIM kortelę“ meniu.
- PUK kodas: SIM arba USIM kortelė užblokuota, nes tikriausiai kelis kartus įvedėte neteisingą PIN kodą. Turite įvesti paslaugų teikėjo suteiktą PUK kodą.
- PIN2 kodas: kai pasiekiate meniu, kur reikia įvesti PIN2 kodą, turite įvesti su SIM arba USIM kortele suteiktą PIN2 kodą. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į operatorių.

Prietaisas rodo tinklo arba paslaugų klaidų žinutes

- Kai esate vietovėse, kur silpnas signalas arba blogai sekasi užmegzti ryšį, galite netekti ryšio. Pereikite į kitą vietą ir pabandykite dar kartą. Judant gali kelis kartus pasirodyti klaidų pranešimai.
- Be abonemento negalėsite pasiekti kai kurių parinkčių. Daugiau informacijos galite gauti iš paslaugų teikėjo.

Prietaisas neįsijungia

- Jei akumuliatorius visiškai išsikrovęs, prietaisas neįsijungs. Prieš įjungdami prietaisą visiškai įkraukite akumuliatorių.
- Akumuliatorius gali būti įdėtas netinkamai. Įdėkite akumuliatorių dar kartą.
- Nuvalykite abu auksinės spalvos kontaktus ir dar kartą įdėkite akumuliatorių.

Jutiklinis ekranas reaguoja lėtai ar netinkamai

- Jei prie jutiklinio ekrano pridedate apsauginę dangą ar papildomus priedus, jutiklinis ekranas gali pradėti veikti netinkamai.
- Jei dėvite pirštines, jei liečiant jutiklinį ekraną rankos nėra švarios arba jei ekraną liečiate aštriais daiktais ar pirštų galais, jutiklinis ekranas gali veikti netinkamai.
- Sudrėkęs arba įmestas į vandenį jutiklinis ekranas gali sugesti.
- Išjunkite ir iš naujo įjunkite prietaisą, taip išvalydami bet kokias laikinas programines triktis.
- Patikrinkite, ar prietaise įdiegta naujausia programinės įrangos versija.
- Jeigu jutiklinis ekranas subraižytas ar pažeistas, apsilankykite „Samsung“ techninio aptarnavimo centre.

Prietaisas nebereaguoja arba patiria kritinių klaidų

Jei prietaisas nebereaguoja arba užstringa, gali prireikti uždaryti programas arba išimti ir iš naujo įdėti akumuliatorių, kad galėtumėte toliau naudotis prietaisu. Jei prietaisas užstringa ir į nieką nebereaguoja, vienu metu paspauskite ir laikykite paspaudę maitinimo ir garsumo mygtukus ilgiau nei 7 sek., kad jis būtų paleistas iš naujo.

Jei tai neišsprendžia problemos, atlikite gamintojo duomenų atkūrimą. Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Bendri nustatymai** → **Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo** → **Gamintojo duomenų atkūrimas** → **Nust.įr. iš naujo** → **Trinti viską**. Atminkite, kad prieš atkurdami gamyklinius nustatymus turite pasidaryti visų svarbių prietaise laikomų duomenų atsargines kopijas.

Jei problemos neišsprendžiate, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.

Nepavyksta prisiskambinti

- Patikrinkite, ar prisijungėte prie tinkamo korinio ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nenustatėte skambučių draudimo numeriui - į kurį jūs bandote skambinti.
- Patikrinkite, ar nenustatėte skambučių draudimo numeriui - iš kurio negaunate skambučio.

Kiti negirdi jūsų skambučio metu

- Patikrinkite, ar neuždengiate įmontuoto mikrofono.
- Patikrinkite, ar mikrofonas arti burnos.
- Jei naudojatės ausinėmis, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.

Skambučio metu girdimas aidas

Reguliuokite garsumo lygį Garsumo mygtukais arba pereikite į kitą vietą.

Korinis ar interneto ryšys dažnai dingsta, arba garso kokybė yra prasta

- Patikrinkite, ar neužstojate prietaiso vidinės antenos.
- Kai esate vietovėse, kur silpnas signalas arba blogai sekasi užmegzti ryšį, galite netekti ryšio. Gali kilti su ryšiu susijusių problemų, dėl paslaugų teikėjo bazinėse stotyse kylančių trukdžių. Pereikite į kitą vietą ir pabandykite dar kartą.
- Naudodamiesi prietaisu keliaudami, belaidės tinklų paslaugos gali būti negalimos dėl problemų, kilusių paslaugų teikėjo tinkluose.

Akumuliatoriaus piktograma tuščia

Akumuliatorius išsekęs. Įkraukite arba pakeiskite akumuliatorių.

Akumuliatorius nesikrauna tinkamai (tik naudojant „Samsung“ patvirtintus kroviklius)

- Patikrinkite, ar akumuliatorius prijungtas tinkamai.
- Jei akumuliatoriaus jungtys nešvarios, jis gali nesikrauti tinkamai arba prietaisas gali išsijungti. Nuvalykite abu auksinės spalvos kontaktus ir pabandykite dar kartą įkrauti akumuliatorių.
- Kai kuriuose prietaisuose naudotojai negali akumuliatorių pakeisti patys. Apsilankykite „Samsung“ techninės priežiūros centre, kad akumuliatorius būtų pakeistas.

Akumuliatorius išsikrauna greičiau nei iš karto nusipirkus

- Jei akumuliatorių paveikia labai žema ar labai aukšta temperatūra, jo talpa gali sumažėti.
- Akumuliatorius naudojamas labiau, kai naudojatės žinučių siuntimo funkcijomis ar kai kuriomis programomis, pvz., žaidimais, ar internetu.
- Akumuliatorius susinaudoja ir jo talpa laikui bėgant mažėja.

Palietus juntama, kad prietaisas įkaitęs

Naudojant programas, kurios vartoja daugiau energijos arba naudojant programas ilgą laiką, prietaisas gali pasidaryti karštas paliesti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.

Paleidžiant fotoaparatą pasirodo klaidų žinutės

Prietaise turi būti pakankamai laisvos atminties ir akumuliatoriaus energijos, kad būtų galima naudoti fotoaparato programą. Jei gaunate klaidų žinutes paleidžiant fotoaparato programą, išbandykite šiuos veiksmus:

- Įkraukite akumuliatorių arba pakeiskite jį visiškai įkrautu.
- Atlaisvinkite šiek tiek atminties perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
- Išjunkite ir iš naujo įjunkite prietaisą. Jei ir po šių veiksmų kyla problemų su fotoaparato programa, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.

Nuotraukų kokybė prastesnė nei peržiūroje

- Nuotraukų kokybė gali svyruoti priklausomai nuo aplinkos ir fotografavimo technikos.
- Jei fotografuojate tamsiose vietose, naktį ar patalpoje, gali atsirasti triukšmas vaizduose arba nuotraukos gali būti nesufokusuotos.

Atidarant multimedijos failus pasirodo klaidų žinutės

Jei atidarant multimedijos failus pasirodo klaidų žinutės arba failai nėra atkuriami, išbandykite šiuos veiksmus:

- Atlaisvinkite šiek tiek atminties perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
- Patikrinkite, ar muzikos failas nėra apsaugotas pagal „Digital Rights Management“ (DRM). Jei apsaugotas, patikrinkite, ar turite atitinkamą licenciją ar raktą leisti failą.
- Patikrinkite, ar prietaisas palaiko šį failų tipą.

- Prietaisas palaiko nuotraukas ir vaizdo įrašus, kurie užfiksuoti šiuo prietaisu. Kitu prietaisu užfiksuotos nuotraukos ir vaizdo įrašai gali neveikti tinkamai.
- Prietaisas palaiko tinklo paslaugų teikėjų ar papildomų paslaugų teikėjų licencijuotus multimedijos failus. Dalis internete randamo turinio, pvz., skambėjimo tonai, vaizdo įrašai ar ekrano fonai gali neveikti tinkamai.

Kitas „Bluetooth“ prietaisas neaptiktas

- Patikrinkite, ar jūsų prietaise aktyvinta belaidė „Bluetooth“ funkcija.
- Patikrinkite, ar kitame prietaise, su kuriuo bandote susijungti, aktyvinta belaidė „Bluetooth“ funkcija.
- Patikrinkite, ar jūsų prietaise ir kitas „Bluetooth“ prietaisas nėra už „Bluetooth“ ryšio veikimo ribų (10 m).

Jei aukščiau pateikti patarimai nepadėjo išspręsti problemos, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.

Prijungus prietaisą prie kompiuterio nepavyksta nustatyti ryšio

- Patikrinkite, ar USB kabelis, kurį naudojate, suderinamas su prietaisu.
- Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegta ir atnaujinta tinkama tvarkyklė.
- Jei naudojatės „Windows XP“, patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegta „Windows XP Service Pack 3“ ar naujesnė versija.
- Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegta „Samsung Kies“ arba „Windows Media Player 10“ ar naujesnė versija.

Prietaisas negali rasti esamos vietos

GPS signalus gali blokuoti įvairios kliūtys, pvz., patalpų sienos. Nustatykite prietaisą naudoti „Wi-Fi“ arba mobiliuosius tinklus, kad tokiais atvejais galėtų rasti esamą vietą.

Prietaise išsaugoti duomenys prarasti

Visada sukurkite atsarginę prietaise saugomų duomenų kopiją. Kitu atveju negalėsite atkurti sugadintų ar prarastų duomenų. „Samsung“ neatsako už jokių prietaise saugomų duomenų praradimą.

Prietaiso karkaso išorėje atsiranda mažas tarpas

- Šis tarpas būtina gamybinė ypatybė ir dalys gali šiek tiek vibruoti.
- Laikui bėgant, dėl trinties tarp detalių, tarpas gali šiek tiek padidėti.

Dalis turinio (priklausomai nuo regiono, paslaugų teikėjo ar programinės įrangos versijos) gali būti kitokia, nei jūsų prietaise galimas turinys, ir keistis be išankstinio įspėjimo.

www.samsung.com Lithuanian. 03/2014. Rev.1.0